
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

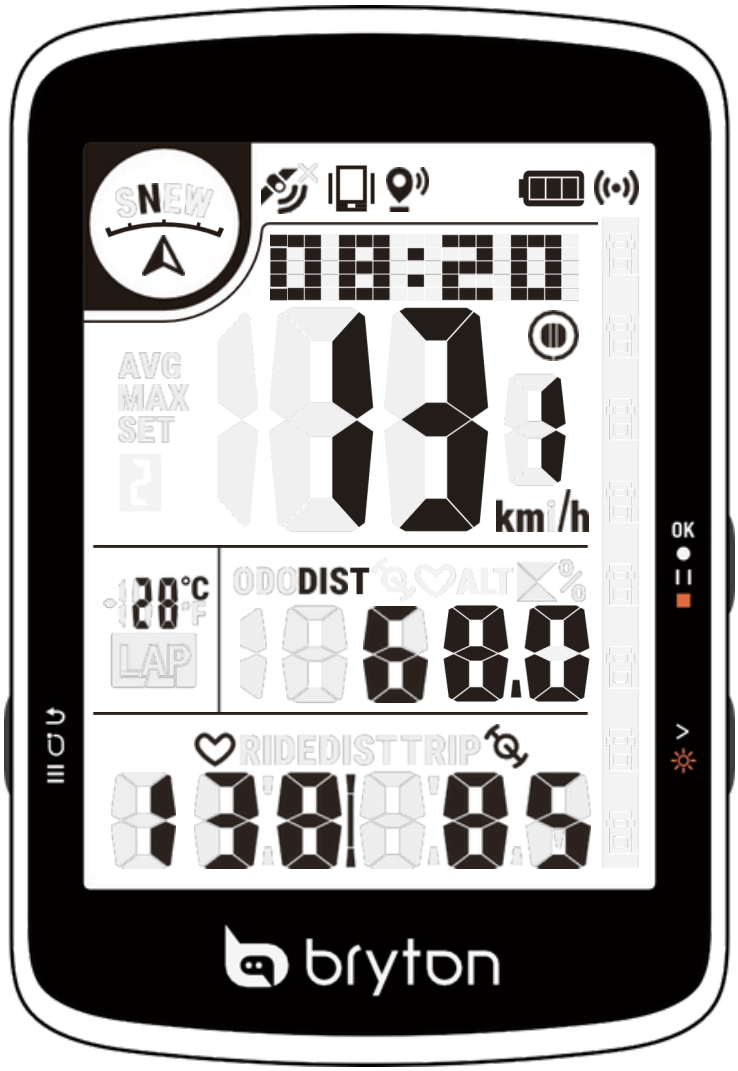

Rider 17

Obsah

Začíname..... 2

Počiatočné nastavenie 2

Rider 17 hlavné funkcie 3

Reštart 3

Príslušenstvo 3

Ikony stavu 4

Označenie svetových strán 4

Krok 1: Nabite svoj Rider 17..... 5

Krok 2: Zapnite Rider 17 5

Krok 3: Vyberte jednotky 5

Krok 4: Získanie satelitných signálov 6..... 6

Krok 5: Jazda s Rider 17 6

Krok 6: Zdieľajte svoje záznamy 7

Automat. synchronizácia trás s Bryton Active aplikáciou 8

Aktualizácia firmvéru prostredníctvom aplikácie..... 9

LIVE TRACK..... 10

Nastavenia..... 11

1. Vyberte profil bicykla 11
2. Kalibrácia nadmorskej výšky.....11
3. Párovanie snímačov.....12
4. Letný čas.....13
5. ODO nastavenie počtu kilometrov..... 13
6. Obnovenie továrenských nastavení..... 13

Správa senzorov prostredníctvom Bryton Active App....14

Bike Radar 15

Nastavenia aplikácie Bryton 16

Všeobecné nastavenia 16

Nastavenia bicykla 16

Oznámenia 17

Profil 18

Dodatok 19

Špecifikácia 19

Inštalácia Rider 17.....19

Veľkosť a obvod kolies 20

Dátové pole..... 21

Základná starostlivosť o vášho Rider 17.....22

VAROVANIE

Predzačatím akéhokoľvek tréningu sa vždy poraďte so svojím lekárom. Prečítajte si podrobnosti v príručke Záručné a bezpečnostné informácie, ktorá je súčasťou balenia.

Video návod

Pre podrobnú ukážku zariadenia aaplikácie Bryton Active naskenujte nižšie uvedený QR kód a pozrite si videonávody

Bryton.



http://www.youtube.com/c/BrytonActive

Začíname

Táto časť vás prevedie základnými prípravami pred prvým použitím zariadenia Rider 17.

Počiatočné nastavenie


1. Stiahnite si aplikáciu Bryton Active do svojho telefónu.




2. Zapnite zariadenie Rider 17.



3. Po prihlásení do aplikácie pridajte Rider 17 do svojho účtu.

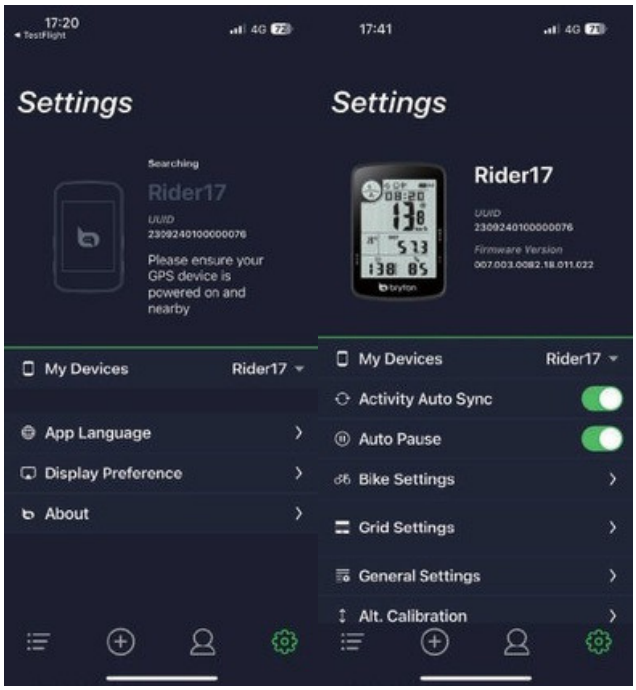

4. Pred prvou jazdou nastavte svoj profil, preferencie a polia dátovej stránky prostredníctvom aplikácie.

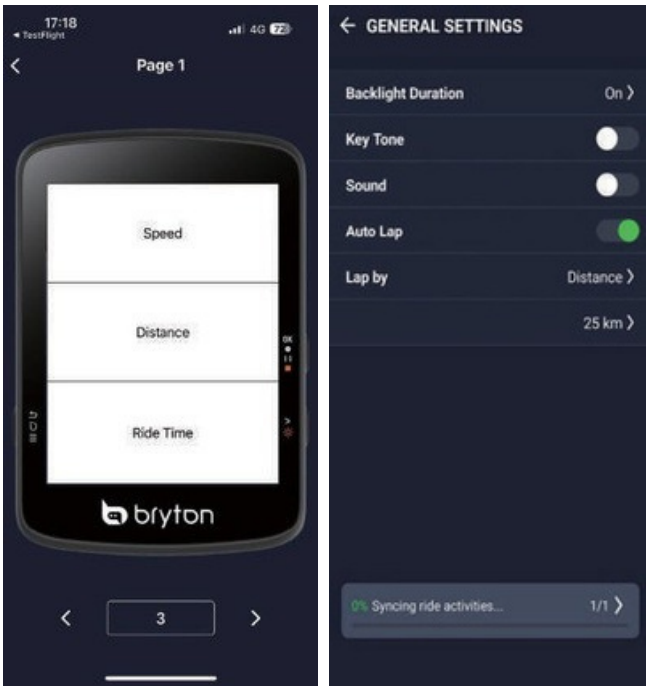


Kľúčové funkcie zariadenia Rider 17

A. Napájanie /Späť /Kolo/ Menu ( ):
Stlačte pre zapnutie.
Stlačte pre vstup do menu na stránke merača. Stlačte pre označenie kola počas nahrávania.
Pri pozastavení alebo nezaznamenávaní stlačte a podržte tlačidlo, aby ste zariadenie vypli. Stlačte tlačidlo, aby ste zrušili/vrátili sa v menu.

B. OK / Štart / Pauza / Zastaviť nahrávanie ( ):
Stlačte pre nahrávanie na stránke merača.
Stlačte pre manuálne pozastavenie nahrávania.
Dlhé stlačenie ukončí a uloží (automaticky) aktivitu. Stlačte pre potvrdenie možnosti / OK v menu.

C. Stránka / Podsvietenie ( ):
Stlačte pre prechod na ďalšiu stránku v stránke merača.
Stlačte pre posúvanie výberu v ponuke. Dlhým stlačením zapnete/vypnete podsvietenie.

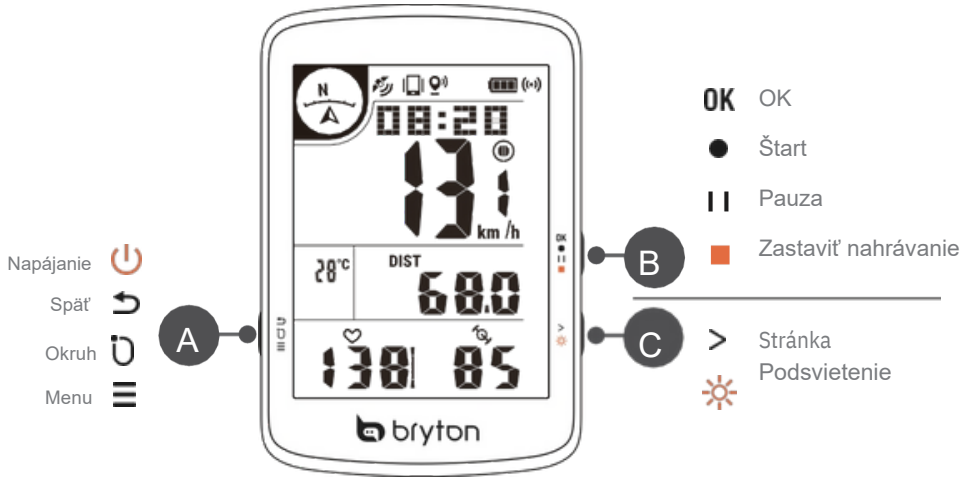

Reštar t Ridera

Stlačte súčasne tlačidlá (/ /), aby ste reštartovali zariadenie.

Príslušenstvo

Súčasťou balenia Rider 17 E SKU je nasledujúce príslušenstvo:


Držiak na bicykel



Bezpečnostný popruh



Ikony stavu

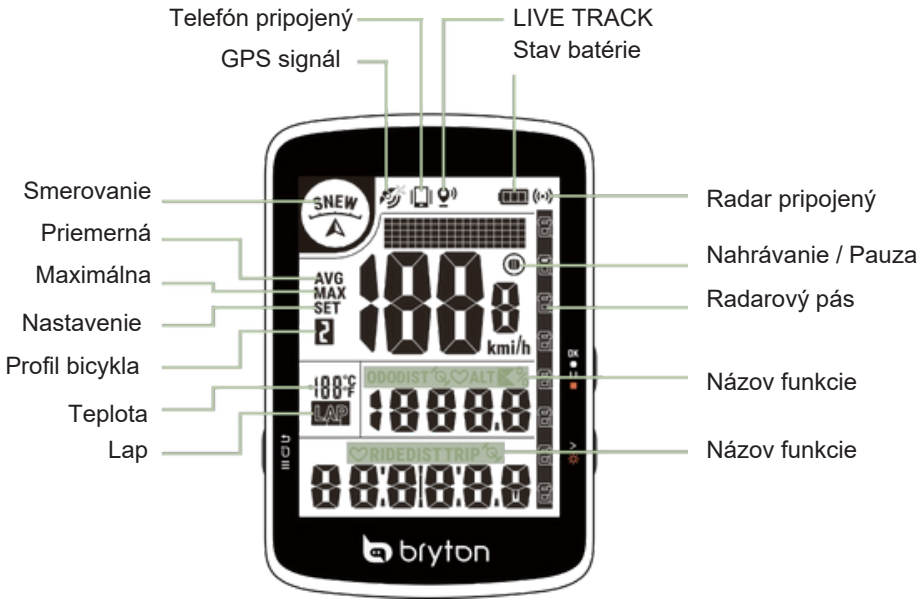

	Slabý signál GPS		Silný signál GPS		Žiaden signál		Smer
	Telefón pripojený		LiveTrack aktivovaný		Batéria		Radar
	Bike 2		Nahrávanie		Pauza	LAP	Súhrn kola
ALT	Nárast nadmorskej výšky	ALT	Pokles výšky	%	Sklon	LAP	Stránka kola
	Srdcová frekvencia		Kadencia	SET	Nastavenie	DIST	Vzdialenosť
AVG	Priemerná	MAX	Maximálna	ODO	Počítadlo kilometrov	TRIP	Čas cesty

Ozna čenie svetových strán

Osvetlené anglické písmená označujú smer, ktorým sa máte vydať.

S – juh

N– sever


E – východ

W – západ



Krok 1: Nabite svoj Rider 17

Nabíjajte Rider 17 najmenej 4 hodiny. Po úplnom nabití zariadenie odpojte od napájania.
Keď je batéria slabá, bliká rámček batérie. Nechajte zariadenie pripojené k nabíjačke, kým sa úplne nenabije. Teplota vhodná na nabíjanie batérie je 0 °C až 40 °C. Mimo tohto teplotného rozsahu sa nabíjanie ukončí a zariadenie bude čerpať energiu z batérie.

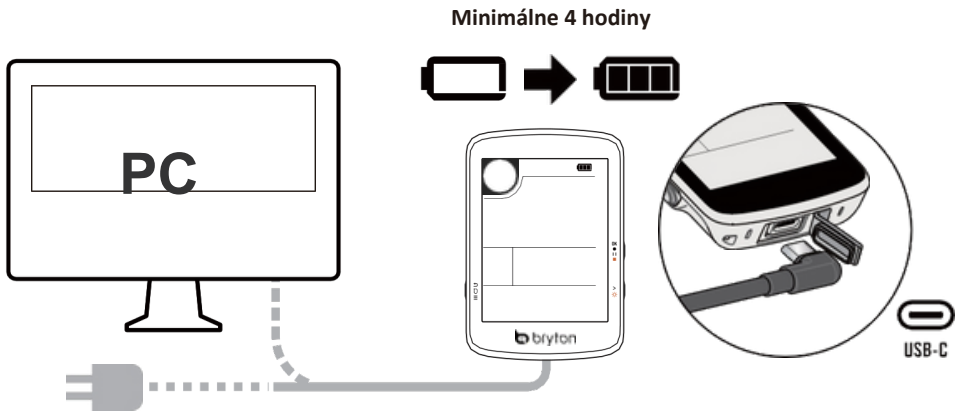


Krok 2: Zapnite Rider 17

Stlačte tlačidlo„ “(Zapnúť/Vypnúť)na zapnutie zariadenia.

Krok 3. Vyberte jednotku

Stlačte tlačidlo„ “ (Vybratjednotku) a vyberte jednotku.

Stlačte tlačidlo , aby ste potvrdili.

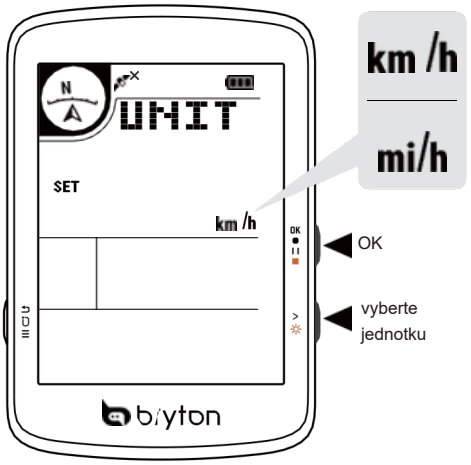




Krok 4: Získanie satelitných signálov

Po zapnutí zariadenia Rider 17 sa automaticky začne vyhľadávať satelitný signál. Pri prvom použití môže získanie signálu trvať 30 až 60 sekúnd.

• Ikona GPSsignálu ( ) sa zobrazí, keď je GPS stabilizované.

• Ak nie je GPS signál stabilný, na obrazovke sa zobrazí ikona na obrazovke.

Vyhnite sa prostrediu s prekážkami, ktoré môžu ovplyvniť príjem GPS.

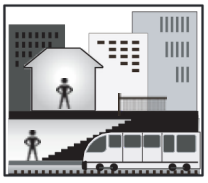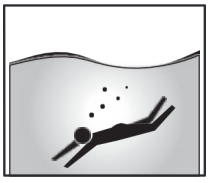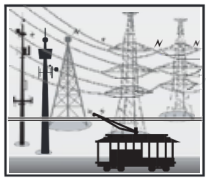				
Tunely	Vnútri miestností, budov alebo pod zemou	Pod vodou	Vysokonapäťové vedenia alebo televízne vežže	Staveniská a hustá premávka

Krok 5: Jazda s Rider 17


Začnite jazdu a záznam jazdy:

Stlačte tlačidlo Stlačte tlačidlo OK ● ❙❙ ■ (Začať nahrávanie) na začatie nahrávania.

OK ● ❙❙ ■ (Nahrávať/Pozastaviť), aby ste nahrávanie pozastavili.


Ak chcete zistiť, či nahrávate, skontrolujte, či sa v režime nahrávania zobrazuje ikona Nahrávanie a Pauza.

Ručné pozastavenie:

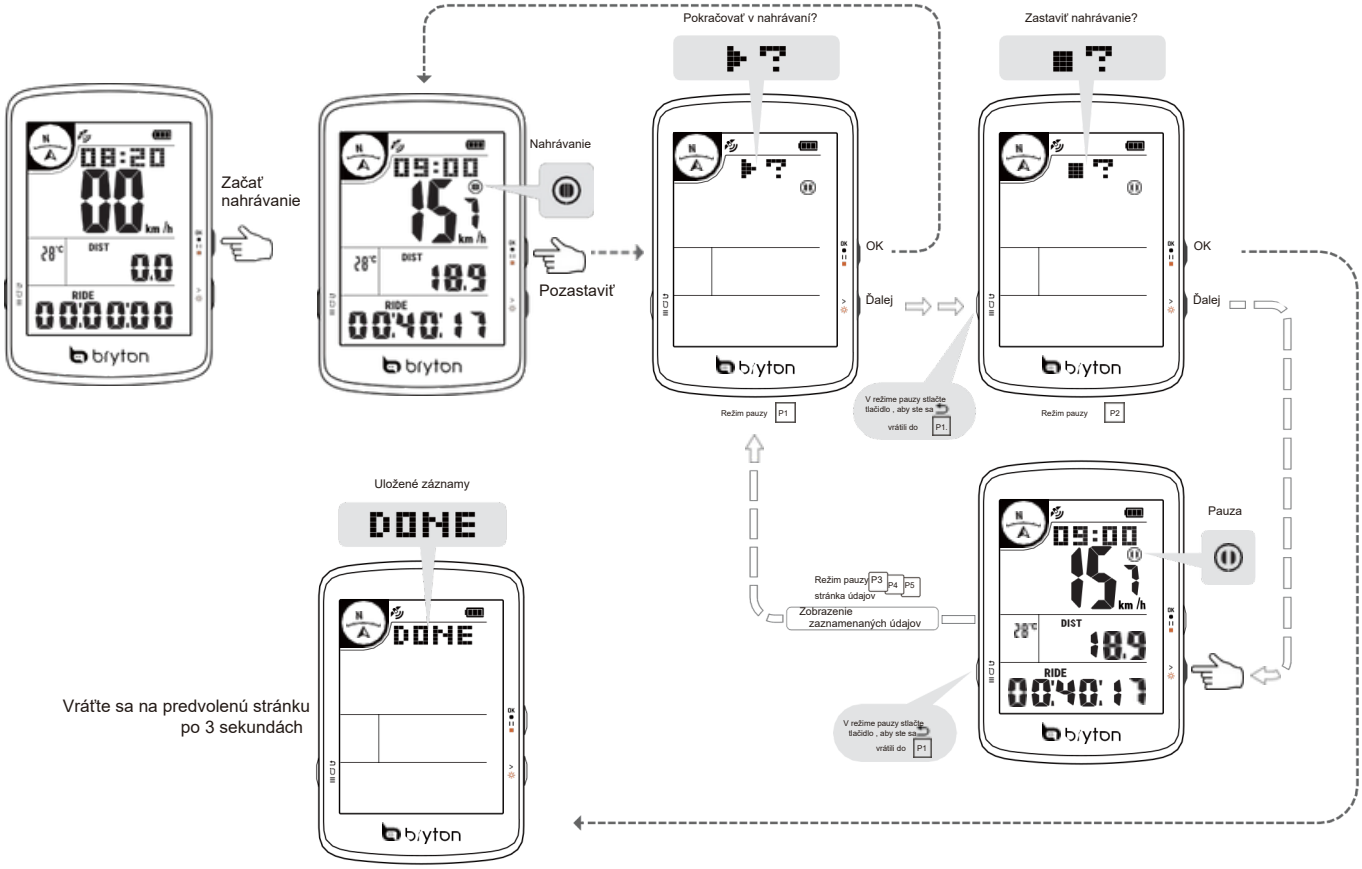

Zastaviť nahrávanie:

Dlhým stlačením tlačidla „ OK ● II ■ “ (Z á z n a m) po dobu 3 sekúnd zastavíte a uložíte záznam.

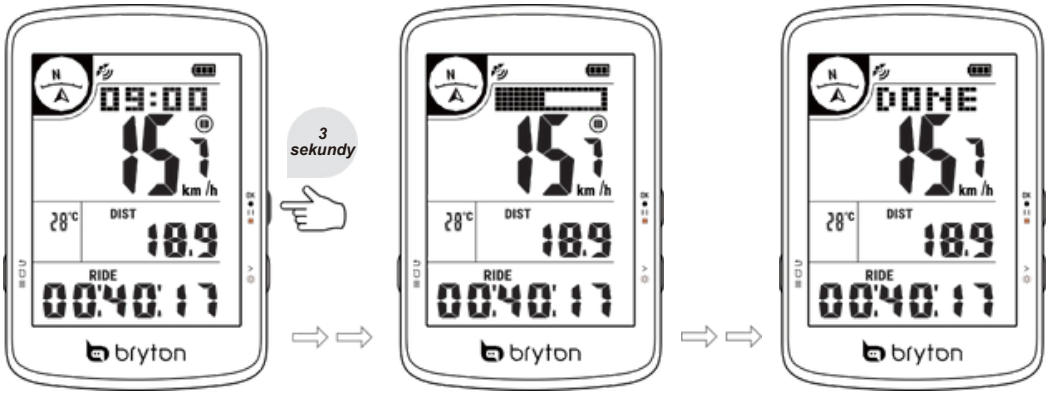

Dlhé stlačenie tlačidla „ ■ “
(Záznam) na 3 sekundy zastaví a uloží záznam.

Krok 6: Zdieľajte svoje záznamy

Automatická synchronizácia s platformami tretích strán

Aktivity z aplikácie Bryton Active App je možné ľahko synchronizovať s aplikáciami Komoot / Strava / RideWithGPS / Relive / TrainingPeaks spárovaním účtov vo vašom telefóne.

Aktivujte automatickú synchronizáciu vo vašom telefóne

a. Otvorte aplikáciu Bryton Active akliknite nakartu „Profil“.
b. Vyberte „Prepojenie účtu tretej strany“.
c. Vyberte platformu tretej strany, napríklad „Strava“, a aktivujte automatickú synchronizáciu.
d. Budetevyzvanínaprihlásenie sado svojhoúčtu.Zadajtesvojeprihlasovacieúdaje,aby ste mohli pokračovať, alebo vyberte možnosť „Vytvoriť účet“.


   Po prihlásení vyberte možnosť „Povoliť“ alebo „Autorizovať“.

Automatická synchronizácia trás s aplikáciou Bryton Active


Už nemusíte pojazde ručne nahrávať trasy.Aplikácia Bryton Active automaticky synchronizuje vaše trasy po spárovaní s vaším Rider 17.

Synchronizácia cez BLE


a. Naskenujte nižšie uvedený QR kód, aby ste stiahli aplikáciu Bryton Active, alebo prejdite do Google Play / App Store a vyhľadajte aplikáciu Bryton Active. Potom sa prihláste alebo vytvorte účet.

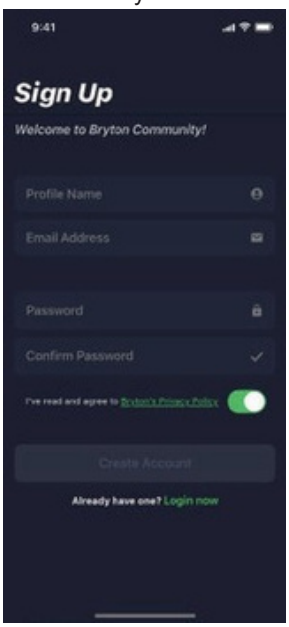


b-1. Prejdite do Nastavenia > Moje zariadenie > Správca zariadení > + > Rider 17 a pridajte svoje GPS zariadenie.

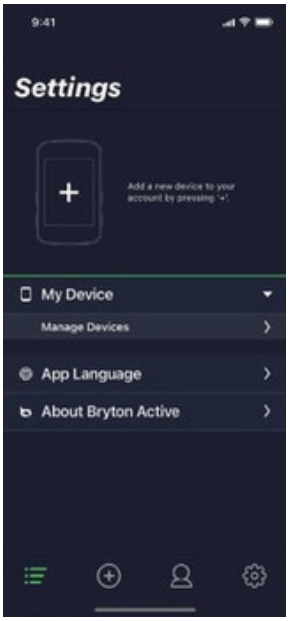

b-2. Skontrolujte, či UUID zobrazené v aplikácii zodpovedávášmu zariadeniu. Vyberte„OK“napotvrdenie pridania tohto zariadenia. Ak UUID nezodpovedá, stlačte Zrušiť a skúste to znovu.

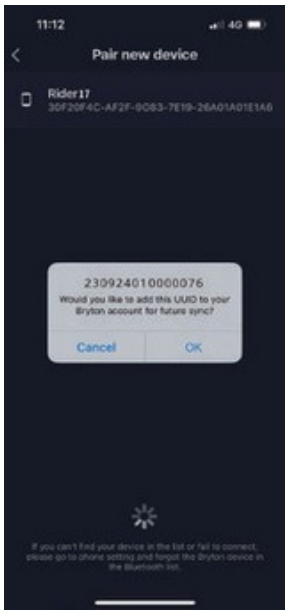

c. Úspešne pridané! Zapnite automatickú synchronizáciu aktivít. Teraz sa nové trasy automaticky nahrajú do aplikácie Bryton Active.

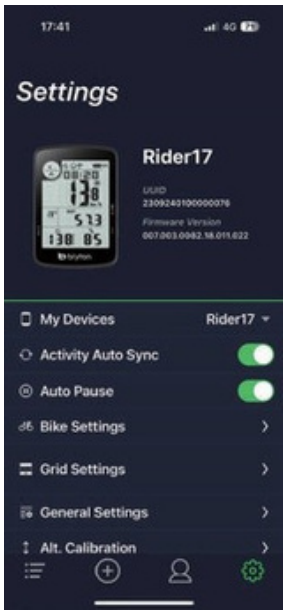


POZNÁMKA: Aplikácia Bryton Active sa synchronizuje s webom Brytonactive.com. Ak už máte účet na brytonactive.com, použite ten istý účet na prihlásenie do aplikácie Bryton Active a naopak.

Aktualizácia firmvéru prostredníctvom aplikácie Active


Spoločnosť Bryton nepravidelne vydáva nové verzie firmvéru, aby pridala nové funkcie alebo opravila chyby.
Dôrazne odporúčame aktualizovať firmvér, akonáhle bude k dispozícii najnovšia verzia. Stiahnutie a inštalácia firmvéru zvyčajne trvá určitý čas. Firmvér môžete aktualizovať prostredníctvom Bluetooth

a. Pripojte Rider 17 k telefónu cez Bluetooth.

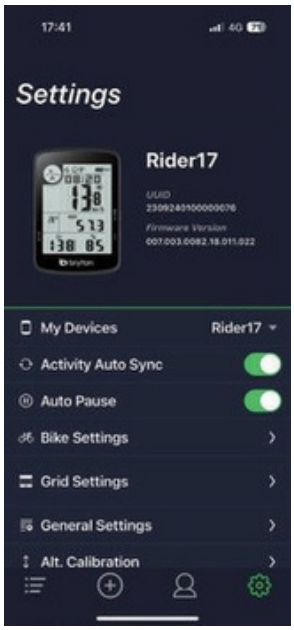

b.Vyberte možnosť Aktualizácia firmvéru,


aby ste spustili aktualizáciu firmvéru. Keď je k dispozícii nový firmvér a zariadenie Rider 17 je pripojené, automaticky sa zobrazí správa o aktualizácii.

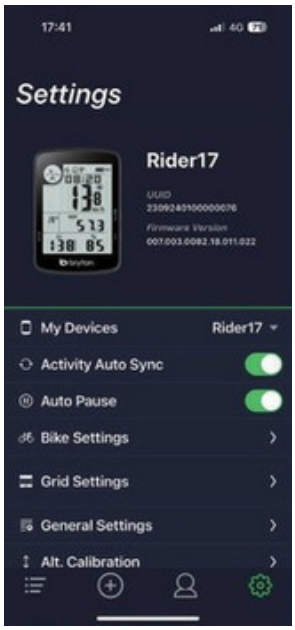



LIVE TRACK

Zdieľajte svoju polohu v reálnom čase s priateľmi a rodinou pomocou funkcie LiveTrack. Pred použitím sa uistite, že Rider 17 už zaznamenáva jazdu stlačením tlačidla nahrávania a následným otvorením aplikácie Bryton Active na smartfóne. Táto funkcia nebude fungovať, ak zariadenie nezaznamenáva.

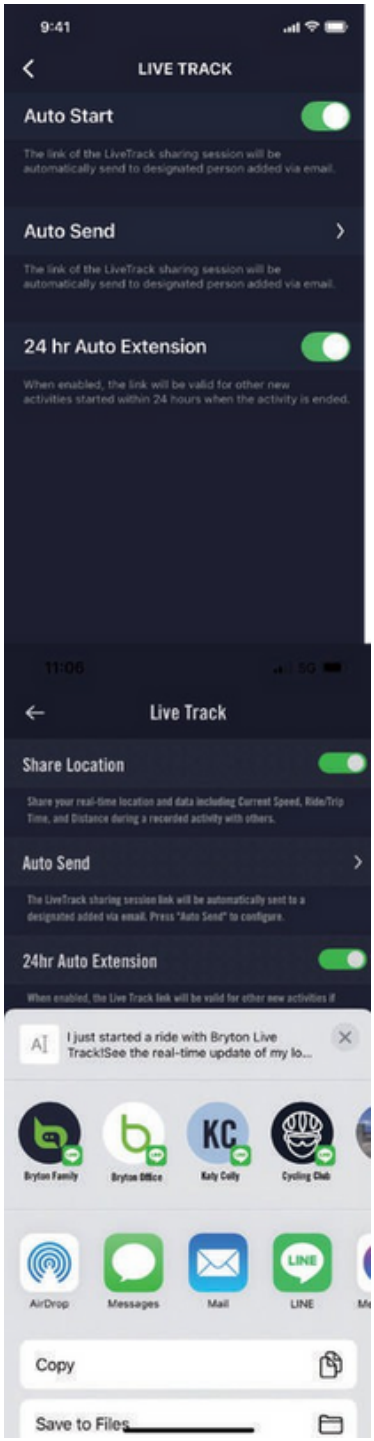

Aktivujte LIVE TRACK

V aplikácii Bryton Active vyberte **možnosť Course (Trasa).**
Vyberte možnosť **LIVE TRACK.**
Prepnite stav Zdieľať polohu alebo stlačte tlačidlo **Spustiť Live Track**
.
Poznámka: Po úspešnej aktivácii LIVE TRACK sa v hornej časti Rider 17 zobrazí ikona LIVE TRACK.

Automatické odosielanie odkazu LIVE TRACK

Vyberte možnosť Automatické odosielanie a prepnite stav aktivácie.
Vyplňte e-mailovú adresu v stĺpci „Zdieľať aktivitu s“ a môžete napísať vlastnú správu.

Kliknutím na tlačidlo „⊕“ (Pridaj e-mailovú adresu) potvrďte pridanie e-mailovej adresy.

Ručné zdieľanie odkazu LIVE TRACK

Stlačte ikonu „ “ (Zdieľať LIVE TRACK) v ľavom dolnom rohu. Vyberte kontakt, s ktorým chcete zdieľať.

24-hodinové automatické predĺženie

Keď povolíte túto možnosť, odkaz LIVE TRACK zostane platný ďalších 24 hodín po ukončení jazdy. Pomocou tohto odkazu môže ktokoľvek, s kým zdieľate, naďalej zobraziť vašu poslednú alebo prebiehajúcu aktivitu.
Ak v priebehu týchto 24 hodín začnete novú jazdu, odkaz zobrazí novú jazdu namiesto starej. To je užitočné, keď sa vydáte na viacdňový výlet na bicykli alebo keď zdieľate svoje každodenné dochádzanie do práce, čím uľahčíte rodine alebo priateľom sledovanie vášho pokroku pomocou toho istého odkazu.

Ukončiť LIVE TRACK


Keď ukončíte jazdu, ikona živého sledovania zmizne z obrazovky, čo znamená, že vaša jazda už nie je sledovaná. Živé sledovanie môžete ukončiť aj v aplikácii Bryton active stlačením tlačidla End Live Track (Ukončiť LIVE TRACK) v dolnej časti obrazovky.

Nastavenia

Keď nezaznamenávate, stlačte tlačidlo (N a s t a v e n i a / V i a c) a vstúpte do nastavení.


1. Vyberte Bike Profile (Profil bicykla).

Môžete prispôsobiť 2 profily bicykla.
Stlačte tlačidlo „ “ (Nastavenia), vyberte „Bike1“ (Bicykel 1) alebo „Bike2“ (Bicykel 2) a potvrďte stlačením tlačidla „ “ (Nastavenia). Po nastavení profilu sa uložia informácie o bicykli.
Uľahčite si jazdu.

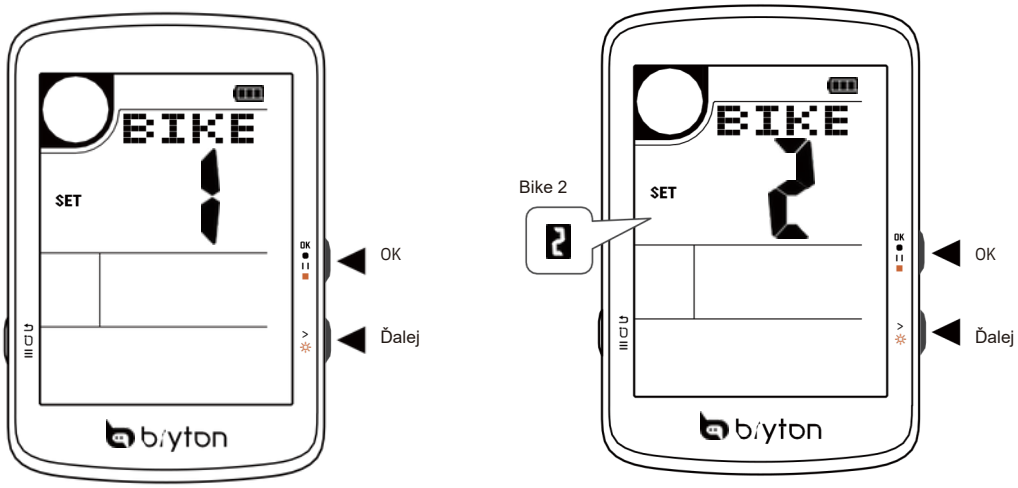


2. Kalibrácia nadmorskej výšky

Môžete kalibrovať nadmorskú výšku pre aktuálnu polohu.
Stlačte tlačidlo „ “ (Zvýšiť hodnotu) na nastavenie hodnoty a stlačte tlačidlo „ (Znížiť hodnotu) na nastavenie ďalšej hodnoty. Stlačte tlačidlo „ “ (Potvrdiť) na potvrdenie.
Hodnota v režime meradla sa zmení po nastavení nadmorskej výšky. Prvá hodnota môže byť nastavená ako „-“ alebo „0“.

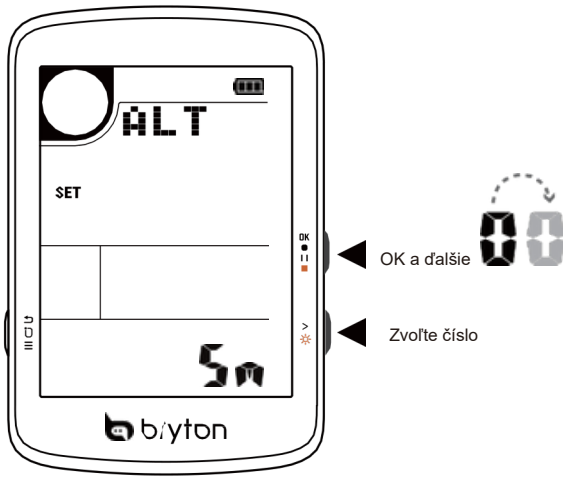

3. Párovanie snímačov


Ak chcete spárovať snímače s Rider 17, najskôr nainštalujte inteligentné snímače Bryton a potom si nasaďte snímač srdcového tepu alebo niekoľkokrát otočte kľukou a kolesom, aby sa inteligentné snímače Bryton prebudili počas skenovania.

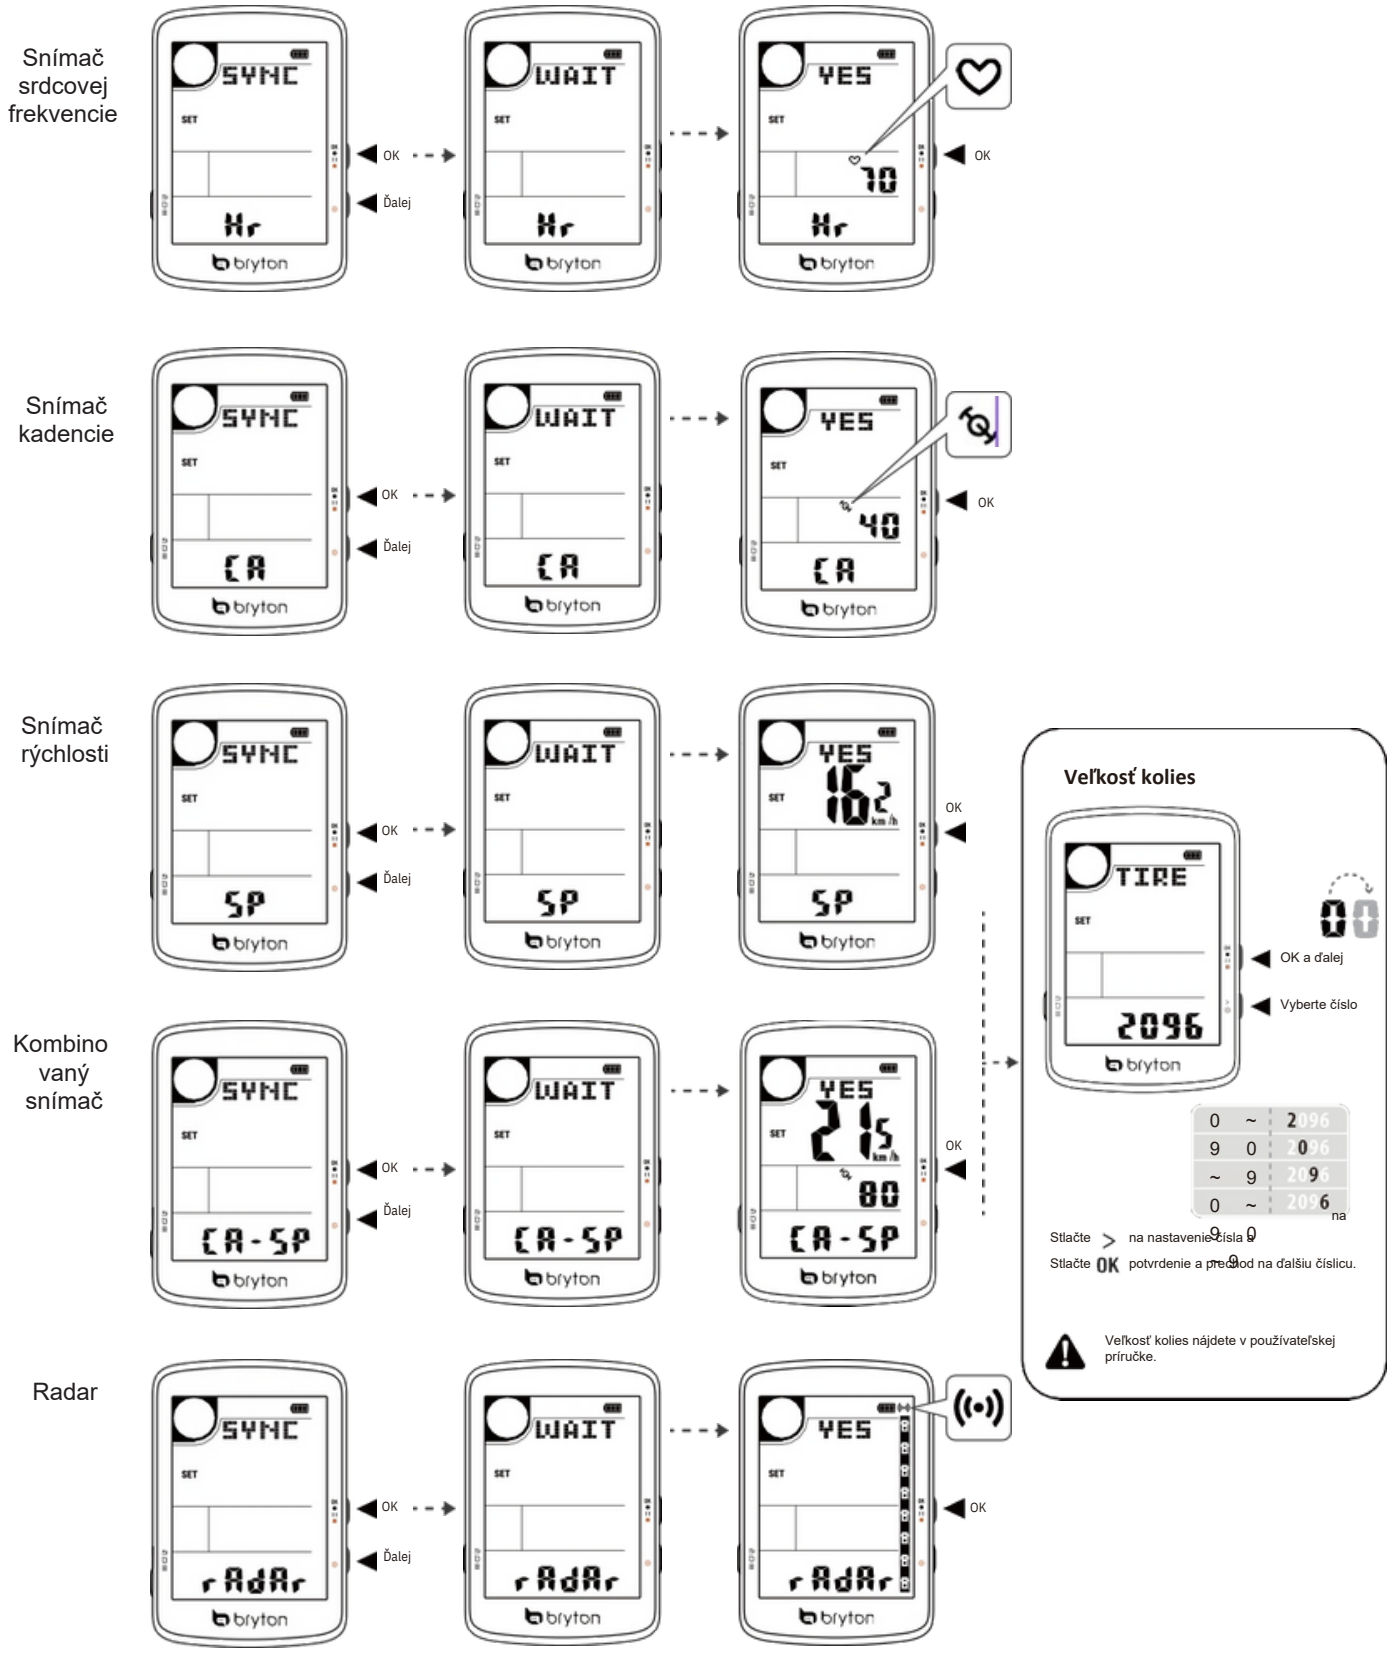

** Najskôr zapnite Gardia a potom skenujte.


4. Letný čas

Stlačte tlačidlo „ > ☼ “ (Letný čas) na nastavenie hodnoty a stlačte tlačidlo „ OK ● ❙❙ ■ “ (Predchádzajúci) na nastavenie ďalšej hodnoty.
Stlačte tlačidlo „ OK ● ❙❙ ■ “ (Nastaviť letný čas) na potvrdenie.
Prvá hodnota môže byť nastavená ako „-“ alebo „0“. Posledné 2 hodnoty môžu byť nastavené iba ako „30“ alebo „00“.

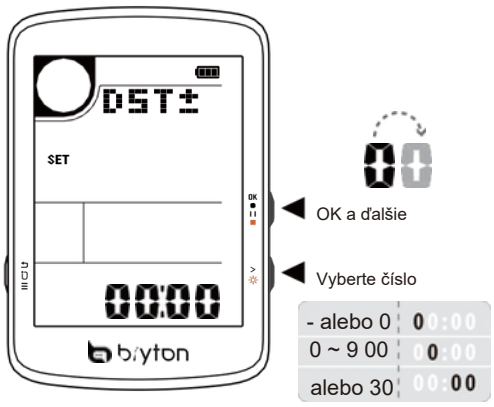


5. ODO - nastavenie počtu kilometrov

Celkový počet najazdených kilometrov môžete nastaviť v nastaveniach počítadla kilometrov. Stlačte tlačidlo „ > ☼ “ (Nastavenie počítadla kilometrov) a nastavte hodnotu.
Stlačte tlačidlo „ OK ● ❙❙ ■ “ (Nastaviť hodnotu) na nastavenie ďalšej hodnoty.
Stlačte tlačidlo „ OK ● ❙❙ ■ “ (Vytvoriť) na potvrdenie.

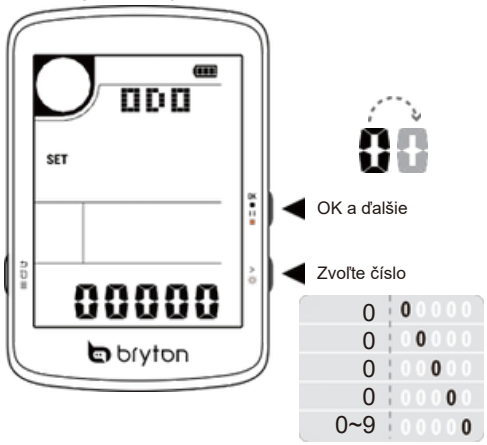


6. Obnovenie továrenských nastavení

Zariadenie môžete obnoviť na továrenské nastavenia.
Stlačte tlačidlo > ☼ , aby ste vybrali áno alebo nie.

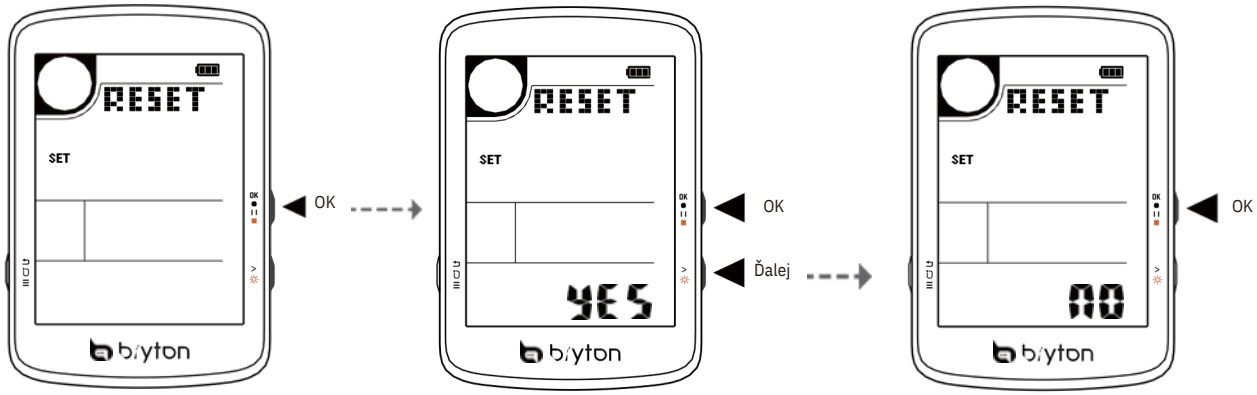

Správa snímačov prostredníctvom aplikácie Bryton Active

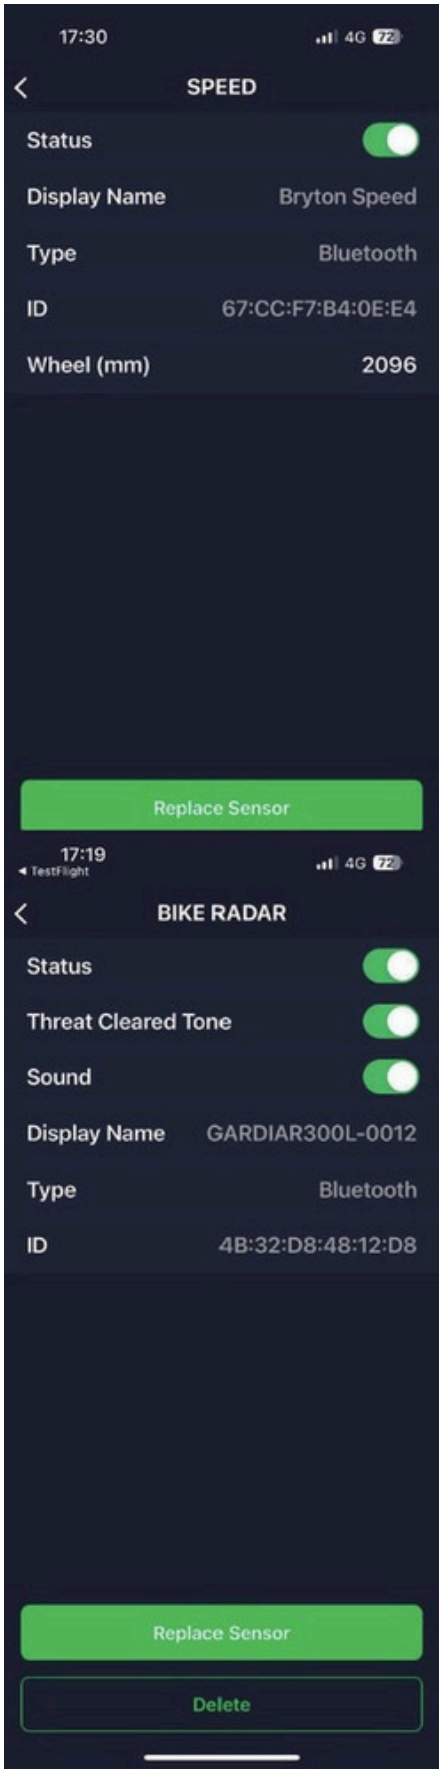

1. Na domovskej stránke vyberte Nastavenia.
2. Vyberte Nastavenia bicykla > Snímače
3. Vyberte typ snímačov

Pridať nové senzory

1.Vyberte Pridať SNÍMAČE, aby ste pridali nové snímače.
2.Ak chcete spárovať snímače so svojím zariadením, najskôr nainštalujte inteligentné snímače Bryton, potom si nasaďte snímač srdcového tepu alebo niekoľkokrát otočte kľukou a kolesom, aby sa inteligentné snímače Bryton aktivovali.
3.V prípade cyklistických radarov zapnite napájanie pred začatím párovania.
4.Nechajte zariadenie automaticky detekovať snímače alebo zadajte ID snímača ručne.
5.Vyberte detekovaný snímač, ktorý chcete spárovať, a potom vyberte OK na uloženie.

Správa snímačov

1. Vyberte snímač, ktorý chcete upraviť.
2. Zapnutím alebo vypnutím stavu aktivujete alebo deaktivujete snímač..
3. Snímač odstráňte stlačením tlačidla Odstrániť.
4. Ak chcete vymeniť snímače rovnakého typu, stlačte tlačidlo Nahradiť snímače.

Správa Bike Radar

1. Zapnite alebo vypnite stav, aby ste aktivovali / deaktivovali radar na bicykli.
2.Ak chcete povoliť výstražné tóny, prepnite tlačidlo na povolenie zvuku
3.Ak chcete aktivovať bezpečný tón, prepnite tlačidlo na položku Tón, že hrozba pominula.
4.Snímať odstráňte stlačením tlačidla Odstrániť.
5.Ak chcete vymeniť snímače rovnakého typu, stlačte tlačidlo „Nahradiť snímače“.


Bike Radar

Vyrazte najazdu. Stav a informácie o radare Gardia sa zobrazia na pravej obrazovke.
Poloha vozidla sa bude posúvať nahor po obrazovke, keď sa vozidlo priblíži k vášmu bicyklu.

Vysoká pozornosť:

Keď sa vozidlo približuje vysokou rýchlosťou.
CAR, čierna obrazovka a **ALERT** sa budú rýchlo striedať.



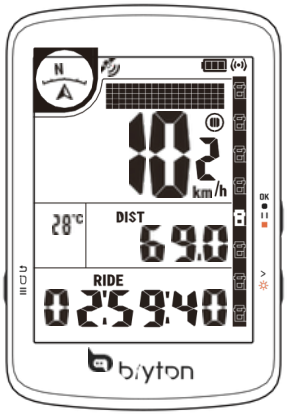



Upozornenie:

Keď sa blíži vozidlo, na obrazovke sa striedavo zobrazí **nápis CAR**, **ALERT**, **!!!**.







Bezpečné:


Keď nie je za vozidlom zaznamenaná žiadna hrozba, na obrazovke sa zobrazí **nápis CLEAR**.



Nastavenia aplikácie Bryton

Po spárovaní zariadenia Rider17 s aplikáciou Bryton Active môžete nastaviť ďalšie nastavenia a prijímať oznámenia.

Všeobecné nastavenia

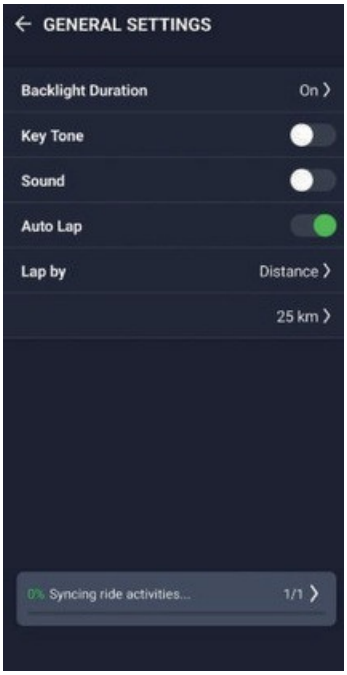

Trvanie podsvietenia
Zapnutie/vypnutiepodsvietenia, keď je zariadenie zapnuté.

Tón tlačidiel
Zapnite alebo vypnite tón tlačidiel, aby ste zmenili nastavenia stlačenia tlačidiel.

Zvuk
Zapnutím alebo vypnutím funkcie Zvuk môžete zmeniť nastavenia upozornení a oznámení.


Automatické meranie kôl
Zapnutím funkcie Auto Lap môžete automaticky označiť kolo v určitej polohe. Vyberte možnosť Podľa vzdialenosti alebo Podľa polohy.


- Ak vyberiete možnosť Vzdialenosť, musíte zadať konkrétnu hodnotu.
- Ak zvolíte Poloha, musíte na mape označiť polohu.

Nastavenia bicykla

Stránka
Vyberte **Nastavenia** > **Nastavenia mriežky** > **Stránka,** kde môžete prispôsobiť číslo mriežky a dátové polia

Prehľad
Vyberte **Nastavenia** > **Nastavenia bicykla** > **Prehľad** pre zobrazenie ďalších podrobností o počítadle kilometrov bicykla.

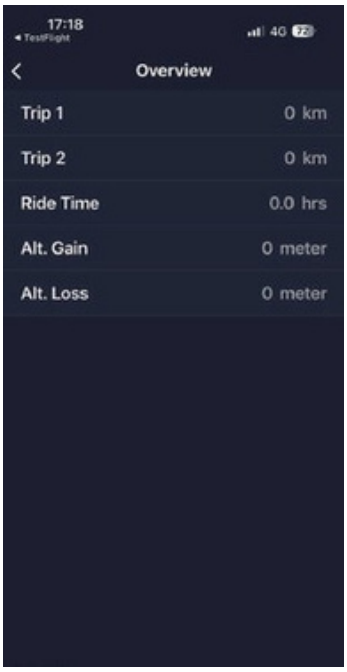

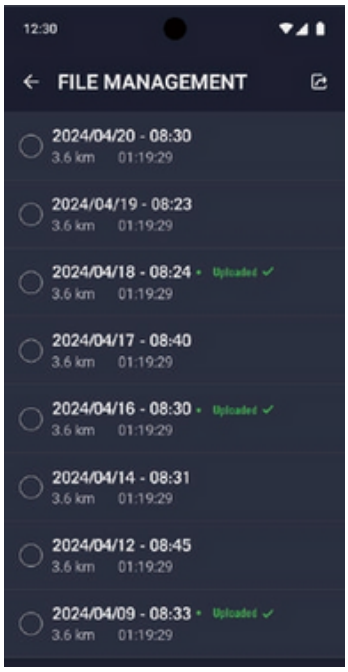

Snímače
Vyberte **Nastavenia**> **Nastavenia bicykla** > **Snímače,** aby ste spárovali snímače.

Správa súborov
Vyberte **Nastavenia** > **Správa súborov,** aby ste videli podrobnosti.

Oznámenia

Po spárovaní kompatibilného smartfónu cez Bluetooth s Rider 17 môžete prijímať telefónne hovory, textové správy a e-mailové oznámenia na zariadení Rider 17.

Párovanie telefónov s iOS

a. Prejdite do **nastavení** telefónu **„Nastavenia** > Bluetooth“ a aktivujte Bluetooth.
b. Prejdite do aplikácie Bryton Active a ťuknite na **„Nastavenia** > **Správca zariadení** > **+**“.
c. Vyberte a pridajte svoje zariadenie stlačením „**+**“.
d. Kliknite na „**Párovanie**“, aby ste zariadenie spárovali s telefónom. (Iba pre telefóny s iOS)
e. Kliknite na „**Dokončiť**“ a dokončite párovanie.


POZNÁMKA: Ak oznámenia vo vašom telefóne nefungujú správne, prejdite do **„Nastavenia** > Oznámenia“ a skontrolujte, či ste povolili oznámenia v kompatibilných aplikáciách pre zasielanie správ a e-mailov, alebo prejdite do nastavení sociálnych aplikácií.

Párovanie telefónov s operačným systémom Android

a. Prejdite do telefónu **Nastavenia** > Bluetooth“ a aktivujte Bluetooth.
b. Prejdite do aplikácie Bryton Mobile a ťuknite na **Nastavenia** > **Moje zariadenia** > **Správca zariadení** > +“.
c. Vyberte a pridajte svoje zariadenie stlačením „**+**“.
d. Kliknite na „Dokončiť“, aby ste dokončili párovanie.

Povoliť prístup k oznámeniam

a. Kliknite na „**Nastavenia** > **Oznámenia**“.
b. Kliknite na „OK“, aby ste zadali nastavenie a povolili prístup k oznámeniam pre aplikáciu Bryton.
c. Kliknite na „**Aktívne**“ a vyberte „OK“, aby ste povolili prístup k oznámeniam pre Bryton.
d. Vráťte sa do nastavení oznámení.
e. Vyberte a aktivujte prichádzajúce hovory, textové správy a e-maily kliknutím na každú položku.

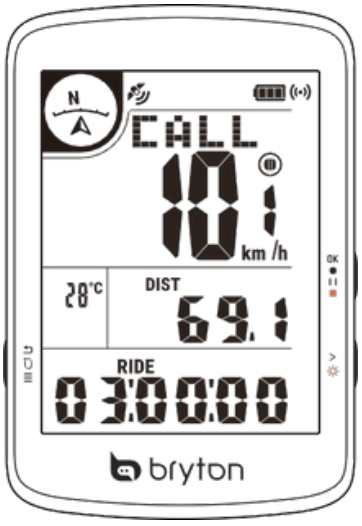

Profil


Profil môžete upravovať iba prostredníctvom aplikácie Bryton Active. Stačí upraviť informácie o profile na karte profilu v Bryton Active. Akonáhle je zariadenie pripojené k aplikácii, vaše profilové informácie sa aktualizujú vo vašom Rider 17.

O mne

V profile vyberte **možnosť O mne**, kde môžete prehliadať a personalizovať svoje informácie.

Zóna srdcovej frekvencie

Vyberte **PROFIL > Zóna srdcovej frekvencie** a ťuknutím upravte podrobnosti.

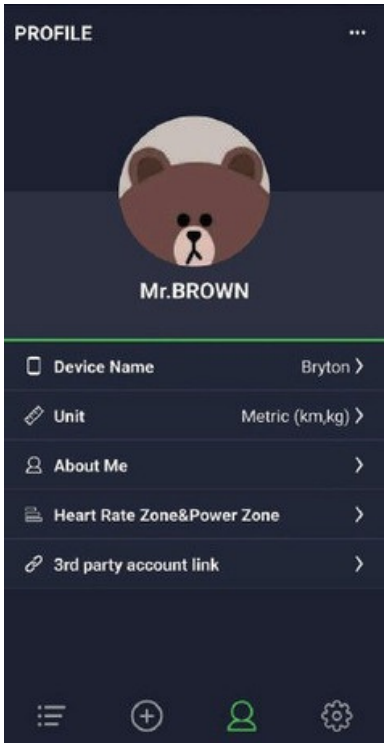

Prispôsobenie zóny srdcovej frekvencie

1. Vyberte **MHR/LTHR**.
2. Stlačte pre úpravu podrobností pre každú zónu.
3. Prejdite nahor a nadol, aby ste upravili ďalšie zóny.

Poznámka: Rider 17 nepodporuje meranie výkonu a súvisiace údaje.


Príloha

Špecifikácia

Položka	Popis
Displej	3" segmentový typ HTN LCD
Fyzické rozmery	55 x 80,6 x 12,8 mm
Hmotnosť	63 g
Prevádzková teplota	-10 ºC ~ 60 ºC
Nabíjanie batérie Teplota Batéria	0 ºC ~ 40 ºC
Životnosť batérie	Li-polymerová dobíjateľná batéria
GNSS	Až 25 hodín pri otvorenom nebi
	Integrovaný vysoko citlivý prijímač GNSS s vstavanou anténou
BLE Smart	Bluetooth smart bezdrôtová technológia s integrovanou anténou; Pásmo 2,4 GHz OdBm
Vodoodolný	Vodotesnosť do hĺbky 1 meter po dobu až 30 minút
Barometer	Vybavený barometrom

Inštalácia Rider 17

Montáž Rider 17

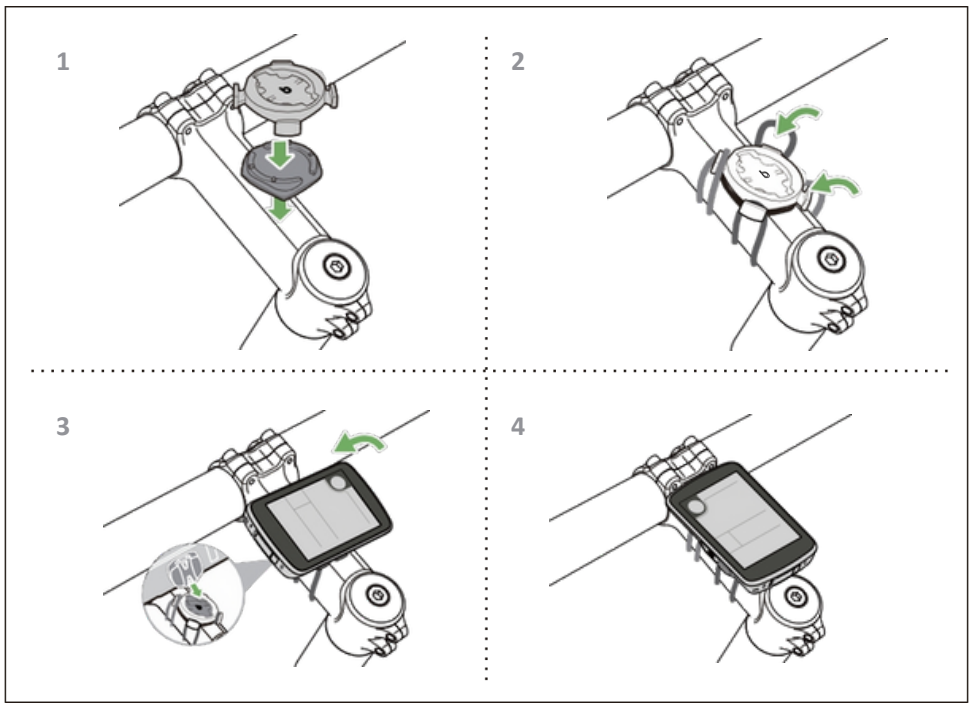

Veľkosť a obvod kolies

Veľkosť kolesa je vyznačená na oboch stranách pneumatík.

Veľkosť kolesa	L (mm)
12x1,75	935
12x1,95	940
14x1,50	1020
14x1,75	1055
16x1,50	1185
16x1,75	1195
16x2,00 16 x	1245
1-1/8	1290
16 x 1-3/8	1300
17x1-1/4	1340
18x1,50	1340
18x1,75	1350
20x1,25	1450
20x1,35	1460
20x1,50	1490
20x1,75	1515
20x1,95	1565
20x1-1/8	1545
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770
22x1-1/2	1785
24x1,75	1890
24x2,00	1925
24x2 125	1965
24 x 1 (520)	1753
24 x 3/4	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
26 x 1 (559)	1913
26x1,25	1950
26x1,40	2005
26x1,50	2010
26x1,75	2023
26x1,95	2050
26x2,10	2068
26x2,125	2070
26x2,35	2083

Veľkosť kolesa	L (mm)
26x3,00	2170
26x1-1/8	1970
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
650C rúrkový 26 x 7/8	1920
650x20C	1938
650x23C	1944
650 x 25C 26 x1 (571)	1952
650x38A	2125
650x38B	2105
27 x 1 (630)	2145
27x1-1/8	2155
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
27,5x1,50	2079
27,5x2,1	2148
27,5x2,25	2182
700xl8C	2070
700xl9C	2080
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x30C	2146
700x32C	2155
700C Tubular	2130
700x35C	2168
700x38C	2180
700x40C	2200
700x42C	2224
700x44C	2235
700x45C	2242
700x47C	2268
29x2,1	2288
29x2,2	2298
29x2,3	2326

Dátové pole

Kategória	Dátové pole	Popis dátových polí
Nadmorská výška	Nadmorská výška	Výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod hladinou mora.
	Sklon	Výpočet nadmorskej výšky na základe vzdialenosti.
	Alt. Gain	Celková výšková vzdialenosť získaná počas aktuálnej aktivity.
	Strata nadmorskej výšky	Celková strata nadmorskej výšky počas aktuálnej aktivity.
Vzdialenosť	Vzdialenosť	Vzdialenosť prejdená počas aktuálnej aktivity.
	ODO	Celková vzdialenosť, ktorú ste prešli, kým ste ju vynulovali.
	LapDistance	Vzdialenosť prejdená za aktuálne kolo.
Rýchlosť	Rýchlosť	Aktuálna rýchlosť zmeny vzdialenosti.
	Priemerná rýchlosť	Priemerná rýchlosť aktuálnej aktivity.
	Maximálna rýchlosť	Maximálna rýchlosť pre aktuálnu aktivitu.
	Rýchlosť kola	Priemerná rýchlosť pre aktuálne kolo.
Kadencia	Kadencia	Rýchlosť, ktorou jazdec šliape do pedálov.
	Priemerná kadencia	Priemerná kadencia pre aktuálnu aktivitu.
	Max CAD	Maximálna kadencia pre aktuálnu aktivitu.
Srdcová frekvencia	Srdcová frekvencia	Počet úderov srdca za minútu. Vyžaduje kompatibilné spárovanie snímača srdcovej frekvencie s vaším zariadením.
	Priemerná srdcová frekvencia	Priemerná srdcová frekvencia pre aktuálnu aktivitu.
	Maximálna srdcová frekvencia	Maximálna srdcová frekvencia pre aktuálnu aktivitu.
Čas	Čas	Aktuálny čas GPS.
	Čas jazdy	Čas strávený jazdou pri aktuálnej aktivite.
	Celkový čas	Celkový čas strávený aktuálnou aktivitou.
	Čas kola	Čas stopiek pre aktuálne kolo.
Smer	Smer	Funkcia smeru vás informuje o tom, ktorým smerom sa momentálne pohybujete.
Teplota	Teplota	Aktuálna teplota.

Základná starostlivosť o váš Rider 17

Dôsledná starostlivosť o vaše zariadenie zníži riziko jeho poškodenia.

1. Neupustite zariadenie na zem a nevystavujte ho silným nárazom.
2. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám a nadmernej vlhkosti.
3. Povrch displeja sa môže ľahko poškriabať. Na ochranu displeja pred drobnými škrabancami použite univerzálne ochranné fólie.
4. Na čistenie zariadenia použite zriedený neutrálny čistiaci prostriedok a mäkkú handričku.
5. Nesnažte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani akýmkoľvek spôsobom upravovať.

   Akýkoľvek takýto pokus môže spôsobiť neplatnosť záruky

CE

Informácie o vystavení RF žiareniu (MPE) Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ a Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) týkajúce sa obmedzenia vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam z hľadiska ochrany zdravia. Aby bolo zariadenie v súlade s požiadavkami na vystavenie RF žiareniu, musí byť prevádzkované vo vzdialenosti minimálne 20 cm od používateľa.

Spoločnosť Bryton Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bryton je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_Rider17.pdf

V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať distribútora:

SLOGER j.s.a.
Čsl. armády 6
93401 Levice

www.sloger.sk
info@sloger.sk

bryton

Navrhnuté spoločnosťou Bryton Inc.

Copyright© 2024 Bryton Inc. Všetky práva vyhradené.
3F-1, č. 79-1, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)