bryton

Návod na použitie



Rider 650

Obsah

Začíname....4
Kľúčové funkcie Rider 650....4
Reštartovanie Ridera....4
Príslušenstvo....4
Dotyková obrazovka....5
GUI displej....6
Rýchly stav....7
Ikony stavu....8
Krok 1: Nabite svoj Rider 650....9
Krok 2: Zapnite Rider 650....9
Krok 3: Počiatočné nastavenie....9
Krok 4: Získanie satelitných signálov....10
Krok 5: Jazda s Rider 650....10
Krok 6: Zdieľajte svoje záznamy....11
Automatická synchronizácia trás s Bryton Active App....12
Aktualizácia firmvéru....13
Trasa....16
Trasa....16
Navigácia....18
Cvičenie....20
Inteligentný trenažér....22
Skupinová jazda....25
Live Track....26
Navigácia....27
Navigácia v aplikácii Bryton Active....27
Stiahnutie máp....28
Výsledky....29
Nastavenia....30
Nastavenie bicykla....30
Párovanie snímačov....33
Systém....37
Profil....40
Pokročilé nastavenia aplikácie Bryton...41
Oznámenia....41
Príloha....42
Špecifikácia....42
Inštalácia Rider 650....43
Inštalácia inteligentného snímača....44
Veľkosť a obvod kolesa....46
Dátové pole....47
Základná starostlivosť o váš Rider 650..52

⚠ VAROVANIE

Pred začatím akéhokoľvek tréningu sa vždy poraďte so svojím lekárom. Prečítajte si podrobnosti v príručke so zárukou a bezpečnostnými informáciami, ktorá je súčasťou balenia.

Austrálsky zákon o ochrane spotrebiteľa

Naševýrobky sú dodávané sozárukami, ktoré nemožno vylúčiť podľa novozélandského a austrálskeho spotrebiteľského práva. V prípade závažnej poruchy máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí a náhradu za akúkoľvek inú primerane predvídateľnú stratu alebo škodu. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nespĺňa prijateľnú kvalitu a porucha nie je závažná.

Video návod

Pre podrobnú ukážku zariadenia a aplikácie Bryton Active naskenujte nižšie uvedený QR kód a pozrite si videonávody Bryton.

http://www.youtube.com/c/BrytonActive

Začíname s

Táto časť vás prevedie základnými prípravami pred prvým použitím zariadenia Rider 650.

Kľúčové funkcie zariadenia Rider 650



A.POWER/LOCK (⏻ 🔓):
Dlhým stlačením zapnete zariadenie.
Dlhým stlačením vypnete zariadenie.
Stlačením uzamknete alebo odomknete obrazovku.

B.LAP ( ):
Počas nahrávania stlačte pre označenie kola.

C.RECORD/PAUSE (● ❙❙):
Stlačte pre spustenie nahrávania.
Počas nahrávania stlačte tlačidlo pre pozastavenie nahrávania a vstup do menu.

D.PAGE (☰):
V režime cyklistiky stlačte tlačidlo pre prepnutie dátových stránok obrazovky.

E.TLAČIDLO „i“
Stlačte tlačidlo pre prístup k rýchlemu stavu. Jeho funkciu môžete prispôsobiť v nastaveniach.

Reboot Rider

Stlačte súčasne tlačidlá (❙❙ ⏻ 🔓 / ● / / ☰), aby ste zariadenie reštartovali.

Príslušenstvo

Verzia Rider 650 E SKU sa dodáva s týmto príslušenstvom:

USB kábel



Držiak na bicykel



Bezpečnostná šnúrka



Voliteľné príslušenstvo (v balení u verzie 650 T SKU):

Hrudný snímač srdcovej frekvencie



Inteligentný snímač rýchlosti



Inteligentný snímač kadencie



Voliteľné príslušenstvo:

Športový držiak



Ochranné puzdro Rider 650



Súprava na konverziu pre G



Dotykový obrazovka



- Potiahnite prstom nahor od spodnej časti obrazovky, aby ste sa z akejkoľvek obrazovky vrátili na domovskú stránku.
- V režime Cyklistika prejdite prstom doľava alebo doprava, aby ste prepínali medzi stránkami s údajmi.



- Na stránke merača stlačte a podržte, aby ste upravili cyklistické dátové polia, a posúvajte sa nahor a nadol, aby ste vybrali požadované cyklistické údaje.
- Vyberte možnosť „ ✓ “ (Potvrdiť výber) na potvrdenie výberu
- Vyberte možnosť „ ↩ “ (Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku)



- Na stránke merača jedným ťuknutím zobrazíte stránku Quick Status (Rýchly stav) a podľa potreby ju prispôsobíte.

Zobrazenie GUI



Vonkajšie kruhy

	Priemerná hodnota

Vnútorné kruhy

	Aktuálna hodnota pri použití snímača rýchlosti alebo kadencie.
	Aktuálna hodnota pri použití snímača srdcovej frekvencie alebo snímača výkonu. Farby sa menia podľa rôznych zón, ktoré sú založené na nastaveniach



Stĺpcový graf pre Di2/E-Shifting

	Aktuálny prevodový stupeň kazety.
	Aktuálny prevodový stupeň prevodníkov.

Stĺpcový graf prepripojen é senzory

	Aktuálna hodnota pri použití snímača rýchlosti alebo kadencie.
	Aktuálna hodnota pri použití snímača srdcovej frekvencie alebo snímača výkonu. Farby sa menia podľa rôznych zón, ktoré sú založené na nastaveniach.

POZNÁMKA:
Ďalšie informácie o nastavení zóny srdcovej frekvencie a zóny výkonu nájdete na strane 51. Informácie o úprave dátových tabuliek na stránke meradla nájdete na strane 5. Ak chcete zobraziť údaje v grafickom režime, vyberte v kategórii tabuliek možnosť „Graf“. Ďalšie informácie o nastaveniach dátových tabuliek nájdete na strane 33. Niektoré možnosti stránok, vrátane 8B, 9B, 10, 11 a 12, neumožňujú zobrazenie grafov.

Rýchly prehľad stavu

Počas jazdy môžete sledovať kľúčové stavy ako napríklad pripojenie senzora a smartfónu, signál GPS a stav batérie jednotlivých spárovaných senzorov atď. Používatelia môžu tiež na prvý pohľad zistiť, či zariadenie nahráva, podľa blikania.



1. Jedným ťuknutím na obrazovku na stránke merača alebo kliknutím **na tlačidlo „i“**, aby otvorili menu Rýchly stav.
2. Ikona nahrávania bude blikať červenou a šedou farbou, kým zariadenie nahráva.
3. Rýchly stav môžete prispôsobiť výberom rôznych údajov pre každú mriežku. Na domovskej stránke ťuknite na položku „⚙“ (**Nastavenia bicykla**) > **„Bike** Settings“ (Nastavenia bicykla) > vyberte profil bicykla > **„Ride Config**“ (Konfigurácia jazdy) > **„Quick Status**“ (Rýchly stav) > **„Data Field“ (Pole údajov**).
4. Farba hornej mriežky údajov sa bude meniť podľa rôznych zón, ktoré sú založené na nastaveniach profilu.

Stav nahrávania

⏸	Pozastavenie záznamu
▶	Zastavenie / Nezaznamenáva
▶	Nahrávanie

Stav batérie senzorov

	Kritický
	Dobrý
	Nový

Stav aktívnej aplikácie

	Pripojené
	Odpojené

POZNÁMKA:

V rýchlom menu stavu sa zobrazia iba spárované senzory. Ak sa vedľa názvov senzorov nezobrazuje ikona batérie, znamená to, že senzor nemá signál.

Ikony stavu

Ikona	Popis
	Obrazovka uzamknutá
	Nahrávanie
	Zastavený záznam
	Batéria zariadenia
	GPS nefunkčné
	GPS vypnuté / Žiaden signál (neopravené)
	Slabý signál
	Silný signál
	Aktualizácia GPS
	LiveTracking
	Telefón odpojený
	Telefón pripojený
	Cesta do práce
	Cesta
	Vnútri
	MTB
	Štrk
	Cyklokros
	Inteligentný trenažér na bicykel

Ikona	Popis
	Stav Vypnuté
	Senzor srdcovej frekvencie
	Snímač rýchlosti aktívny
	Snímač kadencie
	Kombinovaný senzor
	Aktívny merač výkonu
	Di2
	E radenie
	Radar
	Elektrický bicykel (Shimano)
	Elektrický bicykel (LEV)
	Svetlo
	Trasa
	Vymazať
	Cvičenie Ovládanie krokov
	Pridať značku
	Koniec trasy
	Začiatok trasy
	Obľúbené


Ikona	Popis
	Zväčšiť
	Zmenšiť
	Presunúť mapu
	Poloha
	Režim kompasu
	Režim smeru
	Cieľ
	Vzdialenosť trasy
	Nadmorská výška
	Úsek stúpania
	Výškový rozdiel
	História
	Vstupné ID
	Pripojiť
	Pridať nový
	Informácie
	Uložené tréningy /Poloha

POZNÁMKA:

Keď uvidíte toto pre signál GPS to znamená, že zariadenie uchováva efemeridové dáta, ,čo pomôže zariadeniu rýchlejšie zachytiť GPS signál. Tieto údaje budú platné 1 týždeň a potom je potrebné ich aktualizovať.

Krok 1: Nabite svoj Rider 650

Nabíjajte batériu Rider 650 najmenej 4 hodiny. Po úplnom nabití zariadenie odpojte od napájania. Ak je batéria veľmi slabá, môže blikať ikona batérie
Zariadenie nechajte pripojené k napájaniu, kým sa riadne nenabije.
Teplota vhodná na nabíjanie batérie je 0 °C až 40 °C. Mimo tohto teplotného rozsahu sa nabíjanie ukončí a zariadenie bude čerpať energiu z batérie.

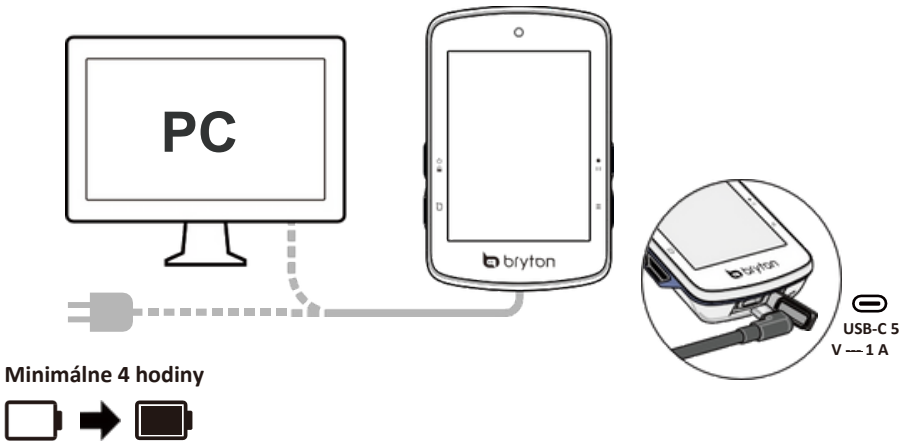

Krok 2: Zapnite zariadenie Rider 650

Stlačte tlačidlo, aby ste zariadenie zapli.


Krok 3: Počiatočné nastavenie zariadenia

Pri prvom zapnutí zariadenia Rider 650 postupujte podľa pokynov na dokončenie nastavenia.
1.Vyberte jazyk zobrazenia.
2.Vyberte jednotky merania.
3.Stiahnite si aplikáciu Bryton Active a spárujte zariadenie Rider 650 so svojím mobilným telefónom.
4.Pred jazdou si prejdite úvodný tutoriál.









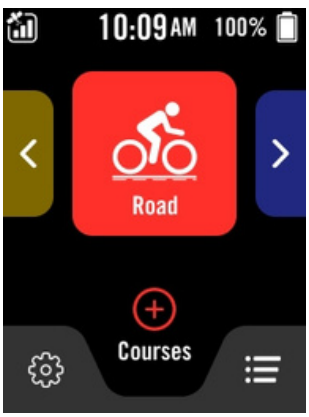


Krok 4: Získanie satelitných signálov

Po zapnutí zariadenia Rider 650 sa automaticky začne vyhľadávať satelitný signál. Pri prvom použití môže získanie signálu trvať 30 až 60 sekúnd.


- Ikona signálu GPS (/) sa zobrazí, keď je GPS stabilizované.
- Ak nie je GPS signál stabilný, na obrazovke sa zobrazí ikona na obrazovke.
- Ak je funkcia GPS vypnutá, na obrazovke sa zobrazí ikona na obrazovke.


Vyhýbajte sa prostrediam s prekážkami, ktoré môžu ovplyvniť príjem GPS signálu.

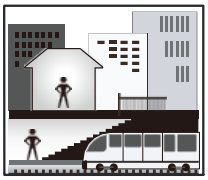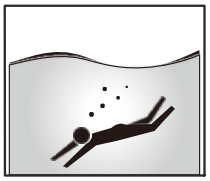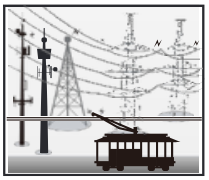				
Tunely	Vnútri miestností, budov alebo pod zemou	Pod vodou	Vysokonapäťové vedenia alebo televízne veže	Staveniská a hustá premávka

Krok 5: Jazda s Rider 650

Po zobrazení správy „GPS úspešne lokalizované“ zadajte cyklistické trasy Bike 1, Bike 2 alebo Bike 3.

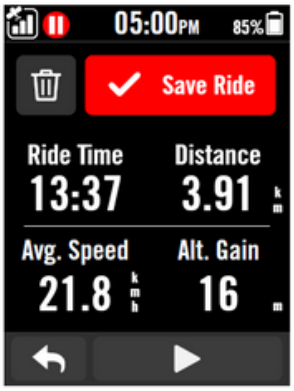

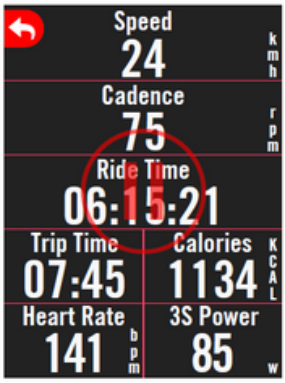

Začnite cvičenie a zaznamenajte svoje údaje:

1. Stlačte tlačidlo ●❙❙ na začatie zaznamenávania, stlačte toto tlačidlo znova na pozastavenie záznamu.
2. Vyberte možnosť Zrušiť alebo Uložiť výsledok, aby ste ukončili jazdu.
3. Vyberte možnosť , aby ste prešli na stránku s meraním a zobrazenie údajov o jazde. Potom ťuknite na tlačidlo „ , aby ste sa vrátili na predchádzajú
4. Kliknite na ▶ alebo stlačte tlačidlo ●❙❙ pre pokračovanie záznamu.
5. Rider 650 podporuje obnovenie záznamu po prerušení jazdy. Počas prestávky môžete počítač vypnúť, aby ste šetrili batériu, a po jej skončení ho opäť zapnúť a pokračovať v zázname.

Krok 6: Zdieľajte svoje záznamy

Pripojte Rider 650 k PC

a. Pripojte Rider 650 k počítaču pomocou originálneho USB kábla Bryton.
b. Zložka sa automaticky otvorí alebo vyhľadajte disk „Bryton“ v počítači.

Zdieľajte svoje trasy na Brytonactive.com

1. **Zaregistrujte sa na stránke Brytonactive.com**
   a.Prejdite na stránku https://active.brytonsport.com.
   b.Zaregistrujte si nový účet.
2. **Pripojte sa k PC**
   Zapnite zariadenie Rider 650 a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
3. **Zdieľajte svoje záznamy**
   a.Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu.
   b.Pretiahnite sem súbory FIT, BDX, GPX alebo kliknite na „Vybrať súbory“ a nahrajte trasy.
   c.Kliknite na „Aktivity“, aby ste skontrolovali nahraté trasy.






Zdieľajte svoje trasy na Strava.com

1. **Zaregistrujte sa/prihláste sa na stránke Strava.com**
   a.Prejdite na stránku https://www.strava.com b.Zaregistrujte si nový účet alebo sa prihláste pomocou svojho súčasného účtu Strava.
2. **Pripojte sa k PC**
   Zapnite zariadenie Rider 650 a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.
3. **Zdieľajte svoje záznamy**
   a.Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky Strava a potom kliknite na „Súbor“.
   b.Kliknite na „Vybrať súbory“ a vyberte súbory FIT zo zariadenia Bryton.
   c.Zadajte informácie o svojich aktivitách a potom kliknite na „Uložiť a zobraziť“.

Automatická synchronizácia trás s aplikáciou Bryton Active

Už nemusíte po jazde ručne nahrávať trasy. Aplikácia Bryton Active automaticky synchronizuje vašu trasu po spárovaní s GPS zariadením.

Synchronizácia cez BLE
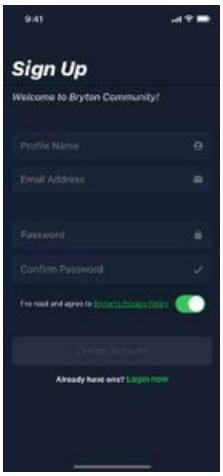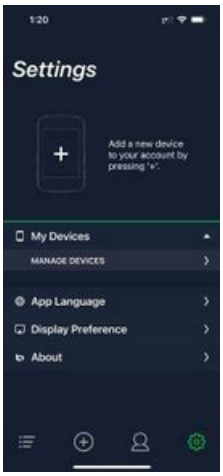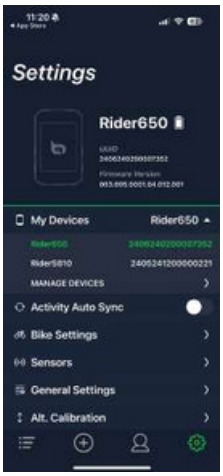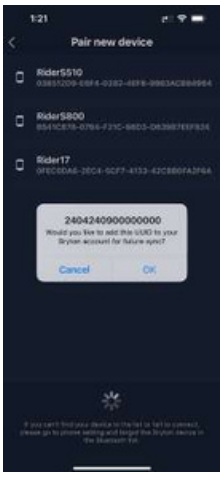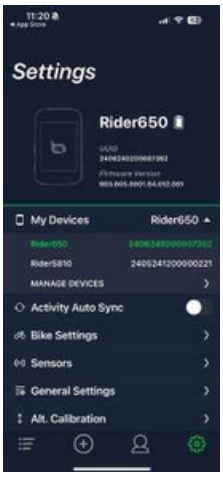
<table>
<tr><td>a. Naskenujte nižšie uvedený QR kód, aby ste si stiahli aplikáciu Bryton Active, alebo prejdite do obchodu Google Play / App Store a vyhľadajte aplikáciu Bryton Active. Potom sa prihláste alebo vytvorte účet.</td><td>b-1. Prejdite do Nastavenia > Moje zariadenie> Správca zariadení> + > Rider 650 a pridajte svoje GPS zariadenie.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>b-2. Skontrolujte, či UUID zobrazené v aplikácii zodpovedá vášmu zariadeniu. Potvrďte pridanie tohto zariadenia výberom možnosti „OK“. Ak UUID nezodpovedá, stlačte tlačidlo Zrušiť a skúste to znovu.</td><td>c. Úspešne pridané! Zapnite automatickú synchronizáciu aktivít. Teraz sa nové trasy automaticky nahrajú do aplikácie Bryton Active.</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

POZNÁMKA:
Aplikácia Bryton Active sa synchronizuje s webom Brytonactive.com. Ak už máte účet na brytonactive.com, použite ten istý účet na prihlásenie do aplikácie Bryton Active a naopak.

Aktualizácia firmvéru

Nástroj na aktualizáciu Bryton

Nástroj na aktualizáciu Bryton je nástroj, pomocou ktorého môžete aktualizovať údaje GPS, firmware a stiahnuť Bryton Test.

1.Prejdite na stránku https://global.brytonsport.com/pages/support a stiahnite si nástroj Bryton Update Tool.

2.Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte nástroj Bryton Update Tool.




Aktualizácia firmvéru

Spoločnosť Bryton nepravidelne vydáva nové verzie firmvéru, aby pridala nové funkcie alebo opravila chyby.
Dôrazne odporúčame aktualizovať firmvér, akonáhle je k dispozícii najnovšia verzia.
Stiahnutie a inštalácia firmvéru zvyčajne trvá určitý čas.
Počas aktualizácie neodpájajte USB kábel.

Aktualizácia prostredníctvom aplikácie Active


Firmware môžete aktualizovať cez Bluetooth alebo pomocou USB kábla Bryton.


Pre telefóny s iOS

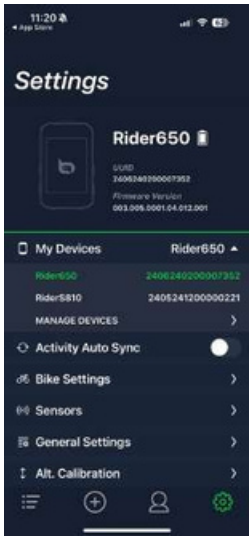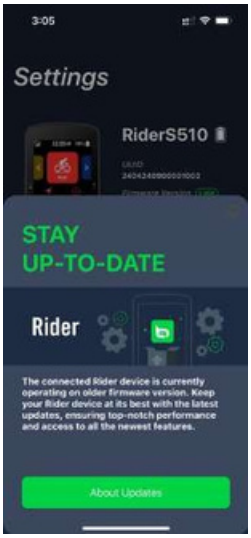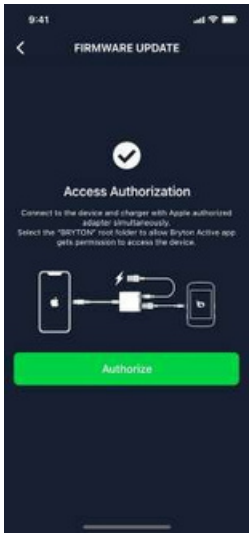a. Pripojte Rider 650 k telefónu cez Bluetooth.	b. Správa o aktualizácii sa zobrazí automaticky, vyberte **Aktualizovať,** aby ste spustili aktualizáciu. Alebo vyberte **Aktualizácia firmvéru,** aby ste spustili aktualizáciu.
	
c. Vyberte aktualizáciu firmvéru pomocou kábla Bryton alebo Bluetooth. Budete potrebovať **adaptér USB-C na USB** s originálnym káblom Bryton. Uistite sa, že je smartfón pripojený k zariadeniu. Vyberte root zložku **„BRYTON“**, aby aplikácia Bryton Active získala povolenie na prístup k zariadeniu na stiahnutie nového firmvéru.	
  	

POZNÁMKA: Potrebujete adaptér Lightning na USB s originálnym káblom Bryton.

Pre telefóny Android
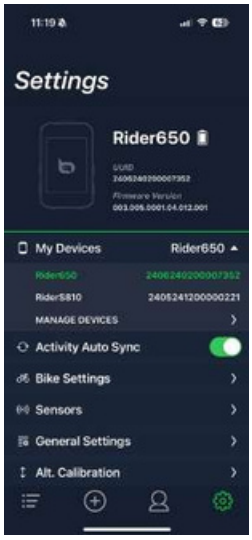
<table>
<tr><td>a. Pripojte Rider 650 k telefónu cez Bluetooth.</td><td>b. Automaticky sa zobrazí správa o aktualizácii, vyberte Aktualizovať, aby ste spustili aktualizáciu. Alebo vyberte Aktualizácia firmvéru, aby ste spustili aktualizáciu.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">c. Vyberte si aktualizáciu firmvéru pomocou kábla Bryton alebo Bluetooth. Ak používate kábel, udelte aplikácii povolenie na prístup k úložisku telefónu. Budete potrebovať adaptér USB-C na USB s originálnym káblom Bryton.</td></tr>
<tr><td colspan="2">

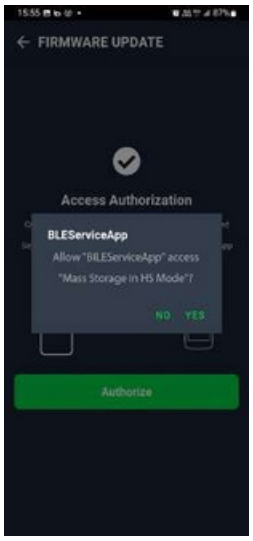


</td></tr>
</table>


Trasa

Trasa

Vytvoriť trasu

Rider 650 ponúka 3 spôsoby vytvorenia trasy:
1.Naplánujte si výlet prostredníctvom aplikácie Bryton Active.
2.Importujte trasy z platforiem tretích strán.
3.Automatická synchronizácia trás zo Strava, Komoot a RideWithGPS.

Plánovanie ciest prostredníctvom aplikácie Bryton Active

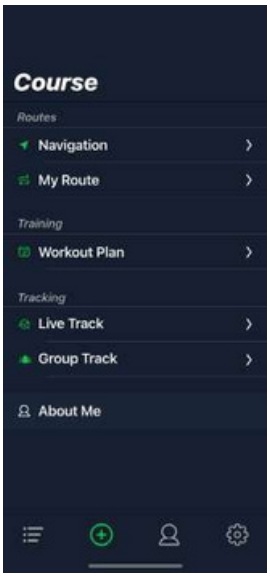


1. V aplikácii Bryton Active vyberte **Trasa > Moja trasa > Naplánovať cestu** a nastavte východiskový bod a cieľové miesto ťuknutím na mapu alebo zadajte adresu do vyhľadávacieho poľa vľavo.
2. Kliknutím na **„Save“** (Uložiť) nahrajte naplánovanú cestu do sekcie **My Route (Moja trasa)**.
3. Prejdite do **sekcie Moja trasa** a vyberte trasu. Kliknite na ... v pravom hornom rohu, aby ste stiahli trasu do svojho zariadenia Bryton.
4. V hlavnom menu zariadenia kliknite **na Courses (Trasy) > Route,** aby ste našli trasu a ťuknite na ▶ pre sledovanie trasy.

Importujte trasy z platforiem tretích strán



1. Stiahnite si trasy v súbore gpx z platformy tretej strany. Vyberte Otvoriť v aplikácii Active (pre iOS) alebo Otvoriť súbory
2. pomocou aplikácie Bryton Active (pre Android).
3. V aplikácii Bryton Active vyberte Trasa > Moja trasa.
4. Tu môžete vidieť trasy importované do aplikácie.
5. Vyberte ikonu v pravom hornom rohu ⋯, aby ste trasu stiahli do svojho zariadenia.
6. V hlavnom menu zariadenia prejdite na Course (Trasa) > Route , najdite trasu a ťuknite na ▶, pre sledovanie trasy.

Automatická synchronizácia trás zo Strava, Komoot, RideWithGPS

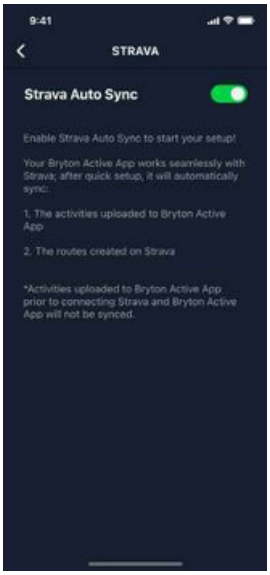

1. Povoliť automatickú synchronizáciu STRAVA / Komoot / RideWithGPS v **Profile** (Profil) **> 3rd Party account link** (Prepojenie účtu **tretej strany**).
2. Vytvorte/upravte trasy v týchto platformách a uložte ich ako verejné.
3. Prejdite do **sekcie Kurz > Moja trasa** a vyberte trasu, ktorú chcete stiahnuť. Kliknite na „...“ v pravom hornom rohu, aby ste trasu stiahli do svojho zariadenia Bryton.
4. V hlavnom menu zariadenia kliknite **na Trasa > Trasa**, aby ste našli trasu, a potom na ňu ťuknite, aby ste začali sledovať trasu.

Pridať POI

Po nastavení informácií o POI a vrcholoch môžete v režime Trasa skontrolovať vzdialenosť k najbližšiemu POI alebo vrcholu, čo vám umožní prijať správne rozhodnutie na základe vášho stavu a zostať motivovaní počas cesty.



1. Prejdite do aplikácie Bryton Active na položku **Trasa>Moje trasy**.
2. Vyberte trasu, do ktorej chcete pridať POI.
3. Stlačte POI v dolnej časti a potom kliknite **na + Pridať bod**.
4. Vyberte typ **POI** kliknutím na ikonu. Posuňte prstom po lište pod ikonou a umiestnite POI kdekoľvek na trase.
5. Po potvrdení polohy stlačte tlačidlo Uložiť a pomenujte POI.
6. Kliknutím na ... v pravom hornom rohu stiahnite trasu do zariadenia Bryton.
7. V hlavnom menu zariadenia nájdite **položku Course > Route** (**Tras**a). Nájdite naplánovanú trasu a stlačte tlačidlo ▶ (Začať sledovať trasu), aby ste začali sledovať trasu.

POZNÁMKA:

1. Predstiahnutím trasy do zariadenia spárujte zariadenie so svojím smartfónom.
2. Ak chcete zobraziť informácie o POI v zariadení, pridajte príslušné polia údajov POI na stránky s údajmi. Odporúča sa tiež umiestniť tieto polia údajov do väčších mriežok, aby ste videli kompletné informácie.

Navigácia na trase

Po stiahnutí trás do zariadenia Rider 650 môžete sledovať navádzanie trasy. Zariadenie Rider 650 podporuje pokročilé funkcie, ktoré vám pomôžu zostať na trase a vyťažiť maximum z vašich jázd.



1. Vyberte **Trasa > Trasa** a potom v zozname vyhľadajte plánovanú trasu.
2. Stlačte tlačidlo „▶“ (Začať jazdu) a začnite jazdu.

Navigácia na štart/najbližší bod na trase

Keď začnete sledovať trasu, Rider 650 sa vás opýta, či chcete navigovať na začiatok alebo nie. Akonáhle sa dostanete na trasu, Rider 650 vás bude sprevádzať až do konca.

Stlačte **„V**“, aby ste dostali pokyny k začiatku.



Stlačte **„Cancel“** (**Zrušiť**), aby ste dostali pokyny k najbližšiemu bodu na trase.



Trénovanie

Vytvorenie tréningu


Rider 650 ponúka 2 spôsoby vytvorenia tréningu:
1.Naplánujte si tréning prostredníctvom aplikácie Bryton Active.
2.Importujte tréning z platforiem tretích strán.

Plánujte tréning prostredníctvomaplikácieBrytonActive



1. V aplikácii Bryton Active vyberte **Kurz > Plán tréningu > Môj tréning > Naplánovať tréning**, aby ste naplánovali tréning výberom typov intervalov a zadali podrobnosti.
2. Vyberte nižšie plánované tréningy a kliknite na „...“ v pravom hornom rohu, aby ste tréning stiahli do zariadenia.
3. Môžete si tiež naplánovať tréningový plán na dlhšie obdobie výberom **Course (Trasa) > Workout Plan (Tréningový plán) > Training (Tréning) >** kliknutím na „+“ pridať plánované tréningy v rôznych termínoch.
4. Kliknutím na „...“ v pravom hornom rohu synchronizujete tréningový plán na nasledujúcich 7 dní.


Importujte trasy z platforiem tretíchstrán

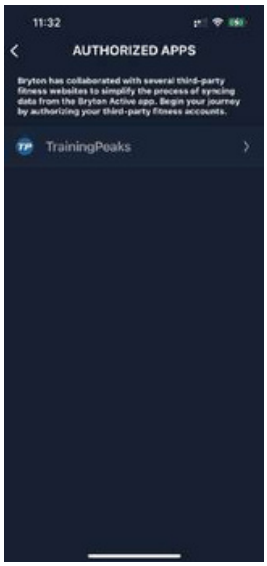


1. Vytvorte si tréningový plán na webovej stránke TrainingPeaks.
2. Aktivujte automatickú synchronizáciu TrainingPeaks v záložke Profil **> Pripojenie tretej strany,** aby ste vytvorili prepojenie so svojím účtom Bryton v aplikácii Bryton Active.

Trénujte podľa tréningového plánu



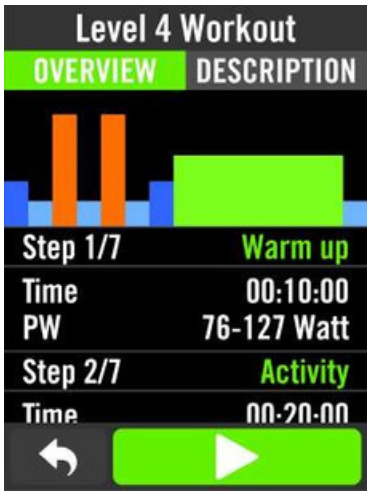

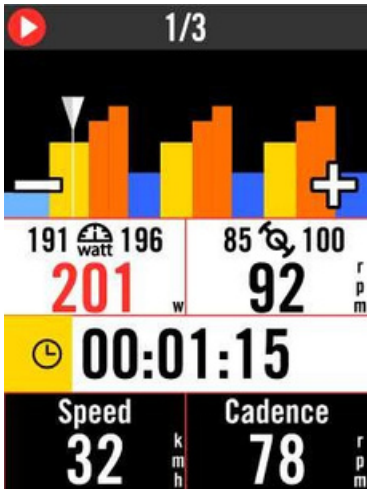

1. Vyberte **Kurzy** na domovskej stránke.
2. Vyberte **Tréning**.
3. Môžete vidieť tréningové plány, ktoré sú synchronizované z aplikácie. Alebo vyberte možnosť „ “ (Všetky moje cvičenia), aby ste si prezreli všetky cvičenia, ktoré ste uložili.

Odstrániť tréning

1. Ak chcete tréning odstrániť, kliknite na položku „ “ (Vybrat tréningy), vyberte tréningy a kliknite na položku „ “ (Odstrániť vybrané tréningy), aby
2. Potvrďte výber kliknutím na „ “ (Odstrániť cvičenie).

Začať tréning

1. Vyberte tréning, s ktorým chcete začať.
2. Vyberte možnosť „ “ (Pripraviť na cvičenie), aby ste boli pripravení na cvičenie, a potom stlačte tlačidlo ● II (Začať cvičenie),


Zastaviť tréning

1. Stlačte tlačidlo „ ●II “ (Prerušiť tréning) na pozastavenie tréningu, potom vyberte tlačidlo „ “ (Pokračovať v tréningu) na návrat k tréningu alebo vyberte tlačidlo „ “ (Uložiť tréning) alebo neuložiť
2. Vyberte možnosť „ “ (Prejsť na stránku merača), aby ste sa dostali na stránku merania a mohli si prezrieť svoje cyklistické údaje. Potom ťuknite , aby ste sa vrátili na predchádzajúcu stránku.

POZNÁMKA:
Po synchronizácii tréningového plánu z aplikácie na obdobie 7 dní sa tréningy po uplynutí tohto obdobia zmiznú. Ak chcete uložiť konkrétny tréning do zariadenia Rider 650, stiahnite si tréning z aplikácie do zariadenia.

Inteligentný tréner

Nastavenie trénera

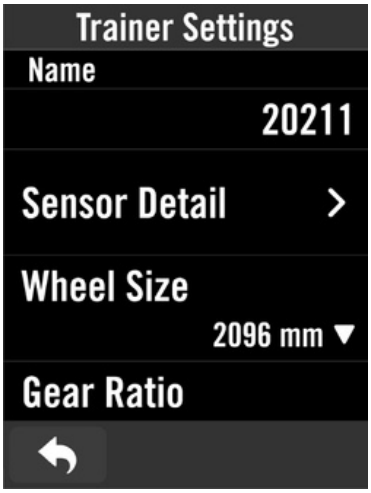

1.Vyberte **Kurzy** na domovskej stránke.
2.Nájdite **Smart Trainer**.
3.Kliknite na položku „+“ (Vyhľadať inteligentný trenažér) a pripojte inteligentný trenažér k zariadeniu Rider

Upravte informácie


1.Po pripojení inteligentného trenažéra k zariadeniu Rider 650 sa zobrazí stránka **Inteligentný trenažér**.
2.Prejdite do **nastavení trenažéra** a zadajte veľkosť kolesa, prevodový pomer a hmotnosť bicykla, aby ste nastavili profil inteligentného trenažéra.

Odstrániť trenažéry

1.Prejdite do **nastavení trenažéra**.
2.Kliknite na **„Remove“ (Odstrániť)** a potom na „✓ (Odstrániť trenažér
3.Ak prestanete chvíľu šliapať, inteligentný trenažér sa automaticky odpojí.

Virtuálna jazda

Vo Virtual Ride bude Rider 650 bezproblémovo spolupracovať s väčšinou inteligentných trenažérov a môže simulovať plánované trasy z aplikácie Bryton Active.

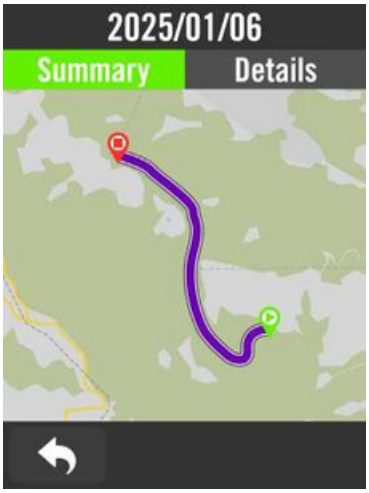

1.Vyberte **Kurzy** na domovskej stránke.
2.Vyberte **Smart Trainer > Virtual Ride**.
3.Môžete zobraziť všetky naplánované trasy, ktoré ste stiahli do zariadenia.

Jazda po trase

1.Vyberte trasu, ktorú chcete absolvovať.
2.Kliknite na tlačidlo „▶“ (Začať virtuálnu jazdu), aby ste začali jazdu

Ukončenie virtuálnej jazdy

1.Stlačte tlačidlo „✕“ (Začať jazdu), aby ste zastavili jazdu.
2.Vyberte **„Save“ (Uložiť),** aby ste uložili záznam.
3.Vyberte **možnosť „Discard“ (Zrušiť),** aby ste záznam zrušili.
4.Potvrďte výberom možnosti „✓“ (Uložiť a pokračovať).


Odstráňte trasy


1.Ak chcete vymazať trasu, kliknite na tlačidlo „🗑“ (Vymazať trasu) a vyberte trasy, ktoré chcete odstrániť.
2.Potvrďte výberom možnosti „ ✓ “ (Odstrániť trasy).

POZNÁMKA: Ako vytvoriť trasy:1.Naplánujte si výlet prostredníctvom aplikácie BrytonActive. 2. Importujte trasy z platforiem tretích strán. 3. Automaticky synchronizujte trasy zo Strava, Komoot a RideWithGPS. Prejdite na stranu 16.

Inteligentný tréning

Trénovacie plány je možné vytvoriť pomocou aplikácie Bryton Active a stiahnuť priamo do zariadenia Rider 650. Vďaka podpore ANT+ FE-C bude zariadenie Rider 650 komunikovať s vaším inteligentným trenažérom a simulovať odpor z tréningového plánu.

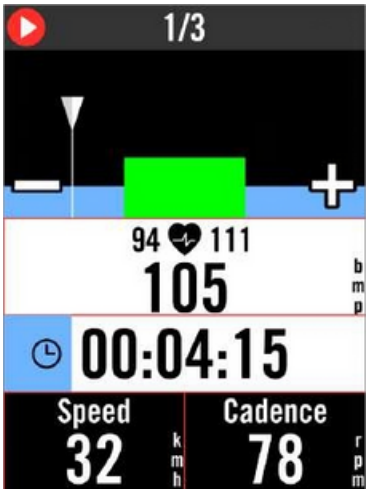

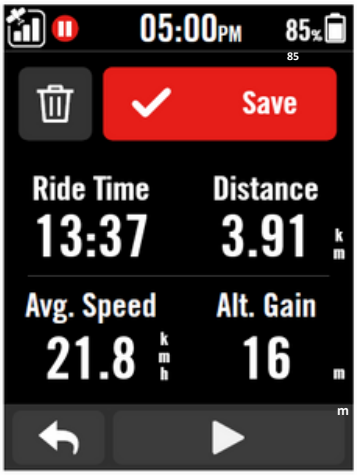

1.Na domovskej stránke vyberte **položku Kurzy**.

2.Vyberte **Inteligentný trenažér > Tréning**.

3.Môžete zobraziť tréningové plány, ktoré sú synchronizované z aplikácie. Alebo vyberte možnosť „ “ (Všetky moje tréningy), aby ste zobrazenie všetky tréningy, ktoré ste uložili.

Odstránenie tréningu

1.Ak chcete cvičenie odstrániť, kliknite na položku „ “ (Všetky cvičenia), vyberte cvičenie (cvičenia) a kliknite na položku „ “ (Odstrániť cvičenie), aby

2.Potvrďte výberom možnosti „ “ (Odstrániť tréning).

Začatie tréningu

1.Vyberte tréning, s ktorým chcete začať.

2.Vyberte možnosť „ “ (Pripraviť sa na tréning), aby ste boli pripravení na tréning, a potom stlačte tlačidlo ● II (Začať tréning)

Zastaviť tréning

1.Stlačte tlačidlo „ ● II “ (Pozastaviť tréning), potom vyberte „ ▶ “ (Pokračovať v tréningu), aby ste sa vrátili k tréningu na uloženie záznamu alebo kliknite na na vymazanie záznamu.

2.Vyberte možnosť „ “ (Prejsť na stránku merača), aby ste prešli na stránku merača a zobrazenie údajov o jazde na bicykli. Potom ťuknite na , aby ste sa vrátili na predchádzajúcu stránku.

Odpor




1.Na domovskej stránke vyberte **položku „Courses“ (Trasy)**.
2.Vyberte položku **Inteligentný trenažér > Ovládanie > Odpor**.

Začnite tréning s odporom

1.Úroveň odporu nastavte kliknutím na tlačidlo + −
2.Vyberte možnosť „▶(Začať tréning), aby ste začali trénovať.
3.Odporový tréning sa automaticky zastaví, keď spustíte Virtual Ride alebo keď Smart Trainer stratí pripojenie.

Výkon

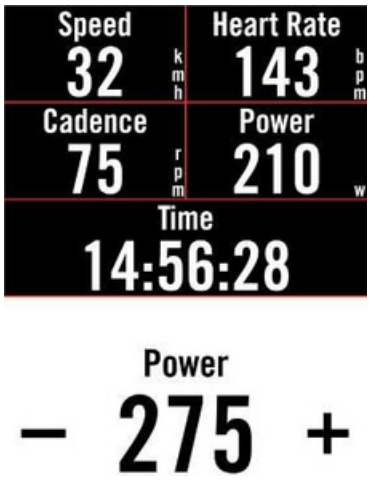


1. Na domovskej stránke vyberte **Courses (Trasy)**.
2. Vyberte **Smart Trainer > Control > Target Power**.
3. Prepnite do iných zón ťuknutím na položku „ “ (Prejsť na inú zónu) alebo nastavte úroveň odporu kliknutím na položku + − .
4. Kliknutím na ▶ spustíte tréning.
5. Silový tréning sa automaticky zastaví, keď spustíte Virtual Ride alebo Smart Trainer stratí pripojenie.

POZNÁMKA: Predtým, ako budete mať prístup k funkciám Virtual Ride, Smart Workout, Resistance a Power Workout, je potrebné pripojiť inteligentný trenažér k zariadeniu Rider 650.

Skupinová jazda

Pripojiť sa k skupinovému tréningu

Skupinová jazda vyžaduje aplikáciu Bryton Active.
Nezabudnite spárovať Rider 650 s aplikáciou Bryton Active vo vašom smartfóne.

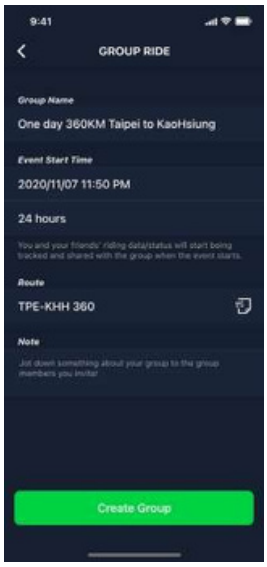

Vytvorenie skupinovej jazdy


1. V aplikácii Bryton Active vyberte **možnosť Course (Trasa)**.
2. Vyberte možnosť **Skupinová jazda**.
3. Kliknite na **Vytvoriť novú skupinu**.
4. Zadajte všetky podrobnosti o skupinovej jazde.
5. V aplikácii Bryton Active musíte mať existujúcu trasu. Na strane 16 nájdete informácie o tom, ako vytvoriť trasu.
6. Dokončite vytváranie skupinovej jazdy.
7. Zapnite Rider 650, prejdite do **Menu** a vyberte **Skupinová jazda**.
8. Stlačte tlačidlo ▶ “ (Začať jazdu), aby ste začali jazdu.

Zadajte kód skupiny

1. Vložte kód do prázdneho poľa a stlačte **tlačidlo Pripojiť**.
2. Zapnite Rider 650, otvorte **Menu** a vyberte **Group Ride**.
3. Stlačte ▶ , aby ste začali jazdu.

Skupinový chat

Rider 650 a aplikácia Bryton Active vám umožňujú posielať správy členom skupiny.

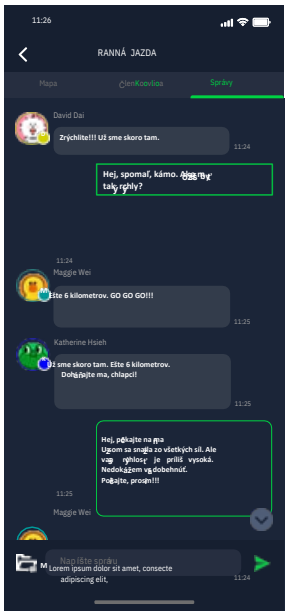



V aplikácii


1. Kliknite na Chats (Chaty), napíšte správu alebo kliknite na (Rýchla odpoveď), aby ste odoslali rýchlu odpoveď.
2. V pravom hornom rohu môžeš vybrať **možnosť Upraviť** a zmeniť rýchle odpovede.


Na Rider 650

Prejdite na stránku Chaty a stlačte aby ste mohli zadávať správy.

LIVE TRACK

Zdieľajte svoju polohu v reálnom čase s priateľmi a rodinou pomocou funkcie Live Track. Pred použitím sa uistite, že Rider 650 už zaznamenáva jazdu stlačením tlačidla nahrávania a potom otvorte aplikáciu Bryton Active na smartfóne. Táto funkcia nebude fungovať správne, ak zariadenie nezaznamenáva.

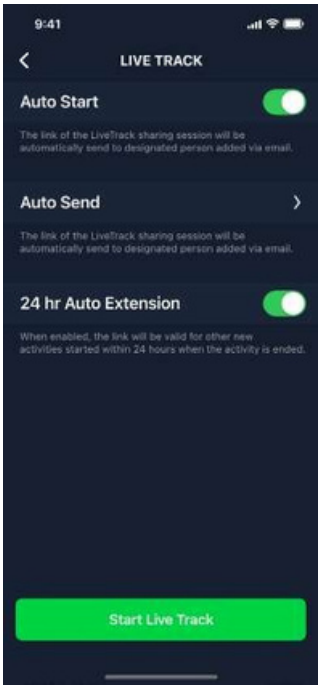

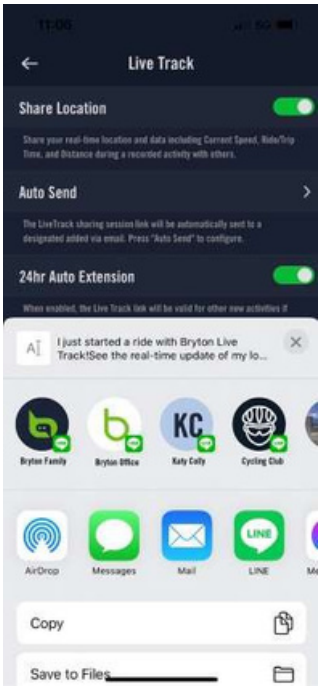

Aktivácia Live Track

1.V aplikácii Bryton Active vyberte možnosť **Course (Trasa)**.
2.Vyberte **Live Track**. 3.Prepnite stav **Zdieľať polohu** alebo stlačte tlačidlo **Spustiť Live Track**

.

Poznámka: Po úspešnej aktivácii funkcie Live Track sa v rýchlom menu stavu zobrazí ikona Live Track.

Automatické odosielanie odkazu Live Track

1.Vyberte možnosť Automatické odosielanie a prepnite stav aktivácie.
2.Do stĺpca Zdieľať aktivitu s vyplňte e-mailovú adresu a môžete napísať vlastnú správu.

3.Kliknite na ikonu „+“ (Pridaj e-mailovú adresu) a potvrďte pridanie e-mailovej adresy

Ručné zdieľanie odkazu na živé sledovanie

Stlačte ikonu „ “ (Zdieľať odkaz na Live Track) v ľavom dolnom rohu. Vyberte kontakt, s ktorým chcete zdieľať.

24-hodinové automatické predĺženie

Keď povolíte túto možnosť, odkaz na živú trasu zostane platný ďalších 24 hodín po ukončení jazdy. Pomocou tohto odkazu môže každý, s kým zdieľate, naďalej zobraziť vašu poslednú alebo prebiehajúcu aktivitu.


Ak začnete novú jazdu v rámci tohto 24-hodinového okna, odkaz zobrazí novú jazdu namiesto starej. To je užitočné pri viacdňových cyklistických výletoch alebo pri zdieľaní vašej dennej cesty do práce, čím je pre rodinu alebo priateľov pohodlnejšie používať ten istý odkaz na sledovanie vášho pokroku.

Ukončenie živého sledovania

Keď ukončíte jazdu, Rider 650 zobrazí oznámenie „Live Track ended“ (Živé sledovanie ukončené), aby vás informoval, že vaša jazda už nie je sledovaná. Živé sledovanie môžete ukončiť aj v aplikácii Bryton active stlačením tlačidla End Live Track (Ukončiť živé sledovanie) v dolnej časti.

Navigácia


Navigácia v aplikácii Bryton Active

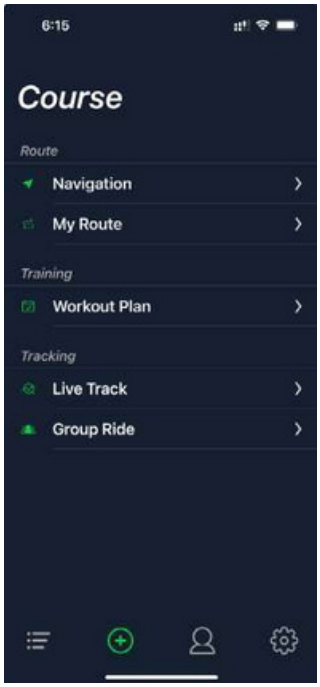

1. Spárujte Rider 650 s aplikáciou Bryton Active, vyberte **Course > Navigácia**.
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte kľúčové slová, adresu alebo typ POI a kliknite na .
3. Vyberte výsledok zo zoznamu vyhľadávania.
4. Potvrďte polohu a kliknite **na Plánovať trasu,** aby ste videli trasu.
5. Kliknite **na Stiahnuť do zariadenia,** aby ste trasu stiahli do zariadenia a spustili navigáciu.
6. Rider 650 začne sledovať trasu na obrazovke.

Stiahnutie máp

Rider 650 je dodávaný s predinštalovanými mapami hlavných regiónov po celom svete.

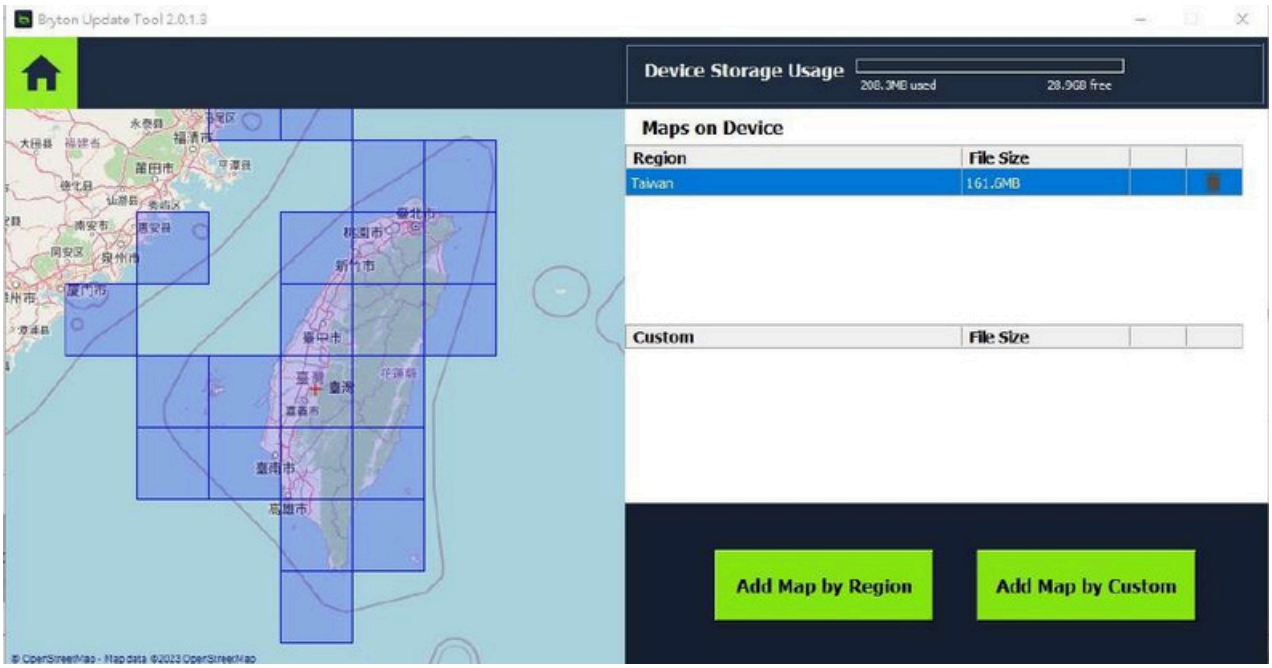

Stiahnite si požadovanú mapu prostredníctvom nástroja Bryton Update Tool.
Nezmeňujte názvy súborov ani ich príponu v rozbalenej zložke, pretože by to mohlo spôsobiť chyby.


1. Spustite nástroj Bryton Update Tool na vašom počítači.
2. Pripojte zariadenie 650 k počítaču pomocou originálneho USB kábla Bryton.
3. Počkajte, kým sa na obrazovke zobrazí 650, a potom vyberte „Aktualizovať mapu“. Tu uvidíte mapy nainštalované alebo stiahnuté do vášho zariadenia.
4. Vyberte „Pridať štandardnú mapu Bryton“, ak chcete stiahnuť ďalšie mapy podľa krajiny alebo regiónu.
5. Potom vyberte oblasť, ktorú chcete stiahnuť.
6. Vyberte „Vlastné“, aby ste zakrúžkovali požadovanú oblasť namiesto stiahnutia celej mapy krajiny alebo regiónu.
7. Potom vyberte „Uložiť do zariadenia“ na stiahnutie. Pred stiahnutím vybranej oblasti ju musíte pomenovať.

POZNÁMKA:
Uistite sa, že máte v zariadení dostatok miesta na stiahnutie vybraných máp.

Výsledky

Na zariadení Rider 650 môžete zobraziť zaznamenané aktivity alebo vymazať záznamy, aby ste uvoľnili viac úložného priestoru v zariadení.

Zobrazenie záznamov

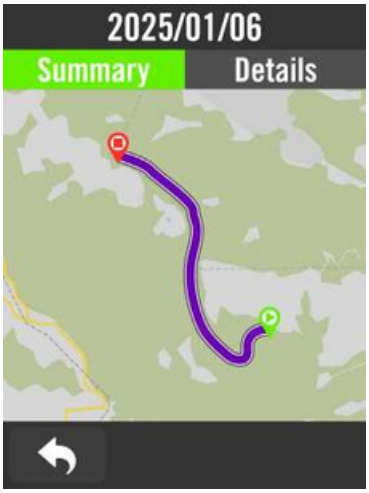

1. Na domovskej stránke vyberte . ☰
2. Vyberte záznam, ktorého podrobnosti chcete zobraziť.
3. Kliknutím na položku **Podrobnosti** alebo **Súhrn** zobrazíte rôzne údaje.

Upraviť záznam



1. Vyberte ☰ na domovskej stránke.
2. Kliknite na položku „ 🗑 “ (Zobraziť záznamy), aby ste prešli na stránku mazania.
3. Vyberte záznam (záznamy) a potom kliknite na „ 🗑 “ (Odstrániť záznam), aby ste záznam odstránili.
4. Potvrďte stlačením tlačidla „ ✓ “ (Odstrániť záznam).


Nastavenia


V nastaveniach môžete prispôsobiť nastavenia bicykla, displeja, senzorov, upozornení, systému, nadmorskej výšky, navigácie a ďalšie. V tejto sekcii nájdete aj informácie o firmvéri. Okrem toho môžete prispôsobiť väčšinu nastavení zariadenia prostredníctvom aplikácie Bryton Active.

Nastavenie bicykla

Rider 650 podporuje až 3 profily bicyklov, takže je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým prispôsobiť vaše zariadenie akémukoľvek typu nastavenia. Nastavenia pre každý profil je možné úplne prispôsobiť, napríklad systém GPS, dátové polia a automatické funkcie.

Konfigurácia jazdy

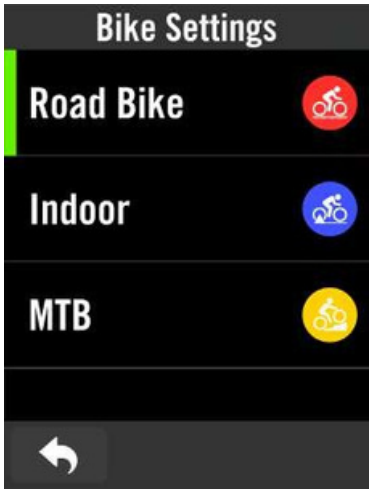


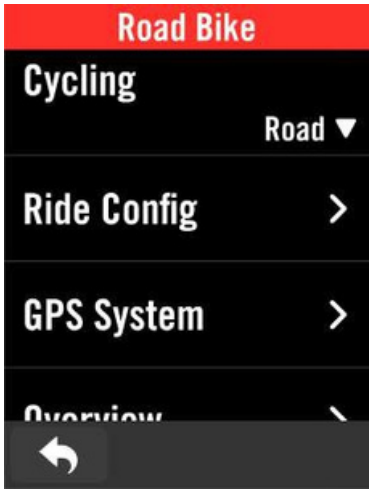

Vyberte **Nastavenia** jázd u **> Nastavenia bicykla**. **Upraviť konfiguráciu jazdy**

Vyberte typ cyklistiky, aby ste zobrazenie alebo upravili ďalšie nastavenia.



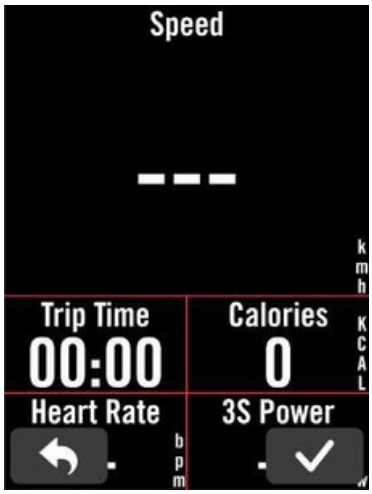

Vyberte **Nastavenia** zariadenia **> Nastaveniabicykla > Konfigurácia jazdy > Stránka údajov**

- Zapnite dátové stránky a kliknutím na stránku upravte čísla mriežok.
- Aby sa na stránke údajov zobrazili grafické prvky, výška požadovaného poľa údajov musí byť aspoň jedna tretina obrazovky alebo väčšia.
- Stlačte tlačidlo „ > “ (Prezrieť údaje), aby ste si prezreli polia údajov. Ťuknite na tlačidlo „ ✓ “ (Potvrdiť), aby ste potvrdili

POZNÁMKA: Profily bicyklov môžete upravovať aj v aplikácii Bryton Active pospárovaní sozariadením. V aplikácii prejdite do **Nastavenia > Nastavenie bicykla**. Všetky upravené informácie sa automaticky synchronizujú so zariadením, akonáhle sa uistíte, že je Rider 650 pripojený k aplikácii.

Systém GPS

Rider 650 má plnú podporu GNSS (globálny navigačný satelitný systém), vrátane GPS, GLONASS (Rusko), BDS (Čína), QZSS (Japonsko) a Galileo (EÚ). Systém GPS môžete zapnúť alebo vypnúť.



1.Na domovskej stránke vyberte položku ⚙ (Nastavenia bicykla).
2.Vyberte **Bike Settings (Nastavenia bicykla)**
3.Vyberte Bike (Bicykel) > **GPSSystem(Systém GPS)**.

Aktivujte GPS systém

Zapnite stav GPS System.

POZNÁMKA: Ak nie je signál GPS stabilný, na obrazovke sa zobrazí správa „Prejdite na otvorené miesto, aby ste získali signál GPS satelitu.“ Skontrolujte, či je GPS zapnuté, a prejdite von, aby ste získali signál.

Prehľad

Vyberte možnosť Prehľad, aby ste zobrazenie podrobnejšie informácie o tachometri bicykla.



Nájdite položku „ “ na **domovskej stránke>Nastavenia bicykla > Vyberte profil bicykla > Prehľad**

Cesta 1 / 2:
Kumulovaný počet najazdených kilometrov zaznamenaný pred vynulovaním. Môžete použiť Cesta 1 alebo Cesta 2 na zaznamenanie vzdialenosti za určité obdobie a vynulovať ju.
Cesta 1 a 2 budú zobrazovať rovnakú hodnotu, kým jednu alebo obe nevykonáte reset.

Ak napríklad plánujete vymeniť pneumatiky po prejdení 100 km, môžete po inštalácii nových pneumatík vynulovať Trip 1 alebo Trip 2 na 0. Po niekoľkých jazdách si môžete zobraziť celkovú vzdialenosť od výmeny pneumatík, aby ste zistili, koľko vzdialenosti zostáva do ďalšej výmeny.

Displej

Môžete zmeniť nastavenia displeja, ako napríklad jas, podsvietenie a režim stránky meradla.



1.Na domovskej stránke vyberte položku (Nastavenia displeja).
2.Vyberte **položku „Display“ (Displej) > „Brightness“ (Jas)**.

Jas

Jas môžete nastaviť na **automatické** zapnutie alebo vypnutie. Automaticky prispôsobí displej zariadenia podmienkam okolitého osvetlenia, aby farby vyzerali rovnako v rôznych prostrediach.

Trvanie podsvietenia


Pre výber preferovanej dĺžky potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Režim farieb meradla

Môžete si vybrať režim Deň alebo Noc pre rôzne farby stránok meradla.

Párovanie snímačov

Odporúčame vám vopred spárovať všetky snímače so zariadením. Rider 650 vyhľadá aktívne snímače v blízkosti zo skupiny snímačov, čím bude prechod medzi bicyklami a snímačmi jednoduchší a pohodlnejší ako kedykoľvek predtým.

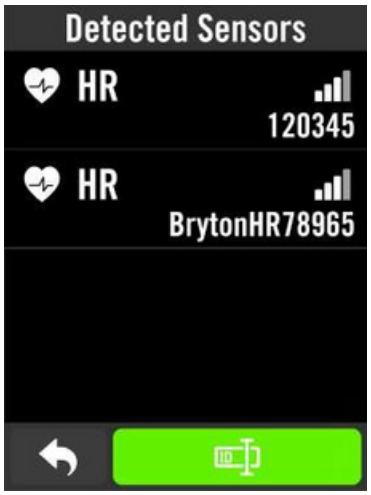



1.Na domovskej stránke vyberte možnosť (Vyhľadať snímače).
2.Vyhľadajte snímače.

Pridať nové snímače

1.Vyberte **+,** aby ste pridali nové snímače.
2.Vyberte akýkoľvek typ snímača, s ktorým sa chcete spárovať.
3.Ak chcete spárovať snímače so svojím zariadením, najskôr nainštalujte inteligentné snímače Bryton, potom si nasaďte monitor srdcového tepu alebo niekoľkokrát otočte kľukou a kolesom, aby sa inteligentné snímače Bryton aktivovali.

4.V prípade Bike Radars, E-bikes a Ess/Di2 zapnite napájanie pred začatím párovania.
5.Nechajte zariadenie automaticky detekovať snímače alebo vyberte možnosť „ “ (Vybrať identifikátor snímača) a zadajte identifikátor snímača
6.Vyberte detegovaný snímač, ktorý chcete spárovať, a potom vyberte možnosť „ “ (Ručné zadanie ID snímača) na uloženie.

Odpojenie snímačov

1.Vyberte snímač, ktorý chcete deaktivovať.
2.Vypnite stav, aby ste snímač odpojili.

Aktivácia spárovaných snímačov

1.Vyberte snímač, ktorý chcete aktivovať.
2.Zapnite stav snímača a senzory sa automaticky pripoja.
3.Ak sa snímač nepodarilo pripojiť alebo chcete prejsť na tento snímač vyberte možnosť „ “ (Vybrať iný snímač), aby ste ho znovu pripojili k zariadeniu.

Odstráňte snímače

1.Vyberte snímač, ktorý chcete odstrániť.
2. Kliknite na Odstrániť a na potvrdenie kliknite na Odstrániť

Prepnutie snímačov

1.Ak sa zistí ďalší spárovaný snímač, zariadenie sa vás opýta, či chcete prejsť na iný snímač.


2.Kliknite na „ “ (Prejsť na iný snímač),


POZNÁMKA:

- Akv oznámení o nájdenom snímači vyberiete X, detegovaný snímač bude deaktivovaný. Ak ho chcete opäť aktivovať, budete musieť zapnúť jeho stav.
- Snímače je potrebné prepínať len vtedy, ak sú rovnakého typu a oba sú už pridané do zoznamu.

Používanie elektronických systémov radenia


Po spárovaní elektronických radení, ako napríklad Shimano Di2 alebo SRAM, môžete prejsť na stránky senzorov a vykonať ďalšie nastavenia. Ak chcete prispôsobiť tabuľky údajov na stránkach merača, prejdite na stranu 5, kde nájdete ďalšie pokyny.

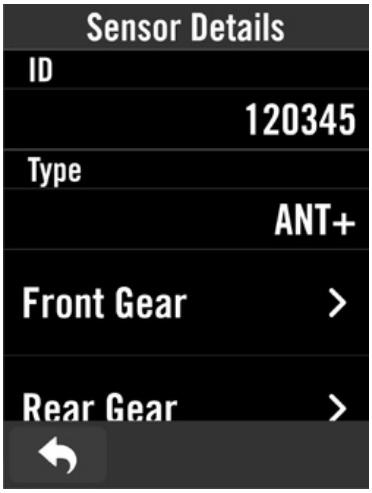

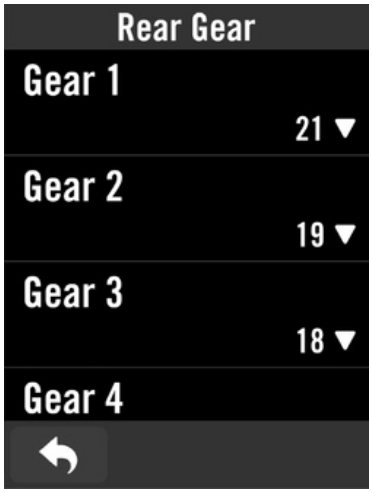

1. Na domovskej stránke vyberte možnosť „ “ (Nastavenia senzorov).
2. Nájdite **položku „Sensors“ (Snímače)**.
3. Vyberte elektronické radenie, ktoré ste spárovali. Vložte
4. podrobnosti o snímači, aby ste zadali počty zubov.




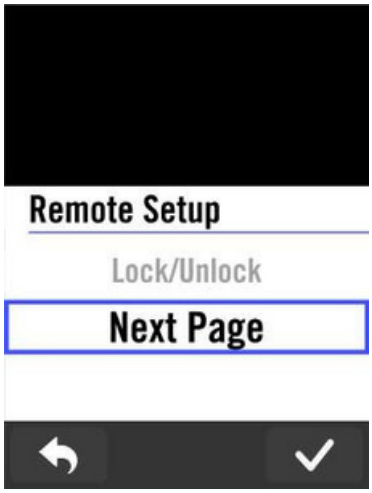


Diaľkové nastavenie

1. Vstúpte do nastavenia diaľkového ovládania. Ťuknite na položku „ “ (Diaľkové ovládanie), aby ste ju prid
2. Kliknite na v každej možnosti, aby ste nastavili rôzne funkcie pre každé tlačidlo.

Správa senzorov prostredníctvom Bryton Active

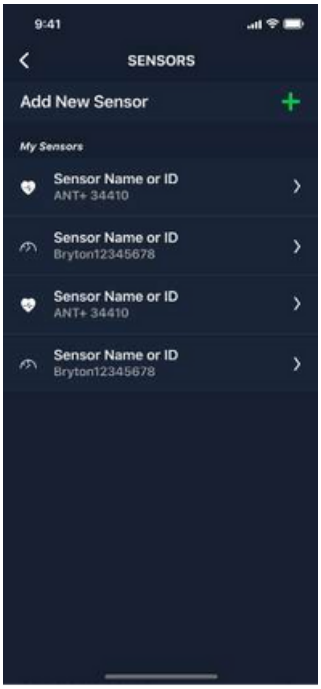

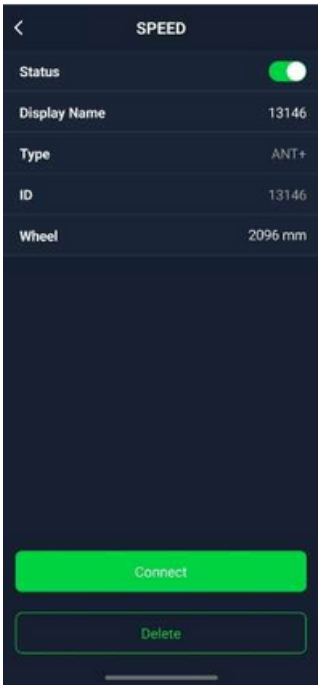

1. Na domovskej stránke vyberte Nastavenia.
2. Nájdite položku **Snímače**.

Pridať nové snímače

1. Vyberte **Pridať snímač** aby ste pridali nové snímače.
2. Vyberte akýkoľvek typ snímača, s ktorým sa chcete spárovať.
3. Ak chcete spárovať snímače so svojím zariadením, najskôr nainštalujte inteligentné snímače Bryton, potom si nasaďte snímač srdcového tepu alebo niekoľkokrát otočte kľukou a kolesom, aby sa inteligentné snímače Bryton aktivovali.
4. V prípade cyklistických radarov, elektrických bicyklov a Ess/Di2 zapnite napájanie pred začatím párovania.
5. Nechajte zariadenie automaticky vyhľadať snímače alebo zadajte ID snímača ručne.
6. Vyberte detegovaný snímača ktorý chcete spárovať, a potom vyberte **OK** na uloženie.

Správa snímačov

1. Vyberte snímač, ktorý chcete upraviť.
2. Zapnutím alebo vypnutím stavu aktivujete alebo deaktivujete snímač.
3. Upravte názov kliknutím na zobrazený názov .
4. Snímač odstráňte stlačením tlačidla **Odstrániť**.

Prepínanie snímačov

1. Vyberte snímač, na ktorý chcete prepnúť.
2. Stlačte **tlačidlo Pripojiť,** aby ste spárovali snímač.

POZNÁMKA:
Snímače je potrebné prepnúť len v prípade, že sú rovnakého typu a oba sú už pridané do zoznamu.

Cyklistický radar

1. Stav a informácie o bike radare sa zobrazia na obrazovke s údajmi.
2. Poloha vozidla sa bude posúvať nahor po obrazovke, keď sa vozidlo priblíži k vášmu bicyklu. Vedľa vozidla sa farba pod vozidlom zmení v závislosti od úrovne zistenej hrozby. Zelená farba znamená, že nebola zistená žiadna hrozba. Žltá farba označuje približujúce sa vozidlo. Červená farba označuje, že sa vozidlo približuje vysokou rýchlosťou.




	Radar na bicykli je pripojený.
	Poloha jazdca
	Blížiace sa vozidlo
	Bezpečné: V okolí nie je zaznamenané vozidlo
	Pozor: Blíži sa vozidlo.
	Vysoká pozornosť: Vozidlo sa blíži vysokou rýchlosťou.

POZNÁMKA:

- Ak sa v okolí nenachádza žiadne vozidlo, farebný pruh sa na obrazovke nezobrazí.
- Prejdite na stranu 37, kde nájdete informácie o tom, ako spárovať cyklistický radar s Rider 650.

Používanie elektrobicykla

Rider 650 obsahuje podporu Shimano Steps a ANT+ LEV pre elektrické bicykle kompatibilných značiek, aby zobrazoval rôzne údaje o elektrickom bicykli, vrátane režimu asistencie, režimu radenia úrovne asistencie, batérie elektrického bicykla, dojazdovej vzdialenosti a polohy zadného prevodu.

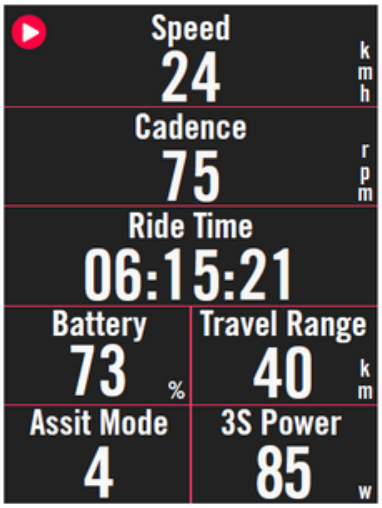

1. Predtým, ako budete môcť používať kompatibilný elektrobicykel, musíte ho spárovať s Rider 650.


2. Môžete prispôsobiť kompatibilné polia údajov o elektrickom bicykli.

Systém

V systéme môžete prispôsobiť nastavenia systému, nastavenia nahrávania, automatické rolovanie, pripomenutie štartu, ukladanie súborov, pamäť, ODO a resetovanie údajov.

Nastavenia systému

Môžete nastaviť jazyk, trvanie podsvietenia, farebný režim meradla, tón tlačidiel, zvuk, čas/jednotku, automatické zamknutie a trvanie stavu.

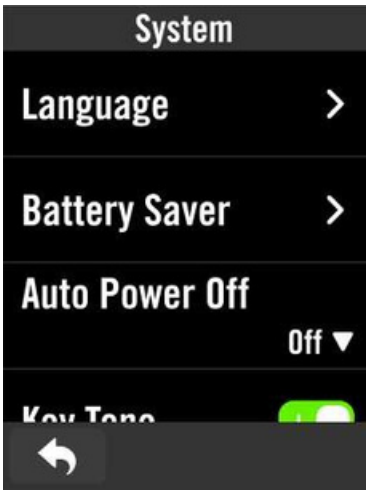



1.Na domovskej stránke ťuknite na (Nastavenia systému)

2.Vyberte položku **Systém**.

Jazyk

Vyberte požadovaný jazyk.

Automatické vypnutie

Zariadenie sa automaticky vypne po uplynutí času, ktorý ste nastavili, aby sa šetrila batéria pri pozastavení. Aktivita sa obnoví po zapnutí.

Tón tlačidiel

Zapnutím alebo vypnutím **funkcie Tón tlačidiel** môžete zmeniť nastavenia stlačenia tlačidiel.

Zvuk


Zapnutie alebo vypnutie **zvuku** na zmenu nastavení upozornení a oznámení.


Čas / Jednotka

Vyberte **možnosť Letný čas, Formát dátumu, Formát času, Jednotka a Teplota,** aby ste zmenili nastavenia.

Nastavenia záznamu

V nastaveniach záznamu je možné prispôsobiť frekvenciu záznamu údajov pre vyššiu presnosť/úsporu údajov, ako aj spôsob zahrnutia údajov v závislosti od preferencií používateľa.

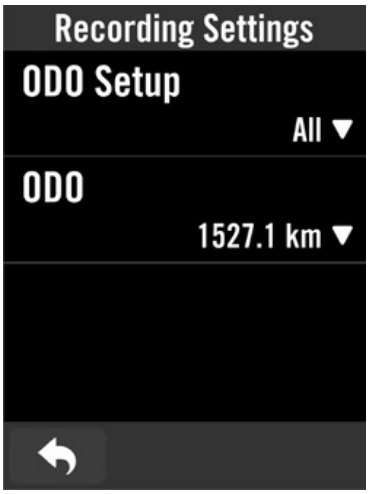

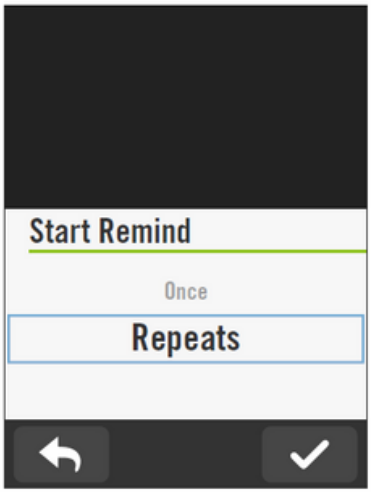

1.Na domovskej stránke vyberte ⚙ (Nastavenia záznamu).

2.Vyberte položku **„Nastavenia záznamu“**.

Nastavenie ODO

Vyberte možnosť **„Recorded“ (Zaznamenané)** alebo **„All“ (Všetko)** a potvrďte výberom možnosti „✓

Spustiť pripomienku

Keď zariadenie zaznamená pohyb vášho bicykla, zobrazí sa pripomienka s otázkou, či chcete spustiť nahrávanie. Môžete nastaviť frekvenciu pripomienok.

1.Na domovskej stránke vyberte možnosť ⚙ (Nastavenia nahrávania).

2.Nájdite **Nastavenia nahrávania > Spustiť pripomenutie**.

3.Vyberte možnosť ✓ (Nastavenia nahrávania) na potvrdenie

POZNÁMKA:
Všetko znamená, že počítadlo kilometrov bude zobrazovať celkovú vzdialenosť všetkých ciest; Nahraté bude zobrazovať len celkovú vzdialenosť nahratých ciest.

Nadmorská výška

Pri pripojení k internetu vám aplikácia Bryton Active poskytuje informácie o nadmorskej výške, ktoré môžete priamo kalibrovať. Nadmorskú výšku môžete zmeniť aj ručne.



Kalibrácia nadmorskej výšky

1. Na domovskej stránke vyberte možnosť „ “ (Nastavenia).
2. Vyberte **Altitude (Nadmorská výška)**.
3. Kliknite na číslo, aby ste zmenili hodnotu.
4. Potvrďte výberom možnosti „ “ (Kalibrovať výšku).
5. Môžete tiež uložiť konkrétne polohy pre automatickú kalibráciu. Nájdite a nastavte polohy.

POZNÁMKA:
Hodnota nadmorskej výšky v režime merania sa zmení po nastavení aktuálnej nadmorskej výšky.

O

Môžete zobraziť aktuálnu verziu firmvéru vášho zariadenia a UUID.



1. Na domovskej stránke vyberte možnosť
2. Vyberte **položku Informácie**.
3. Na zariadení sa zobrazia informácie o firmvéri a aktuálnej zemepisnej šírke a dĺžke.

Profil

V časti Profil môžete prehliadať a personalizovať svoje informácie.

Osobné informácie



1.Na domovskej stránke vyberte položku (Zobraziť údaje o srdcovom tepe
2.Vyberte položku Herat Rate Zone (Zóna srdcovej frekvencie) a ťuknutím upravte podrobnosti.


Prispôsobte si zónu srdcovej frekvencie

1.Vyberte **MHR**.

- Pomocou klávesnice zadajte MHR.
- Stlačte pre úpravu podrobností pre každú zónu.
- Vyberte na potvrdenie.
- Prejdite hore a dole, aby ste upravili ďalšie zóny.

2. Vyberte **LTHR**.

- Pomocou klávesnice zadajte LTHR.
- Stlačte pre úpravu podrobností pre každú zónu.
- Vyberte na potvrdenie.
- Prejdite nahor a nadol, aby ste upravili ďalšie zóny.

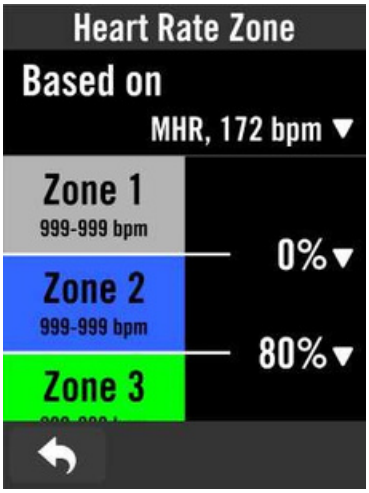

Prispôsobte zónu napájania

Vyberte **FTP**.

- Pomocou klávesnice zadajte FTP.
- Stlačte na úpravu podrobností pre každú zónu.
- Vyberte na potvrdenie.
- Prechádzajte nahor a nadol, aby ste upravili ďalšie zóny.

POZNÁMKA:

Grafické údaje o srdcovej frekvencii sa zobrazia na základe výberu LTHR alebo MHR. Grafické údaje o výkone sa zobrazia na základe výberu FTP.

Ďalšie podrobnosti o grafickom režime nájdete na strane 6.

Bryton App Pokročilé nastavenia

Po spárovaní zariadenia Rider 650 s aplikáciou Bryton Active budete mať prístup k oznámeniam.

Oznámenia

Po spárovaní kompatibilného smartfónu pomocou Bluetooth s Rider 650 môžete na Rider 650 prijímať telefónne hovory, textové správy a e-mailové oznámenia.

Párovanie telefónu s iOS

a. Prejdite do **nastavení** telefónu **„Nastavenia >** Bluetooth“ a aktivujte Bluetooth.
b. Prejdite do aplikácie Bryton Mobile a ťuknite na **„Nastavenia > Správca zariadení > +**“.
c. Vyberte a pridajte svoje zariadenie stlačením tlačidla **„+**“.
d. Kliknite na „Párovanie“, aby ste zariadenie spárovali s telefónom. (Iba pre telefóny s operačným systémom iOS
e. Kliknutím na „Dokončiť“ dokončite spárovanie.

POZNÁMKA:
Ak oznámenia vo vašom telefóne nefungujú správne, prejdite do „Nastavenia > Oznámenia“ a skontrolujte, či ste povolili oznámenia v kompatibilných aplikáciách na zasielanie správ a e-mailov alebo prejdite do nastavení sociálnych aplikácií.

Párovanie telefónov s operačným systémom Android

a. Prejdite do telefónu **„Nastavenia >** Bluetooth“ a aktivujte Bluetooth.
b. Prejdite do mobilnej aplikácie Bryton a ťuknite na **„Nastavenia > Správca zariadení > +**“.
c. Vyberte a pridajte svoje zariadenie stlačením **„+**“.
d. Kliknite na „Dokončiť“ a dokončite párovanie.

Povoliť prístup k oznámeniam

a. Kliknite na **„Nastavenia > Oznámenia**“.
b. Kliknite na „OK“, aby ste zadali nastavenie a povolili prístup k oznámeniam pre aplikáciu Bryton.
c. Kliknite na „Aktívne“ a vyberte „OK“, aby ste povolili prístup k oznámeniam pre Bryton.
d. Vráťte sa späť do nastavení oznámení.
e. Vyberte a aktivujte prichádzajúce hovory, textové správy a e-maily ťuknutím na každú položku.

Príloha


Špecifikácia

Rider 650


Položka	Popis
Displej	2,8” farebný kapacitný dotykový displej TFT
Fyzické rozmery	84,5 x 56,8 x 16 mm
Hmotnosť	92 g
Prevádzková teplota	-10 °C ~ 60 °C
Teplota nabíjania batérie	0 °C ~ 40 °C
Batéria	Li-polymérová dobíjateľná batéria
Životnosť batérie	33 hodín pri otvorenom nebi
ANT+™	S certifikovanou bezdrôtovou konektivitou ANT+TM. Kompatibilné produkty nájdete na stránke www.thisisant.com/directory . 
GNSS	Integrovaný vysoko citlivý prijímač GNSS s vstavanou anténou
BLE Smart	Inteligentná bezdrôtová technológia Bluetooth s integrovanou anténou; Pásmo 2,4 GHz 0 dBm
Vodotesnosť	Vodotesný do hĺbky 1 meter po dobu až 30 minút.
Barometer	Vybavené barometrom

Inštalácia Rider 650


Použite držiak na bicykel na upevnenie zariadenia Rider 650 (voliteľné)

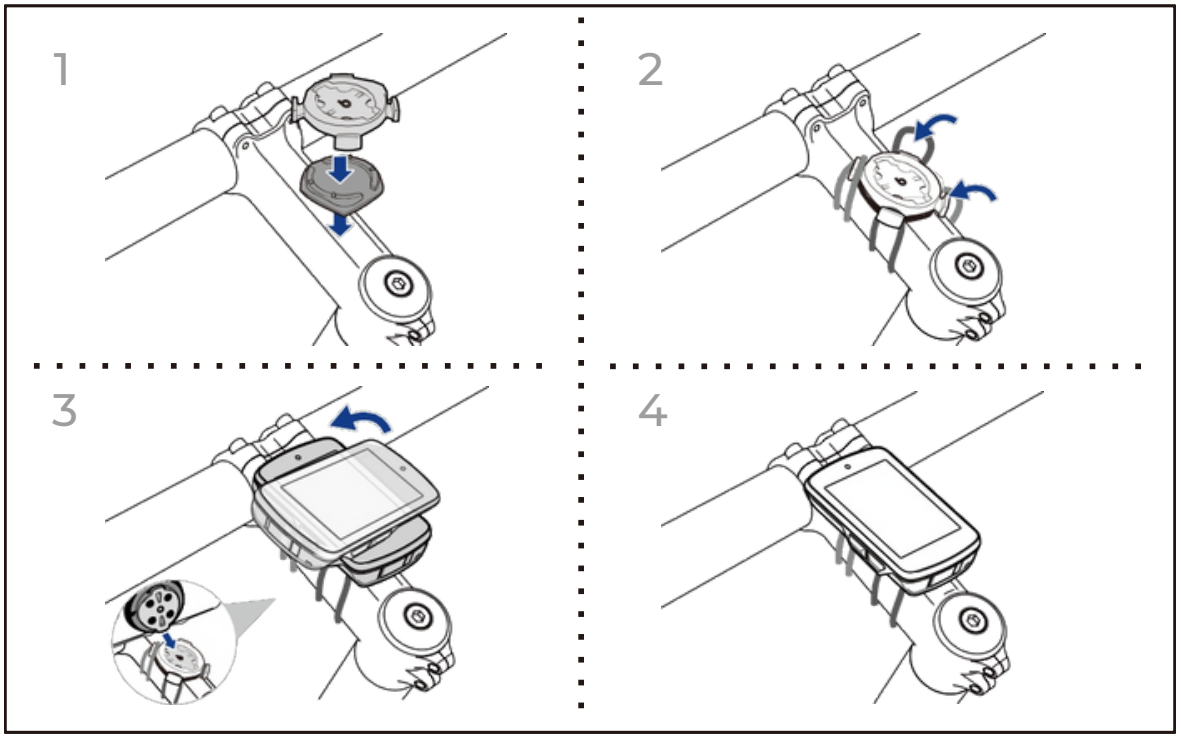

Použite športový držiak na upevnenie Rider 650 (voliteľné)

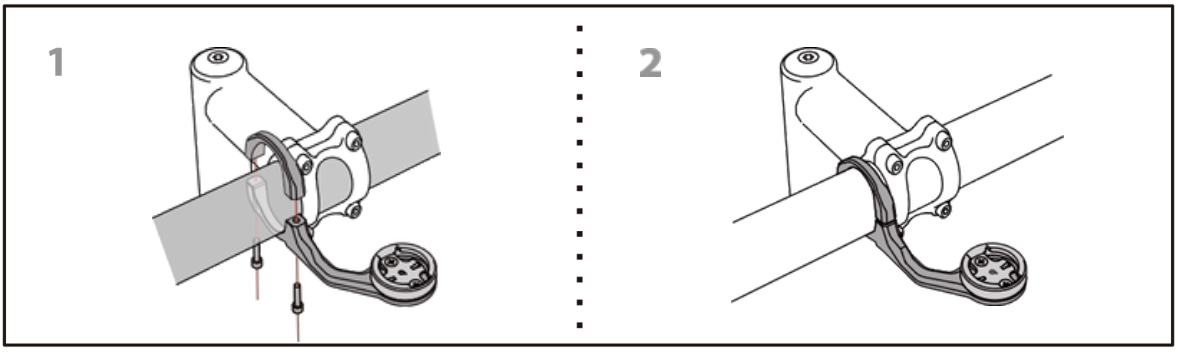


Bezpečnostná šnúrka

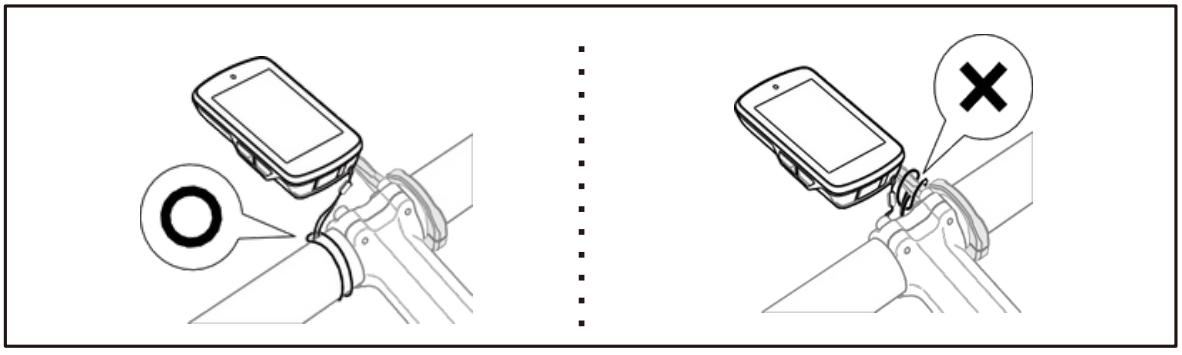



Inštalácia pásu na meranie srdcovej frekvencie (voliteľné)

Inštalácia pásu na meranie srdcovej frekvencie (voliteľné)

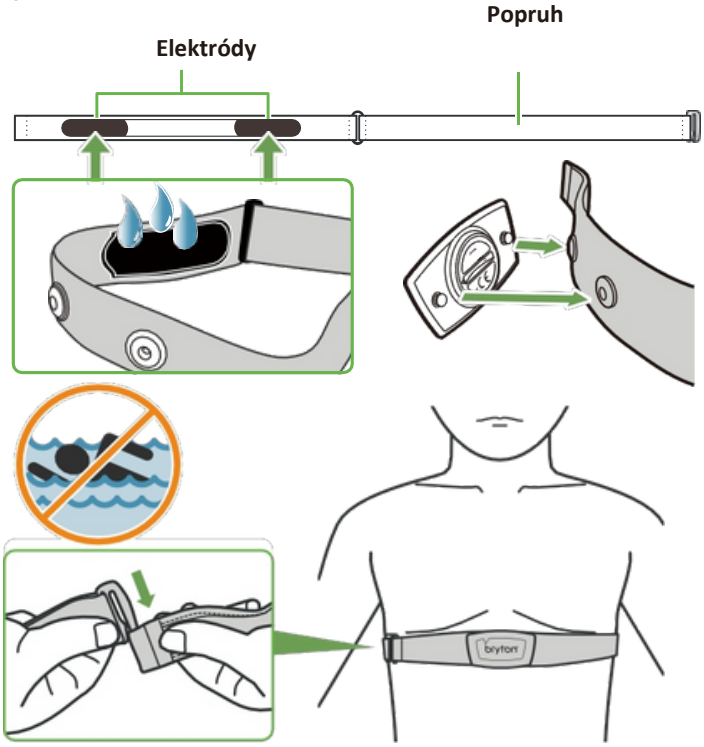


Presnosť môže byť znížená zlým kontaktom snímača, elektrickým rušením a vzdialenosťou prijímača od vysielača.
Senzor Bryton Smart HR obsahuje batériu CR2032, ktorú môže používateľ vymeniť.

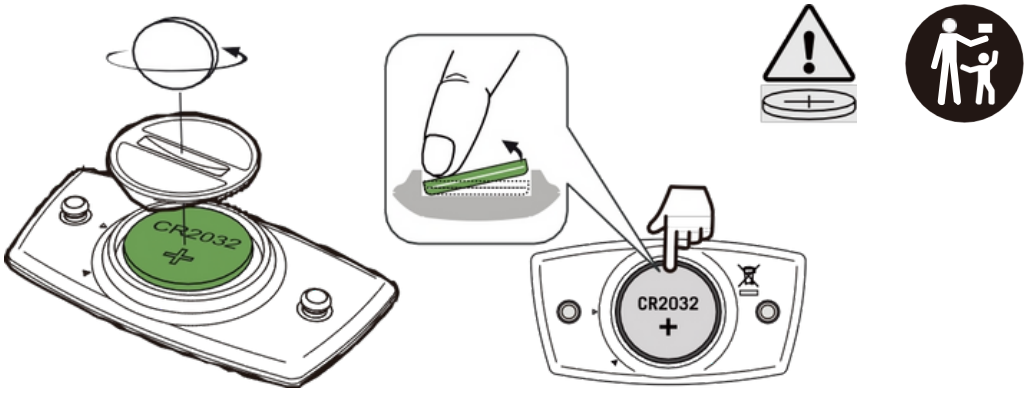


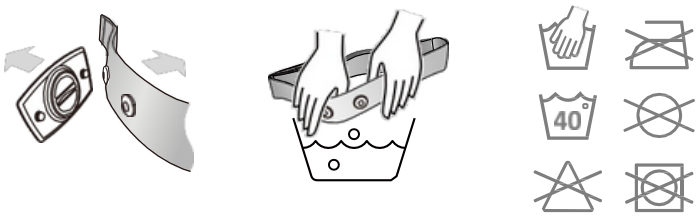


Aby ste predĺžili životnosť svojho snímača srdcového tepu, po každom použití odpojte snímač a vyčistite popruh.

Inštalácia snímača rýchlosti/kadencie/duálneho snímača (voliteľné)

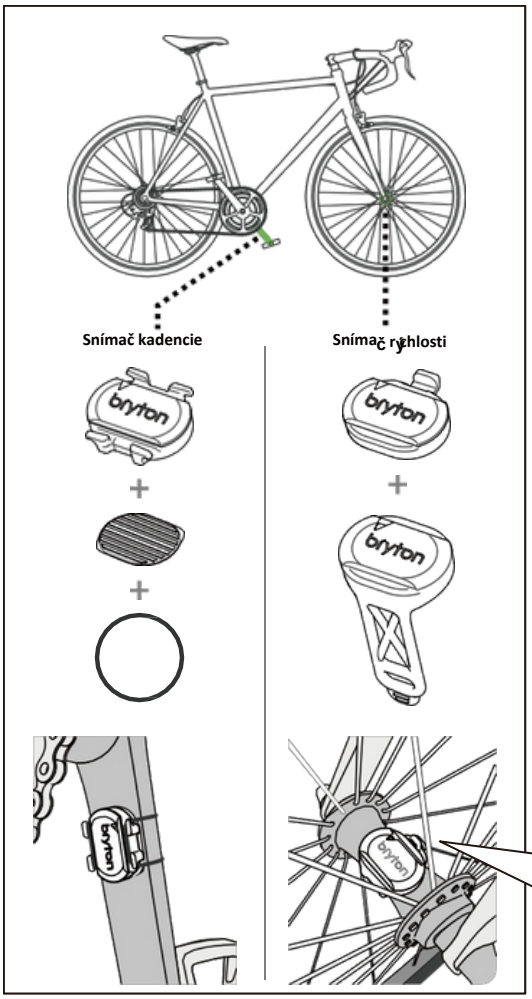

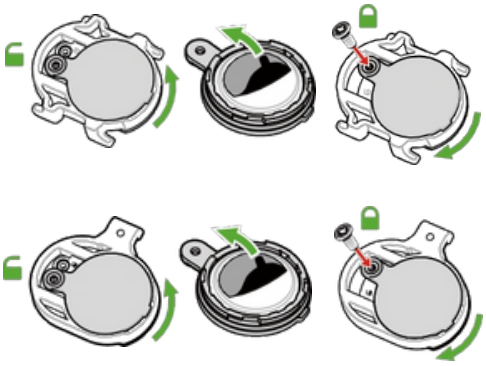

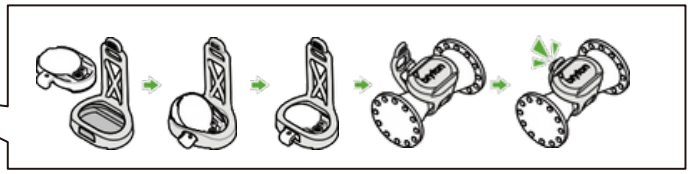

Pred použitím odstráňte krytku batérie.
Inteligentný snímač rýchlosti/kadencie Bryton obsahuje batériu CR2032, ktorú môže používateľ vymeniť.

⚠ UPOZORNENIE

- Použité batérie vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a uchovávajte mimo dosahu detí. Batérie NEVYHAZUJTE do domového odpadu ani nespalujte.
- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.
- Informácie o liečbe získate v miestnom toxikologickom stredisku.
- Typ batérie: CR2032; Napätie batérie: 3 V DC.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Nevykonávajte násilné vybíjanie, dobíjanie, rozoberanie, zahrievanie nad (teplotu špecifikovanú výrobcom) ani spaľovanie. Takéto konanie môže spôsobiť zranenie v dôsledku úniku plynu, vytečenia alebo výbuchu, čo môže viesť k chemickým popáleninám.
- Uistite sa, že batérie sú správne nainštalované podľa polarity (+ a -).
- Nemiešajte staré a nové batérie, batérie rôznych značiek alebo typov, ako sú alkalické, uhlíkovo-zinkové alebo dobíjateľné batérie.
- Batérie z prístrojov, ktoré sa dlhší čas nepoužívajú, vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Vždy úplne zaistite priestor pre batérie. Ak sa priestor pre batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a **uchovávajte ich mimo dosahu detí**.



Veľkosť kolies a obvod kolies

Veľkosť kolies je vyznačená na oboch stranách pneumatík.

Veľkosť kolies	L (mm)
12x1,75	935
12x1,95	940
14x1,50	1020
14x1,75	1055
16x1,50	1185
16x1,75	1195
16x2,00	1245
16 x 1-1/8	1290
16 x 1-3/8	1300
17x1-1/4	1340
18x1,50	1340
18x1,75	1350
20x1,25	1450
20x1,35	1460
20x1,50	1490
20x1,75	1515
20x1,95	1565
20x1-1/8	1545
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770
22x1-1/2	1785
24x1,75	1890
24x2,00	1925
24x2,125	1965
24 x 1 (520)	1753
Trubkové 24 x 3/4	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
26 x 1 (559)	1913
26x1,25	1950
26x1,40	2005
26x1,50	2010
26x1,75	2023
26x1,95	2050
26x2,10	2068
26x2,125	2070
26x2,35	2083

Veľkosť kolesa	L (mm)
26x3,00	2170
26x1-1/8	1970
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
650C rúrkový 26 x7/8	1920
650x20C	1938
650x23C	1944
650 x 25C 26 x1 (571)	1952
650x38A	2125
650x38B	2105
27 x 1 (630)	2145
27x1-1/8	2155
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
27,5x1,50	2079
27,5x2,1	2148
27,5x2,25	2182
700xl8C	2070
700xl9C	2080
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x30C	2146
700x32C	2155
700C Tubular	2130
700x35C	2168
700x38C	2180
700x40C	2200
700x42C	2224
700x44C	2235
700x45C	2242
700x47C	2268
29x2,1	2288
29x2,2	2298
29x2,3	2326

Dátové polia

Kategória	Pole údajov	Popis dátových polí
Nadmorská výška	Nadmorská výška	Výška vašej aktuálnej polohynadalebo pod hladinou mora.
	Max. nadmorská výška	Najvyššia výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod hladinou mora. ktorý jazdec dosiahol v aktuálnej aktivite.
	Nadmorská výška	Celkové prevýšenie počas aktuálnej aktivity.
	Strata nadm.výšky	Celková strata nadmorskej výšky počas aktuálnej aktivity.
	Sklon	Výpočet nadmorskej výšky na vzdialenosť.
	Vzdialenosť do kopca	Celková vzdialenosť prekonaná pri stúpaní.
	Vzdialenosť z kopca	Celková vzdialenosť prekonaná počas zjazdu.
	Strata nadmorskej výšky za kolo	Strata nadmorskej výšky v aktuálnom kole
	Nadm. výška kola	Nadmorská výška získaná v aktuálnom kole
Vzdialenosť	Vzdialenosť	Vzdialenosť prejdená počas aktuálnej aktivity.
	ODO	Celková vzdialenosť, ktorú ste prešli, kým ste ju vynulovali.
	Cesta 1/Cesta 2	Kumulovaný počet km zaznamenaný pred vynulovaním.Ide o 2 samostatné merania. Môžete použiť Cesta 1 alebo Cesta 2 na zaznamenanie napríklad týždennej celk. vzdialenosti a druhú použiť na napríklad mesačnú celk,vzdialenosť.
Rýchlosť	Rýchlosť	Aktuálna rýchlosť zmeny vzdialenosti.
	Priemerná rýchlosť	Priemerná rýchlosť pre aktuálnu aktivitu.
	Maximálna rýchlosť	Maximálna rýchlosť pre aktuálnu aktivitu.
Kadencia	Kadencia	Aktuálna rýchlosť, ktorou jazdec šliape do pedálov.
	Priemerná kadencia	Priemerná kadencia pre aktuálnu aktivitu.
	Max CAD	Maximálna kadencia pre aktuálnu aktivitu.
Čas	Čas	Aktuálny čas GPS.
	Čas jazdy	Čas strávený jazdou pri aktuálnej aktivite.
	Celkový čas	Celkový čas strávený aktuálnou aktivitou.
	Východ slnka	Čas východu slnka na základe vašej polohy GPS.
	Západ	Čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.
	Čas kola	Čas stopiek pre aktuálne kolo.
	Čas posledného kola	Čas stopiek pre posledné dokončené kolo.
	Počet kôl	Počet kôl dokončených v rámci aktuálnej aktivity.

Kategória	Dátové pole	Popis dátových polí
Energia	**Kalórie**	**Počet celkovo spálenýchkalórií.**
	Kilojouly	**Celkový výkon v kilojouloch za aktuálnu aktivitu.**
Srdcová frekvencia	**Srdcová frekvencia**	**Počet úderov srdca za minútu. Vyžaduje kompatibilné spárovanie kompatibilného snímača srdcovej frekvencie s vaším Riderom**
	Priemerná srdcová frekvencia	**Priemerná srdcová frekvencia pre aktuálnu aktivitu.**
	Maximálna srdcová frekvencia	**Maximálna srdcová frekvencia pre aktuálnu aktivitu.**
	MHR %	**Vaša aktuálna srdcová frekvencia delená maximálnou srdcovou frekvenciou. MHR znamená maximálny počet úderov srdca za 1 minútu námahy. (MHR sa líši od Max HR. Budete musieť nastaviť MHR v používateľskom profile)**
	LTHR%	**Vaša aktuálna srdcová frekvencia delená srdcovou frekvenciou laktátového prahu. LTHR znamená priemernú srdcovú frekvenciu počas intenzívneho cvičenia, pri ktorom koncentrácia laktátu v krvi začne exponenciálne. (LTHR je potrebné nastaviť v používateľskom profile)**
	HR zóna	**Aktuálny rozsah vašej srdcovej frekvencie (zóna 1 až zóna 7).**
	Zóna MHR	**Aktuálny rozsah vašej maximálnej srdcovej frekvencie Percento srdcovej frekvencie (zóna 1 až zóna 75).**
	Zóna LTHR	**Aktuálny rozsah vašej srdcovej frekvencie laktátového prahu (zóna 1 až zóna 7).**
Smer	**Smer**	**Funkcia smeru vás informuje o tom, ktorým smerom sa momentálne pohybujete.**
Teplota	**Temp**	**Aktuálna teplota.**

Kategória	Dátové pole	Popis dátových polí
Výkon	Súčasný výkon	Aktuálny výkon vo wattoch.
	Priemerný výkon	Priemerný výkon pre aktuálnu činnosť.
	Maximálny výkon	Maximálny výkon pre aktuálnu činnosť.
	3s výkon	3 sekundy priemerný výkon
	10s výkon	10 sekúnd priemerný výkon
	30s výkon	30 sekúnd priemerný výkon
	NP (normalizovaný výkon)	Odhad výkonu, ktorý by ste mohli udržať pri rovnakých fyziologických „nákladoch“, ak by váš výkon bol úplne konštantný, napríklad na ergometri, namiesto variabilného výkonu.
	w/kg	Pomer výkonu k hmotnosti
	TSS (skóre tréningovej záťaže)	Skóre tréningovej záťaže sa vypočíta zohľadnením intenzity, ako je IF, a dĺžky jazdy. Spôsob merania ako veľká záťaž je na telo vyvíjaná počas jazdy.
	IF (Intensity Factor)	Intenzitný faktor je pomer normalizovaného výkonu (NP) k vášmu funkčnému prahovému výkonu (FTP). Ukazuje, ako náročné alebo ťažké bola jazda v porovnaní s vašou celkovou kondíciou.
	Ľavý výkon	Hodnota výkonu na ľavej strane.
	Pravý výkon	Hodnota výkonu na pravej strane.
% FTP	% aktuálneho výkonu	Percentuálny podiel aktuálneho výkonu v FTP
	% priem. výkonu	Percentuálny podiel priemerného výkonu v FTP
	% výkonu na kolo	Percento výkonu v kole v FTP
	% výkonu v posl. kole	Percentuálny podiel výkonu v poslednom kole v FTP
	% výkonu za 3 sekundy	Percentuálny podiel 3-sekundového výkonu v FTP
	% 10-sekundového výkonu	Percento 10-sekundového výkonu v FTP
	% výkonu za 30 sek.	Percento 30-sekundového výkonu v FTP
FTP zóna	FTP zóna	FTP zóna aktuálneho výkonu
	Čas v zóne FTP 1	Čas uplynutý v zóne 1
	Čas v zóne FTP 2	Čas uplynutý v zóne 2
	Čas v zóne FTP 3	Čas strávený v zóne 3
	Čas v zóne FTP 4	Čas strávený v zóne 4
	Čas v zóne FTP 5	Čas strávený v zóne 5
	Čas v zóne FTP 6	Čas, ktorý uplynul v zóne 6
	Čas v zóne FTP 7	Čas, ktorý uplynul v zóne 7

Kategória	Dátové pole	Popis dátových polí
Analýza pedálov	CurPB-LR	Aktuálna rovnováha výkonu medzi ľavou a pravou stranou.
	AvgPB-LR	Priemerná rovnováha výkonu ľavej/pravej strany pre aktuálnu aktivitu.
	CurTE-LR	Aktuálne percento efektívnosti šliapania vľavo/vpravo.
	MaxTE-LR	Maximálne percento efektívnosti šliapania vľavo/vpravo.
	AvgTE-LR	Priemerné percento efektívnosti šliapania cyklistu vľavo/vpravo.
	CurPS-LR	Aktuálne percento ľavá/pravá, ktoré udáva, ako rovnomerne jazdec vyvíja silu na pedále počas každého šliapnutia.
	MaxPS-LR	Maximálne percento ľavej/pravej strany, ktoré udáva, ako rovnomerne jazdec vyvíja silu na pedále počas každého šliapnutia.
	AvgPS-LR	Priemerné percento ľavej/pravej strany, ktoré udáva, ako rovnomerne jazdec vyvíja silu na pedále počas každého šliapnutia.
Tréning	Cieľový výkon	Pre svoj tréningový plán si môžete nastaviť cieľový výkon.
	Cieľová kadencia	Môžete nastaviť cieľovú kadenciu pre svoj tréningový plán.
	Cieľová srdcová frekvencia	Môžete nastaviť cieľovú zónu srdcovej frekvencie pre svoj tréningový plán.
	Zostávajúci čas krokov	Zostávajúca vzdialenosť aktuálneho tréningu.
	Zostávajúci čas tréningu	Zostávajúca dĺžka aktuálneho tréningu.
	Počet intervalov	Počet intervalov vášho tréningu.
Trasa	Vzdialenosť k POI	Vzdialenosť k ďalšiemu bodu záujmu.
	Vzdialenosť k vrcholu	Vzdialenosť k najbližšiemu vrcholu.
	Informácie o odbočke	Informujte vodiča o každej odbočke.
	Vzdialenosť k cieľu	Zostávajúca vzdialenosť do cieľa.

Kategória	Dátové pole	Popis dátových polí
Graf	SPD Ring	Aktuálna rýchlosť sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
	SPD Bar	
	CAD kruh	Aktuálna kadencia sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
	CAD Bar	
	HR prstenec	Aktuálna srdcová frekvencia sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
	HR lišta	
	PW Ring	Aktuálny výkon sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
	PW Bar	
	3s PW kruh	3 sekundový priemer výkonu sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
	10s PW Ring	10 sekúnd priemerný výkon zobrazený v dynamickom farebnom grafickom režime.
	30s PW Ring	30 sekúnd priemerný výkon sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
Ebike	Ebike batéria	Stav batérie pripojeného elektrobicykla.
	Dojazd	Možná vzdialenosť, ktorú môže jazdec prejsť na elektrobicykli.
	Režim asistencie	Rôzne režimy, ktoré ponúka elektrický bicykel s pridelenými úrovňami asistencie.
	Úroveň asistencie	Úroveň elektronického asistenta poskytovaná elektrickým bicyklom v danom režime výkonu.
	Zadný prevodový stupeň ebiku	Poloha prevodového stupňa zadného prehadzovača elektrobicykla zobrazená grafikou.
	Režim a úroveň asistencie	Aktuálny režim asistovanej jazdy na elektrobicykli a úroveň elektronickej asistencie.
Elektronické systémy radenia	ESS/Di2 Úroveň batérie	Zostávajúca kapacita batérie systému ESS/Di2.
	Predný prevodník	Poloha prevodníka predného prehadzovača zobrazená graficky.
	Zadný prevod	Poloha prevodového stupňa zadného prehadzovača zobrazená graficky.
	Prevodový pomer	Pomer aktuálneho počtu zubov predného prevodníka k počtu zubov zadnéhoprevodu.
	Prevodové stupne	Poloha predného a zadného prevodu na bicykli zobrazená číslami.
	Kombinácia prevodov	Aktuálna kombinácia prevodov predného a zadného prevodníka.

POZNÁMKA: Podporované iba pre systémy elektrických bicyklov, ktoré podporujú uvedené údaje.

Základná starostlivosť o váš Rider 650

Starostlivá starostlivosť o vaše zariadenie zníži riziko jeho poškodenia.

1.Neupustite zariadenie na zem a nevystavujte ho silným nárazom.
2.Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám a nadmernej vlhkosti.
3.Povrch obrazovky sa môže ľahko poškriabať. Na ochranu obrazovky pred drobnými škrabancami použite nelepivé univerzálne ochranné fólie.
4.Na čistenie zariadenia použite zriedený neutrálny čistiaci prostriedok a mäkkú handričku.
5.Nesnažte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani akýmkoľvek spôsobom upravovať. Akýkoľvek pokus o to spôsobí neplatnosť záruky.

CE

Informácie o vystavení RF žiareniu Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ a Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) týkajúce sa obmedzenia vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam z hľadiska ochrany zdravia. Aby bolo zariadenie v súlade s požiadavkami na vystavenie RF žiareniu, musí byť prevádzkované vo vzdialenosti minimálne 0,5 cm od používateľa. Spoločnosť Bryton Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bryton je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
http://www.brytonsport.com/download/Docs/CeDocs_Rider 650.pdf

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte distribútora:

SLOGER j.s.a.
Čsl. armády 6
93401 Levice

www.sloger.sk
info@sloger.sk

bryton®

Navrhnuté spoločnosťou Bryton Inc.
Copyright© 2025 Bryton Inc. Všetky práva vyhradené.
3F-1, č. 79-1, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)