DeepL
Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

bryton®



Rider 810
Performance GPS
Bike Computer

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Obsah

Začíname 4

Kľúčové funkcie Rider S810 4

Reštartovanie Rider 4

Príslušenstvo 4

Dotyková obrazovka 5

GUI displej 6

Rýchly stav 7

Ikony stavu 8

Krok 1: Nabite svoj Rider S810 9

Krok 2: Zapnite Rider S810 9

Krok 3: Počiatočné nastavenie 9

Krok 4: Získanie satelitných signálov 10

Krok 5: Jazda s Rider S810 10

Krok 6: Zdieľanie záznamov 11

Automatická synchronizácia trás s Bryton Active App 12

Aktualizácia firmvéru 13

Trasa 16

Trasa 16

Navigácia 18

Zvrátená trasa 18

Výzva na stúpanie 2.0 20

Cvičenie 21

Inteligentný tréner 23

Skupinová jazda 26

živé sledovanie 27

Navigácia 28

Hlasové vyhľadávanie 28

Pripojiť polohu 29

Navigácia v aplikácii Bryton Active 29

Vráťte sa späť 30

Stiahnutie máp 31

Výsledky 32

Nastavenia 33

Nastavenie bicykla 33

Displej 35

Párové senzory 36

Systém 40

Profil 43

Pokročilé nastavenia aplikácie Bryton 44

Oznámenia 44

Príloha 45

Špecifikácia 45

Inštalácia Rider S810 46

Inštalácia inteligentného senzora 47

Veľkosť a obvod kolesa 49

Dátové pole 50

Základná starostlivosť o váš Rider S810 55

⚠ UPOZORNENIE

Pred začatím akéhokoľvek tréningu sa vždy poraďte so svojím lekárom. Prečítajte si podrobnosti v príručke so zárukou a bezpečnostnými informáciami, ktorá je súčasťou balenia.

Austrálsky zákon o ochrane spotrebiteľa

Naše výrobky sú dodávané so zárukami, ktoré nemožno vylúčiť podľa novozélandského a austrálskeho spotrebiteľského práva. V prípade závažnej poruchy máte nárok na výmenu alebo vrátenie peňazí a náhradu za akúkoľvek inú primerane predvídateľnú stratu alebo škodu. Máte tiež nárok na opravu alebo výmenu tovaru, ak tovar nespĺňa prijateľnú kvalitu a porucha nie je závažná.

Video návod

Pre podrobnú ukážku zariadenia a aplikácie Bryton Active naskenujte nižšie uvedený QR kód a pozrite si videonávody Bryton.

http://www.youtube.com/c/BrytonActive

Začíname s

Táto časť vás prevedie základnými prípravami pred prvým použitím zariadenia Rider S810.

Funkcie kľúča Rider S810



A. POWER/LOCK ( ):
Dlhým stlačením zapnete zariadenie.
Dlhým stlačením vypnete zariadenie.
Stlačením uzamknete alebo odomknete obrazovku.

B. LAP ( ):
Počas nahrávania stlačte pre označenie kola.

C. RECORD ( ):
Stlačte pre spustenie nahrávania.
Počas nahrávania stlačte tlačidlo pre pozastavenie nahrávania a vstup do menu.

D. PAGE ( ):
V režime Cyklistika stlačte tlačidlo pre prepnutie stránok displeja merača.

Reboot ový jazdec

Stlačte súčasne tlačidlá (/ /), aby ste reštartovali zariadenie.

Príslušenstvo

Súčasťou balenia Rider S810 E SKU je nasledujúce príslušenstvo:

USB kábel



Držiak na bicykel



Bezpečnostný popruh



Voliteľné príslušenstvo: (súčasť modelu Rider S810 T)

Inteligentný snímač srdcového tepu



Inteligentný snímač rýchlosti



Inteligentný snímač kadencie



Voliteľné príslušenstvo:

Športový držiak




Ochranné puzdro Rider S810




Súprava na konverziu pre G





Dotyková obrazovk

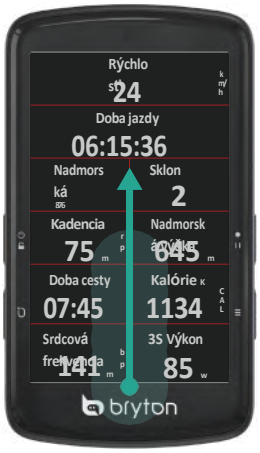

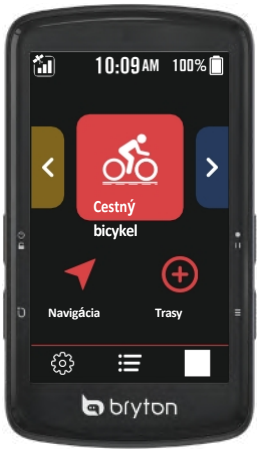


- Potiahnite prstom nahor od spodnej časti obrazovky, aby ste sa z akejkoľvek obrazovky vrátili na domovskú stránku.

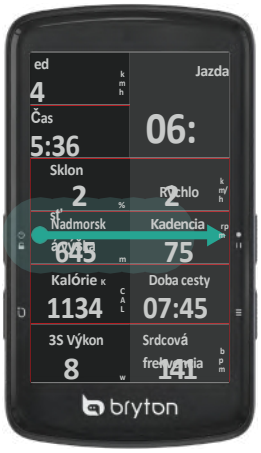

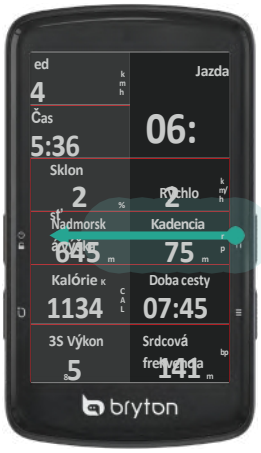

- V režime Cyklistika potiahnite prstom doľava alebo doprava, aby ste prepínali medzi stránkami s údajmi.

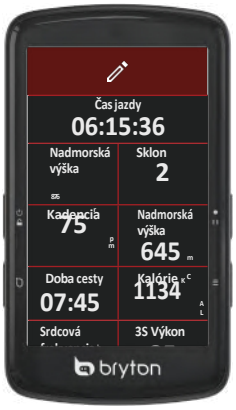







- Na stránke s meradlom stlačte a podržte prst, aby ste upravili cyklistickú mriežku, a posúvajte sa nahor a nadol, aby ste vybrali požadované cyklistické údaje.
- Vyberte možnosť „✔“ (Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku) a
- Vyberte možnosť „↩“ (Vrátiť sa na predchádzajúcu stránku), aby ste sa vrátili na pred



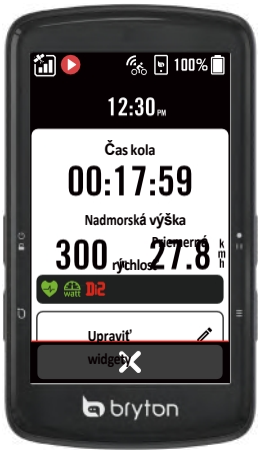

- Na stránke merača jedným ťuknutím zobrazíte stránku Quick Status (Rýchly stav) a podľa potreby ju prispôsobíte.

GUI ký displej

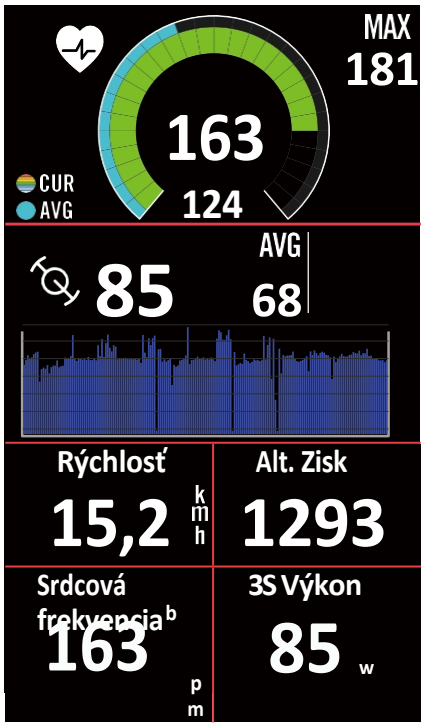


Vonkajšie krúžky

	Priemerná hodnota

Vnútorné prstence

	Aktuálna hodnota pri použití snímača rýchlosti alebo kadencie.
	Aktuálna hodnota pri použití snímača srdcovej frekvencie alebo snímača výkonu. Farby sa menia podľa rôznych zón, ktoré sú založené na nastaveniach

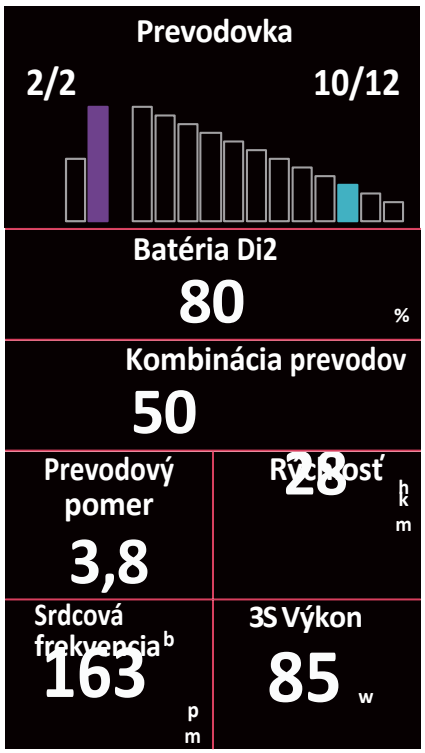

Stĺpcový graf pre Di2/E-Shifting

	Aktuálny prevodový stupeň kazety.
	Aktuálny prevodový stupeň kľukového mechanizmu.


Stĺpcový graf pre pripojené senzory

	Aktuálna hodnota pri použití snímača rýchlosti alebo kadencie.
	Aktuálna hodnota pri použití snímača srdcovej frekvencie alebo snímača výkonu. Farby sa budú meniť podľa rôznych zón, ktoré sú založené na nastaveniach

POZNÁMKA:
Ďalšie informácie o nastavení zóny srdcovej frekvencie a zóny výkonu nájdete na strane 51/52.
Informácie o tom, ako upravovať tabuľky údajov na stránke merača, nájdete na strane 5.
Ak chcete zobraziť údaje v grafickom režime, vyberte v kategórii tabuliek možnosť „Graf“. Ďalšie informácie o nastaveniach tabuliek údajov nájdete na strane 33.
Niektoré možnosti stránok, vrátane 8B, 9B, 10, 11 a 12, neumožňujú zobrazenie grafov.

Rýchly prehľad stavu ( )

Počas jazdy môžete sledovať kľúčové stavy, ako napríklad pripojenie senzora a smartfónu, signál GPS a stav batérie jednotlivých spárovaných senzorov atď. Používatelia môžu tiež na prvý pohľad zistiť, či zariadenie nahráva, podľa blikania.

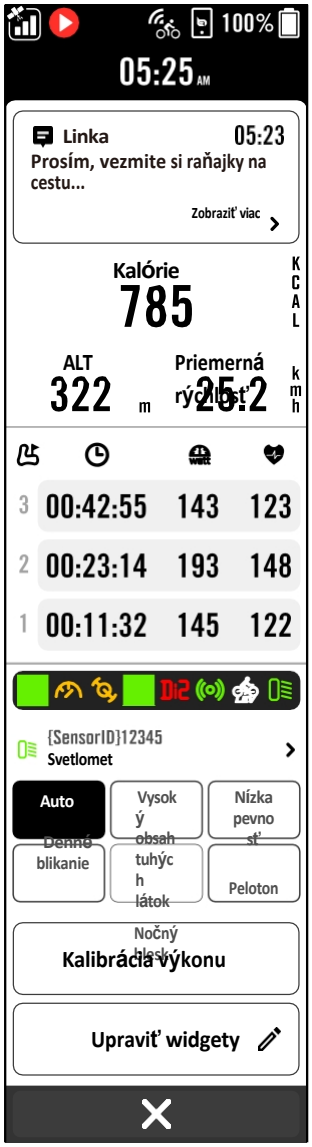



1. Jedným ťuknutím na obrazovku na stránke merača otvoríte menu Rýchly stav.
2. Ikona nahrávania bude počas nahrávania blikajúca červenou a šedou farbou.
3. Rýchly stav si môžete prispôsobiť výberom rôznych údajov pre každú mriežku. Na domovskej stránke ťuknite na položku „⚙“ (Nastavenia bicykla).
   > **Bike Settings (Nastavenia bicykla)** > vyberte profil bicykla > **Ride Config (Konfigurácia jazdy)** > **Rýchly stav** > **Pole údajov**.
4. Farba hornej mriežky sa bude meniť podľa rôznych zón, ktoré sú založené na nastaveniach.

Stav nahrávania

	Nahrávanie Pozastavené
	Zastavenie / Nezaznamenáva sa
	Nahrávanie

Stav batérie senzorov

	Kritický
	Dobrý
	Nový

Aktívna aplikácia pripájajúca sa Stav

	Pripojené
	Odpojené

POZNÁMKA:
V rýchlom menu stavu sa zobrazia iba spárované senzory.
Ak sa vedľa názvov senzorov nezobrazuje ikona batérie, znamená to, že senzor nemá signál.

Ikony stavu

Ikona	Popis
	Obrazovka uzamknutá
	Nahrávanie
	Pozastavenie nahrávania
	Batéria zariadenia
	GPS nedostupné
	GPS vypnuté / Žiaden signál (neopravené)
	Slabý signál
	Silný signál
	Aktualizácia údajov GPS
	LiveTracking
	Telefón odpojený
	Telefón pripojený
	Cesta do práce
	Cesta
	Vnútorné
	MTB
	Štrk
	Cyklokros
	Inteligentný trenažér na bicykel

Ikona	Popis
	Stav Vypnuté
	Senzor srdcovej frekvencie
	Snímač rýchlosti Aktívny
	Snímač kadencie
	Kombinovaný senzor
	Aktívny merač výkonu
	Di2
	E radenie
	Radar
	Elektrický bicykel (Shimano)
	Elektrický bicykel (LEV)
	Svetlo
	Hlasové vyhľadávanie
	Vymazať
	Kontrola krokov cvičenia
	Pridať značku
	Koniec trasy
	Začiatok trasy
	Obľúbené


Ikona	Popis
	Zväčšiť
	Zmenšiť
	Presunúť mapu
	Poloha
	Režim kompasu
	Režim smeru
	Cieľ
	Vzdialenosť trasy
	Nadmorská výška
	Úsek stúpania
	Výškový rozdiel
	Vráťte sa späť
	ID vstupu
	Pripojiť
	Pridať nové
	Informácie
	Uložené tréningy /Poloha
	História
	Trasa

POZNÁMKA:
Keď uvidíte toto pre signál GPS, znamená to, že zariadenie uchováva efemeridové údaje, ktoré pomáhajú zariadeniu rýchlejšie zachytiť signál GPS. Údaje zostanú uložené 1 až 2 týždne a je potrebné ich aktualizovať.

Krok 1: Nabite svoj Rider S810

Nabíjajte batériu zariadenia Rider S810 najmenej 4 hodiny.

Keď je zariadenie úplne nabité, odpojte ho od nabíjačky. Keď je batéria veľmi slabá, môže blikať ikona batérie na zariadení Rider S810. Zariadenie nechajte pripojené k nabíjačke, kým sa riadne nenabije. Teplota vhodná na nabíjanie batérie je 0 °C až 40 °C. Mimo tohto teplotného rozsahu sa nabíjanie ukončí a zariadenie bude čerpať energiu z batérie.

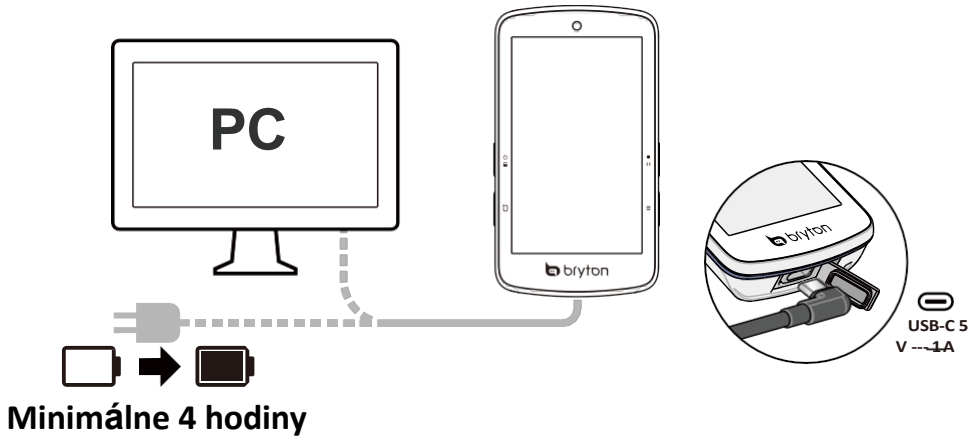

Krok 2: Zapnite Rider S810

Stlačte tlačidlo , aby ste zariadenie zapli.

Krok 3: Počiatočné nastavenie zariadenia

Pri prvom zapnutí zariadenia Rider S810 postupujte podľa pokynov na dokončenie nastavenia.

1. Vyberte jazyk zobrazenia.
2. Vyberte jednotky merania.
3. Stiahnite si aplikáciu Bryton Active a spárujte zariadenie Rider S810 so svojím mobilným telefónom.
4. Pred jazdou si prejdite úvodný tutoriál.






Krok 4: Získanie satelitných signálov

Po zapnutí zariadenia Rider S810 sa automaticky začne vyhľadávať satelitné signály. Pri prvom použití môže získanie signálov trvať 30 až 60 sekúnd.

- Ikona signálu GPS (/) sa zobrazí, keď je GPS stabilizované.
- Ak nie je GPS signál stabilný, na obrazovke sa zobrazí ikona na obrazovke.
- Ak je funkcia GPS vypnutá, na obrazovke sa zobrazí ikona na obrazovke zobrazí ikona .

Vyhýbajte sa prostrediam s prekážkami, ktoré môžu ovplyvniť príjem GPS.

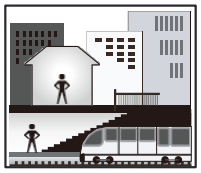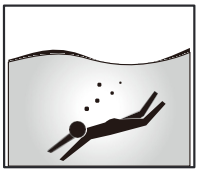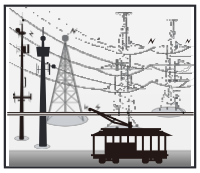				
Tunely	Vnútri miestností, budov alebo pod zemou	Pod vodou	Vysokonapäťové vedenia alebo televízne veže	Staveniská a hustá premávka

Krok 5: Jazda s Rider S810

Po zobrazení správy „Satellite Acquired“ (Satelit zachytený) prejdite na stránku Bike 1, Bike 2 alebo Bike 3 a užite si jazdu v režime voľnej jazdy.





Voľná jazda (bez zaznamenávania):
V režime cyklistiky sa meranie spustí a zastaví automaticky v súlade s pohybom bicykla.

Začnite cvičenie a zaznamenávajte svoje údaje:

1. Stlačte tlačidlo „● “ (Začať/Zastaviť) na začatie zaznamenávania, stlačte tlačidlo „● “ (Začať
2. Vyberte možnosť Zrušiť alebo Uložiť výsledok, aby ste ukončili jazdu.
3. Vyberte možnosť „ “ (Zobraziť údaje o jazde), aby ste prešli na stránku s údajmi a zobrazenie údajov o jazde na bicykli. Potom ťuknite na tlačidlo „ “ (Zobraziť údaje o jazde), aby
4. Kliknite na „ “ (Pokračovať v nahrávaní) alebo stlačte tlačidlo „● “ (Pokračovať v nahr
5. Rider S810 podporuje obnovenie nahrávania po prerušení jazdy. Počas prestávky môžete počítač vypnúť, aby ste šetrili batériu, a po jej skončení ho opäť zapnúť a pokračovať v nahrávaní.

Krok 6: Zdieľajte svoje záznamy z

Pripojte Rider S810 k PC

a. Pripojte Rider S810 k PC pomocou originálneho USB kábla Bryton.
b. Zložka sa automaticky otvorí alebo vyhľadajte disk „Bryton“ v počítači.

Zdieľajte svoje trasy na Brytonactive.com

1. **Zaregistrujte sa na stránke Brytonactive.com**
   a. Prejdite na stránku https://active.brytonsport.com.
   b. Zaregistrujte si nový účet.

2. **Pripojte sa k PC**
   Zapnite zariadenie Rider S810 a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.

3. **Zdieľajte svoje záznamy**
   a. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu.
   b. Pretiahnite sem súbory FIT, BDX, GPX alebo kliknite na „Vybrať súbory“ a nahrajte trasy.
   c. Kliknite na „Aktivity“, aby ste skontrolovali nahraté trasy.

Zdieľajte svoje trasy na Strava.com

1. **Zaregistrujte sa / prihláste sa na Strava.com**
   a. Prejdite na stránku https://www.strava.com
   b. Zaregistrujte si nový účet alebo sa prihláste pomocou svojho súčasného účtu Strava.




2. **Pripojte sa k PC**
   Zapnite zariadenie Rider S810 a pripojte ho k počítaču pomocou kábla USB.

3. **Zdieľajte svoje záznamy**
   a. Kliknite na „+“ v pravom hornom rohu stránky Strava a potom kliknite na „Súbor“.
   b. Kliknite na „Vybrať súbory“ a vyberte súbory FIT zo zariadenia Bryton.
   c. Zadajte informácie o svojich aktivitách a kliknite na „Save & View“ (Uložiť a zobraziť).

Automatická synchronizácia trás s aplikáciou Bryton Active

Už nemusíte po jazde ručne nahrávať trasy. Aplikácia Bryton Active automaticky synchronizuje vašu trasu po spárovaní s GPS zariadením.

Synchronizácia cez BLE
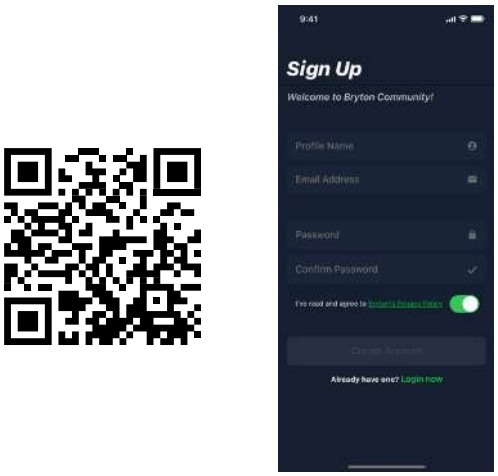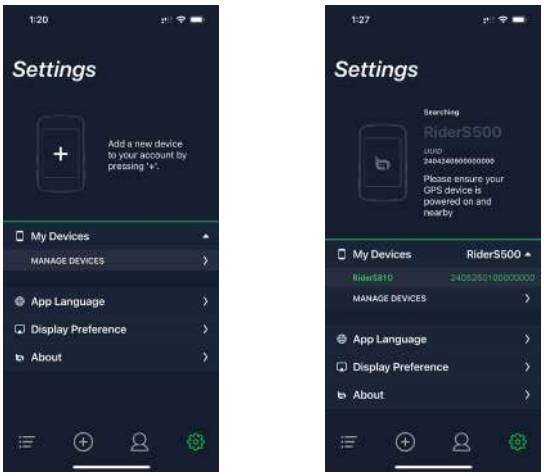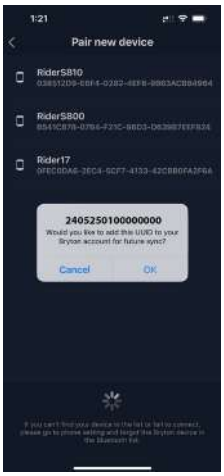
<table>
<tr><td>a. Naskenujte nižšie uvedený QR kód, aby ste stiahli aplikáciu Bryton Active, alebo prejdite do Google Play / App Store a vyhľadajte aplikáciu Bryton Active. Potom sa prihláste alebo vytvorte účet.</td><td>b-1. Prejdite do Nastavenia > Moje zariadenie > Správca zariadení > + > Rider S810 a pridajte svoje GPS zariadenie.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>b-2. Skontrolujte, či UUID zobrazené v aplikácii zodpovedá vášmu zariadeniu. Vyberte „OK“ na potvrdenie pridania tohto zariadenia. Ak UUID nezodpovedá, stlačte Zrušiť a skúste to znovu.</td><td>c. Úspešne pridané! Zapnite automatickú synchronizáciu aktivít. Teraz sa nové trasy automaticky nahrajú do aplikácie Bryton Active.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
</table>

POZNÁMKA:
Aplikácia Bryton Active sa synchronizuje s webom Brytonactive.com. Ak už máte účet na brytonactive.com, použite ten istý účet na prihlásenie do aplikácie Bryton Active a naopak.

Aktualizácia firmvéru

Nástroj na aktualizáciu Bryton

Nástroj na aktualizáciu Bryton je nástroj, pomocou ktorého môžete aktualizovať údaje GPS, firmware a stiahnuť Bryton Test.

1. Prejdite na stránku https://www.brytonsport.com > Podpora a stiahnutie a stiahnite si nástroj Bryton Update Tool.
2. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a nainštalujte nástroj Bryton Update Tool.



Aktualizácia firmvéru

Spoločnosť Bryton nepravidelne vydáva nové verzie firmvéru, aby pridala nové funkcie alebo opravila chyby. Dôrazne odporúčame aktualizovať firmvér, akonáhle je k dispozícii najnovšia verzia
. Stiahnutie a inštalácia firmvéru zvyčajne trvá určitý čas. Počas aktualizácie neodpájajte USB kábel.

Aktualizácia prostredníctvom aplikácie Active


Firmware môžete aktualizovať prostredníctvom Bluetooth alebo pomocou USB kábla Bryton.

Pre telefóny s operačným systémom iOS

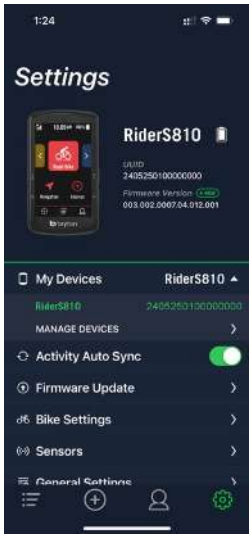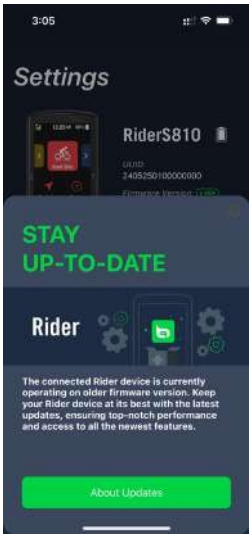a. Pripojte Rider S810 k telefónu cez Bluetooth.	**b** . Automaticky sa zobrazí správa o aktualizácii, vyberte **Aktualizovať**, aby ste spustili aktualizáciu. Alebo vyberte **Aktualizácia firmvéru,** aby ste spustili aktualizáciu.
	

c. Vyberte aktualizáciu firmvéru pomocou kábla Bryton alebo Bluetooth. Budete potrebovať **adaptér USB-C na USB** s originálnym káblom Bryton. Uistite sa, že je smartfón pripojený k zariadeniu. Vyberte koreňový priečinok **„BRYTON“**, aby aplikácia Bryton Active získala povolenie na prístup k zariadeniu na stiahnutie nového firmvéru.






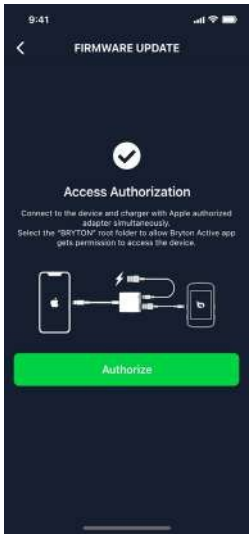



POZNÁMKA: Potrebujete adaptér Lightning na USB s originálnym káblom Bryton.

Pre telefóny s operačným systémom Android

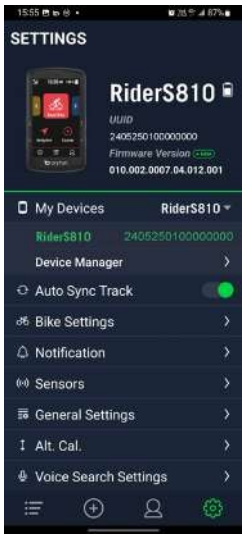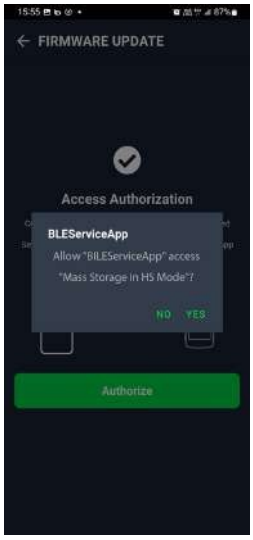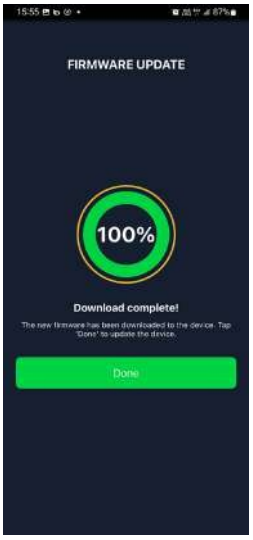a. Pripojte Rider S810 k telefónu cez Bluetooth.	**b** . Automaticky sa zobrazí správa o aktualizácii, vyberte **Aktualizovať**, aby ste spustili aktualizáciu. Alebo vyberte **Aktualizácia firmvéru,** aby ste spustili aktualizáciu.
	
c. Vyberte aktualizáciu firmvéru pomocou kábla Bryton alebo Bluetooth. Ak používate kábel, udelte aplikácii povolenie na prístup k úložisku telefónu. Budete potrebovať adaptér USB-C na USB s originálnym káblom Bryton.	
  	

Trasa


Trasa

Vytvoriť trasu

Rider S810 ponúka 3 spôsoby vytvárania trás:

1. Naplánujte si výlet prostredníctvom aplikácie Bryton Active.
2. Importujte trasy z platforiem tretích strán.
3. Automatická synchronizácia trás zo Strava, Komoot a RideWithGPS.

Plánovanie ciest prostredníctvom aplikácie Bryton Active

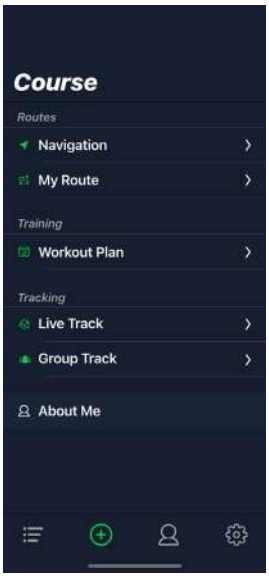


1. V aplikácii Bryton Active vyberte **Course (Trasa) > My Route (Moja trasa) > Plan trip (**Naplánovať cestu) a nastavte východiskový bod a cieľ ťuknutím na mapu alebo zadajte adresu do vyhľadávacieho poľa vľavo.
2. Kliknutím na „Save“ nahrajte naplánovanú cestu do **sekcie My Route**.
3. Prejdite do **sekcie Moja trasa** a vyberte trasu. Kliknite na ikonu ... v pravom hornom rohu, aby ste trasu stiahli do svojho zariadenia Bryton.
4. V hlavnom menu zariadenia kliknite **na Navigácia > Trasa**, aby ste našli trasu, a ťuknite na ▶, aby ste začali sledovať trasu.

Importujte trasy z platforiem tretích strán



1. Stiahnite si trasy v súbore gpx z platformy tretej strany.
2. Vyberte možnosť **Otvoriť v Active** (pre iOS) alebo Otvoriť súbory s aplikáciou Bryton Active (pre Android).
3. V aplikácii Bryton Active vyberte **Course (Trasa) > My Route (Moja trasa)**.
4. Tu môžete vidieť trasy importované do aplikácie.
5. Vyberte ikonu v pravom hornom rohu ... a stiahnite trasu do svojho zariadenia.
6. V hlavnom menu zariadenia prejdite na **Navigácia > Trasa**, nájdite trasu a ťuknite na položku „▶“ (Začať sledovať trasu), aby ste začali sledovať trasu.

Automatická synchronizácia trás zo Strava, Komoot, RideWithGPS

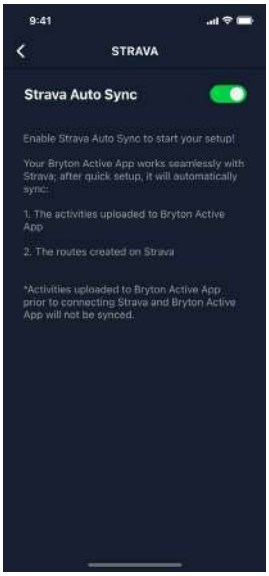

1. Povoliť automatickú synchronizáciu STRAVA / Komoot / RideWithGPS v **Profile** (Profil) **> 3rd Party account link** (Prepojenie účtu **tretej** strany).
2. Vytvorte/upravte trasy na týchto platformách a uložte ich ako verejné.
3. Prejdite do **Časť > Moja trasa** a vyberte trasu, ktorú chcete stiahnuť. Kliknite na „...“ v pravom hornom rohu, aby ste trasu stiahli do svojho zariadenia Bryton.
4. V hlavnom menu zariadenia kliknite **na Navigácia > Trasa** , aby ste našli trasu, a potom na ňu ťuknite, aby ste začali sledovať trasu.

Pridať POI

Po nastavení POI a informácií o vrcholoch môžete v režime Trasa skontrolovať vzdialenosť k najbližšiemu POI alebo vrcholu, čo vám umožní prijať správne rozhodnutie na základe vášho stavu a zostať motivovaní počas celej cesty.




1. Prejdite do **sekcie Kurz > Moje trasy** v aplikácii Bryton Active.
2. Vyberte trasu, do ktorej chcete pridať POI.
3. Stlačte POI v dolnej časti a potom kliknite **na + Pridať bod**.
4. Vyberte typ **POI** výberom ikony. Posuňte prstom po lište nižšie a umiestnite POI kdekoľvek na trase.
5. Po potvrdení polohy stlačte tlačidlo Uložiť a zadajte názov POI.
6. Kliknite na ••• v pravom hornom rohu, aby ste stiahli trasu do svojho zariadenia Bryton.
7. V hlavnom menu zariadenia nájdite **Navigácia > Trasa**. Nájdite naplánovanú trasu a stlačte tlačidlo „ ▶ “ (Začať sledovať trasu), aby ste začali sledovať trasu.

POZNÁMKA:

1. Pred stiahnutím trasy do zariadenia spárujte zariadenie so svojím smartfónom.
2. Ak chcete zobraziť informácie o POI v zariadení, pridajte príslušné polia údajov POI na stránky s údajmi. Odporúča sa tiež umiestniť tieto polia údajov do väčších mriežok, aby ste videli kompletné informácie.

Navigácia na trase

Po stiahnutí trás do zariadenia Rider S810 môžete sledovať navádzanie trasy. Zariadenie Rider S810 podporuje pokročilé funkcie, ktoré vám pomôžu zostať na trase a vyťažiť maximum z vašich jázd, ako napríklad automatické prepočítavanie trasy, POI na obrazovke a spätné stiahnuté trasy.

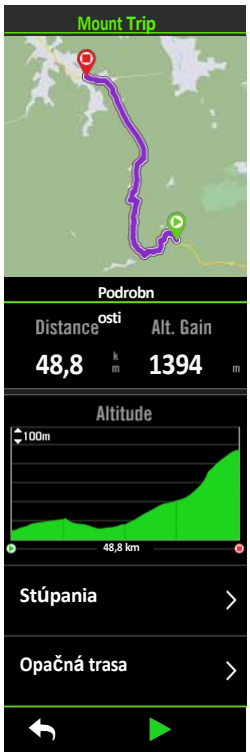

1. Vyberte **Navigácia > Trasa** a potom v zozname vyhľadajte plánovanú trasu.
2. Stlačte tlačidlo „ ▶ “ (Začať jazdu) a začnite jazdu.

Zvrátená trasa

Rider S810 podporuje funkciu reverznej trasy, ktorá zamieňa cieľový bod za východiskový bod. Trasu môžete sledovať v ľubovoľnom smere.



1. Vyberte **Navigácia > Trasa** a potom vyberte požadovanú trasu zo zoznamu.
2. Prejdite na spodok stránky a stlačte **tlačidlo „Reverse Route“ (Zobraziť trasu v opačnom smere)**.
3. Stlačte ▶ pre spustenie navigácie.

Navigácia k štartovému/najbližšiemu bodu na trase

Keď začnete sledovať trasu, Rider S810 sa vás opýta, či chcete navigovať na začiatok alebo nie. Akonáhle sa dostanete na trasu, Rider S810 vás bude sprevádzať až do konca trasy.

Stlačte tlačidlo „V“, aby ste dostali pokyny na štart.



Stlačte tlačidlo „**Zrušiť**“, aby ste dostali pokyny k najbližšiemu bodu na trase.




Výzva na stúpanie 2.0

Keď sa priblížite k stúpaniu, Rider S810 prejde na stránku Climb Section (Stúpanie), kde nájdete prehľad stúpacích úsekov trasy. Obrazovka Climb Challenge (Výzva stúpania) zobrazuje farebnú mapu nadmorskej výšky na základe sklonu, zostávajúcej vzdialenosti a zostávajúceho stúpania, vďaka čomu máte informácie o stúpaní na prvý pohľad.

Automatické prepínanie môžete deaktivovať v **nastaveniach** zariadení **> Nastavenia bicykla > Profil bicykla > Konfigurácia jazdy > Automatické funkcie > Prepínanie stránky stúpania**.




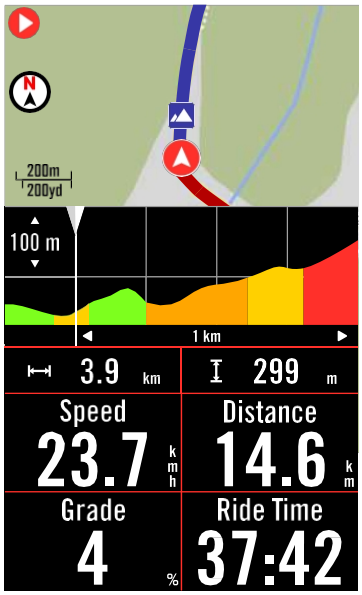




S funkciou Climb Challenge 2.0 zapnutou, Rider S810 automaticky zistí všetky stúpania pred vami a vopred vám zobrazí upozornenie. Môžete tiež zmeniť nastavenie tak, aby zistil len

stredné a vyššie stúpania alebo ju vypnúť v **nastaveniach** **Settings > Bike Settings > Bike Profile > Ride Config > Climb Challenge 2.0**

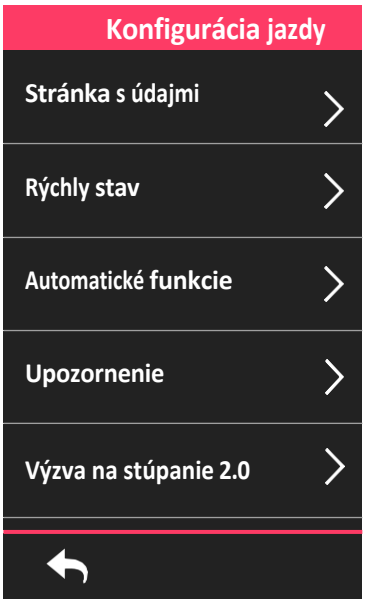

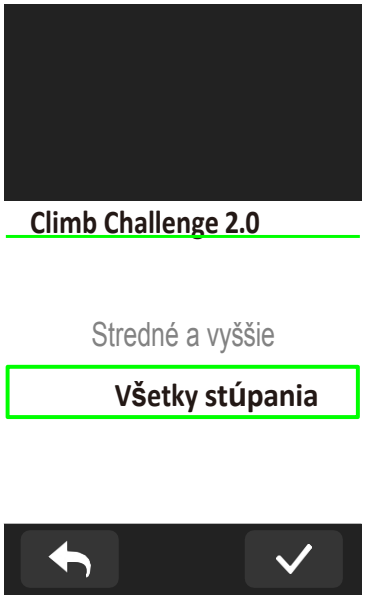

Trénink

Vytvorte tréning

Rider S810 ponúka 2 spôsoby vytvorenia tréningu:


1. Naplánujte tréning prostredníctvom aplikácie Bryton Active.
2. Importujte tréning z platforiem tretích strán.

Plánovanie tréningu prostredníctvom aplikácie Bryton Active




1. V aplikácii Bryton Active vyberte **Kurz > Plán tréningu > Môj tréning > Naplánovať tréning**, aby ste naplánovali tréning výberom typov intervalov a zadali podrobnosti.
2. Vyberte nižšie plánovaný tréning a kliknite na „...“ v pravom hornom rohu
   vpravo, aby ste stiahli tréning do zariadenia.
3. Môžete si tiež naplánovať tréningový plán na dlhšie obdobie výberom položky **Kurz** > **Tréningový plán** > **Tréning** > kliknutím na „+“ pridáte plánované tréningy v rôznych termínoch.
4. Kliknutím na „...“ v pravom hornom rohu synchronizujete tréningový plán na
   nasledujúcich 7 dní.


Importujte trasy z platforiem tretích strán

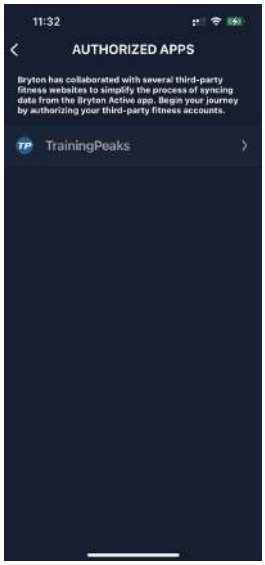


1. Vytvorte tréningový plán na webovej stránke TrainingPeaks.
2. Aktivujte automatickú synchronizáciu TrainingPeaks
   na karte Profil > **Pripojenie tretej strany,** aby ste
   vytvorili prepojenie so svojím účtom Bryton v
   .
3. Alebo môžete pridať tréningy do kalendára z Moje tréningy tak, že zadáte **Kurz > Tréningový plán > Tréning > „+“**, kliknete na Kopírovať z Moje tréningy a vyberiete požadované tréningy.
4. Kliknutím na „...“ v pravom hornom rohu synchronizujete tréning so na najbližších 7 dní.

Trénujte s tréningovým plánom

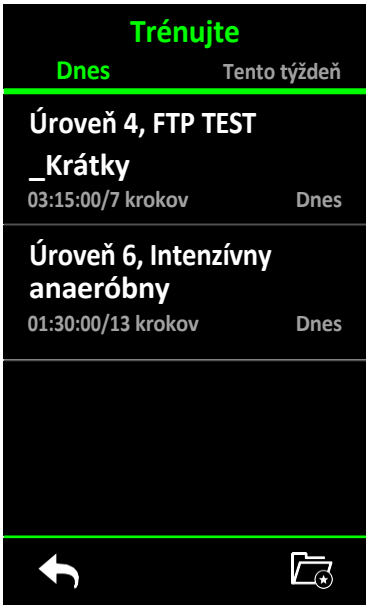

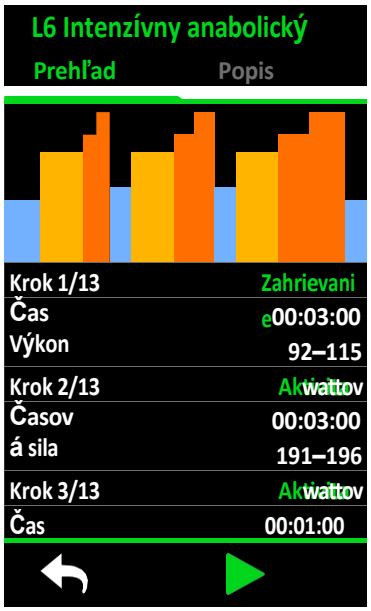

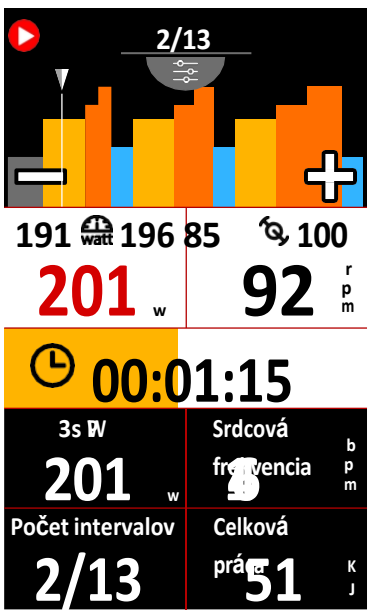

1. Vyberte **Kurzy** na domovskej stránke.
2. Vyberte **tréning**.
3. Môžete zobraziť tréningové plány, ktoré sú synchronizované z aplikácie. Alebo vyberte možnosť „ “ (Všetky moje tréningy), aby ste zobrazenie všetky tréningy, ktoré ste uložili.

Odstrániť tréning

1. Ak chcete cvičenie odstrániť, kliknite na „ “ (Všetky cvičenia), vyberte cvičenie (cvičenia) a kliknite na „ “ (Odstrániť všetky cvičenia), aby ste ich od
2. Vyberte možnosť „ “ (Odstrániť tréningy) na potvrden

Začatie tréningu

1. Vyberte tréning, s ktorým chcete začať.
2. Vyberte možnosť „ “ (Pripraviť sa na tréning), aby ste boli pripravení na tréning, a potom stlačte tlačidlo „ “ (Začať tréning

Zastaviť tréning

1. Stlačte tlačidlo „ “ (Zastaviť tréning) na pozastavenie tréningu, potom vyberte „ “ (Pokračovať v tréningu) na návrat k tréningu alebo vyberte „ “ (Uložiť záznam) na uloženie záznamu
2. Vyberte možnosť „ “ (Prejsť na stránku meradla), aby ste sa dostali na stránku meradla a mohli si prezrieť svoje cyklistické údaje. Potom ťuknite na možnosť „ “ (Prejsť na predchádzajúcu stránku), aby

POZNÁMKA:

Po synchronizácii tréningového plánu z aplikácie na obdobie 7 dní sa tréningy po uplynutí tohto obdobia zmiznú. Ak chcete uložiť konkrétny tréning do zariadenia Rider S810, stiahnite si tréning z aplikácie do zariadenia.

Inteligentný tréner

Nastavenie trénera



1. Vyberte **Kurzy** na domovskej stránke.
2. Nájdite **Smart Trainer**.
3. Kliknite na „ + “ (Pripojiť inteligentný trenažér) a pripojte inteligentný trenažér k zariadeniu Rider S810

Úprava informácií


1. Po pripojení inteligentného trenažéra k zariadeniu Rider S810 sa zobrazí stránka **Inteligentný trenažér**.
2. Prejdite do **nastavení trenažéra** a zadajte veľkosť kolesa, prevodový pomer a hmotnosť bicykla, aby ste nastavili profil inteligentného trenažéra.

Odstrániť trenažéry

1. Prejdite do **nastavení trenažéra**.
2. Kliknite na **„Remove“ (Odstrániť)** a potom na „ ✓ “ (Odstrániť trenažér
3. Ak prestanete na chvíľu pádlovať, inteligentný trenažér sa automaticky odpojí.

Virtuálna jazda

Vo Virtual Ride bude Rider S810 bezproblémovo fungovať s väčšinou inteligentných trenažérov a môže simulovať plánované trasy z aplikácie Bryton Active.

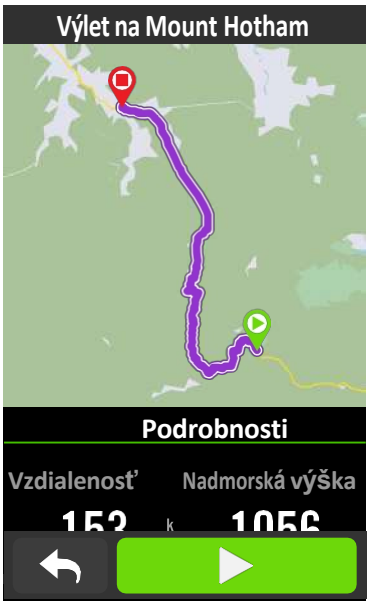

1. Na domovskej stránke vyberte **položku Kurzy**.
2. Vyberte položku **Inteligentný trenažér > Virtuálna jazda**.
3. Môžete si prezrieť všetky naplánované trasy, ktoré ste stiahli do zariadenia.

Jazda po trase

1. Vyberte trasu, ktorú chcete začať.
2. Kliknutím na „ ▶ “ (Začať virtuálnu jazdu) začnete jazdu.

Ukončenie virtuálnej jazdy

1. Stlačte tlačidlo „ ✕ “ (Začať jazdu), aby ste zastavili jazdu.
2. Vyberte **„Save“ (Uložiť),** aby ste uložili záznam.
3. Vyberte **možnosť „Discard“ (Zrušiť),** aby ste záznam zrušili.
4. Potvrďte výberom možnosti „ ✓ “ (Uložiť trasu).


Odstráňte trasy

1. Ak chcete vymazať trasu, kliknite na tlačidlo „ 🗑 “ (Vymazať trasu) a vyberte trasy, ktoré chcete odstrániť.
2. Potvrďte výberom možnosti „ ✓ “ (Odstrániť trasy).

POZNÁMKA: Ako vytvoriť trasy: 1. Naplánujte si výlet prostredníctvom aplikácie Bryton Active. 2. Importujte trasy z platforiem tretích strán. 3. Automaticky synchronizujte trasy zo Strava, Komoot a RideWithGPS. Prejdite na stranu 16.

Inteligentný tréning

Trénovacie plány je možné vytvoriť pomocou aplikácie Bryton Active a stiahnuť priamo do zariadenia Rider S810. Vďaka podpore ANT+ FE-C bude zariadenie Rider S810 komunikovať s vaším inteligentným trenažérom a simulovať odpor z tréningového plánu.

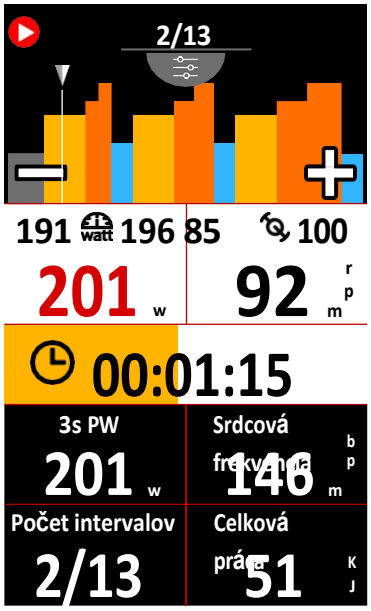



1. Vyberte **Kurzy** na domovskej stránke.
2. Vyberte **Smart Trainer > Tréning**.
3. Môžete zobraziť tréningové plány, ktoré sú synchronizované z aplikácie. Alebo vyberte možnosť „ “ (Vlastné tréningy), aby ste zobrazenie všetky tréningy, ktoré ste uložili.

Odstrániť tréning

1. Ak chcete tréning odstrániť, kliknite na , potom vyberte tréningy a kliknite opäť na položku „ “ (Všetky tréningy), aby ste ich vymazali.
2. Vyberte možnosť „ “ (Potvrdiť tréningy) na potvrdenie.


Začať tréning

1. Vyberte tréning, s ktorým chcete začať.
2. Vyberte možnosť „ “ (Pripraviť sa na tréning), aby ste boli pripravení na tréning, a potom stlačte tlačidlo „ “(Začať tréning

Zastaviť cvičenie

1. Stlačte tlačidlo „ “ (Pauza cvičenia), potom vyberte „ “ (Pokračovať v cvičení), aby ste sa k tréningu alebo vyberte na uloženie záznamu alebo kliknite na tlačidlo na vymazanie záznamu.
2. Vyberte možnosť „ “ (Prejsť na stránku merača), aby ste sa dostali na stránku merača a mohli si prezrieť svoje cyklistické údaje. Potom ťuknite , aby ste sa vrátili na predchádzajúcu stránku.

Odpor

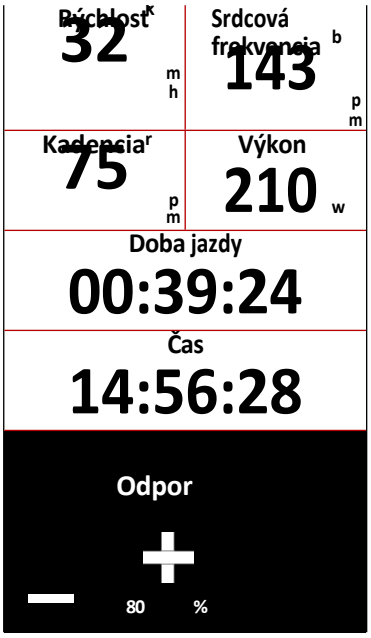


1. Na domovskej stránke vyberte **položku Kurzy**.
2. Vyberte **Smart Trainer > Ovládanie > Odpor**.

Začnite tréning s odporom

1. Nastavte úroveň odporu kliknutím na tlačidlo „ + “ (Z v ý š i ť) / .
2. Vyberte možnosť „ ▶ “ (Začať virtuálnu jazdu) a začnite tréning
3. Odporový tréning sa automaticky zastaví, keď spustíte Virtual Ride alebo keď Smart Trainer stratí pripojenie.

Power

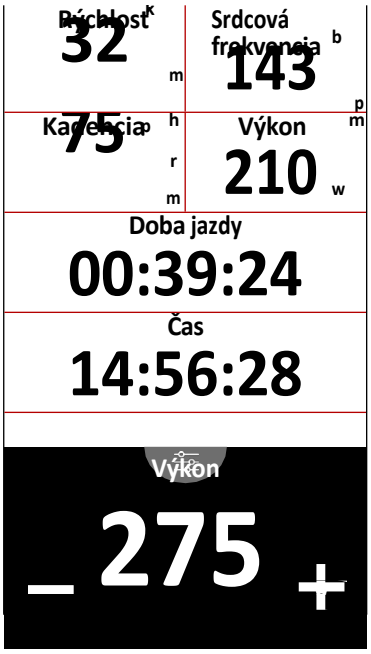


1. Vyberte **Courses (Trasy)** na domovskej stránke.
2. Vyberte **Smart Trainer (Inteligentný trenažér) > Control (Ovládanie) > Target Power (Cieľový výkon)**.
3. Prepnite do iných zón ťuknutím na p o l o ž k u „ ⚙ “ (P r e j s ť do inej zóny) alebo nastavte úroveň odporu kliknutím na položku „ + “ .
4. Kliknutím na p o l o ž k u „ ▶ “ (Začať tréning) spustite tréning.
5. Silový tréning sa automaticky zastaví, keď spustíte Virtual Ride alebo keď Smart Trainer stratí pripojenie.

POZNÁMKA:
Predtým, ako budete mať prístup k Virtual Ride, Smart Workout, Resistance a Power Workout, musíte pripojiť smart trenažér k Rider S810.

Skupinová jazda

Pripojiť sa k skupinovému výletu

Skupinová jazda vyžaduje aplikáciu Bryton Active.
Uistite sa, že ste spárovali Rider S810 s aplikáciou Bryton Active vo vašom smartfóne.

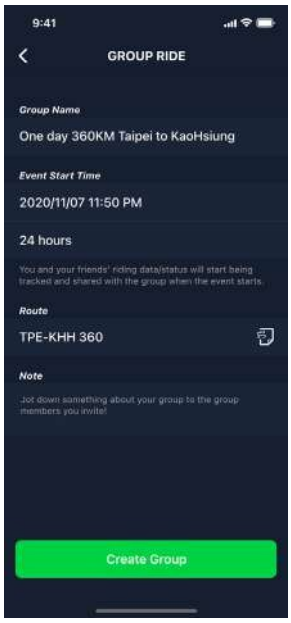

Vytvorte skupinovú jazdu


1. Vyberte **trasu** v aplikácii Bryton Active.
2. Vyberte možnosť **Skupinová jazda**.
3. Kliknite na **Vytvoriť novú skupinu.**
4. Zadajte všetky podrobnosti o skupinovej jazde.
5. V aplikácii Bryton Active musíte mať vytvorenú trasu. Na strane 16 nájdete informácie o tom, ako vytvoriť trasu.
6. Dokončite vytváranie skupinovej jazdy.
7. Zapnite zariadenie Rider S810, prejdite **do ponuky Menu** a vyberte možnosť **Group Ride (Skupinová jazda)**.
8. Stlačte tlačidlo „ ▶ “ (Začať jazdu) a začnite jazdu.

Zadajte kód skupiny

9. Vložte kód do prázdneho poľa a stlačte **tlačidlo Join (Pripojiť sa)**.
10. Zapnite zariadenie Rider S810, otvorte **Menu** a vyberte **Group Ride (Skupinová jazda)**.
11. Stlačte ▶ pre začatie jazdy.

Skupinový chat

Rider S810 a aplikácia Bryton Active vám umožňujú posielať správy členom skupiny.

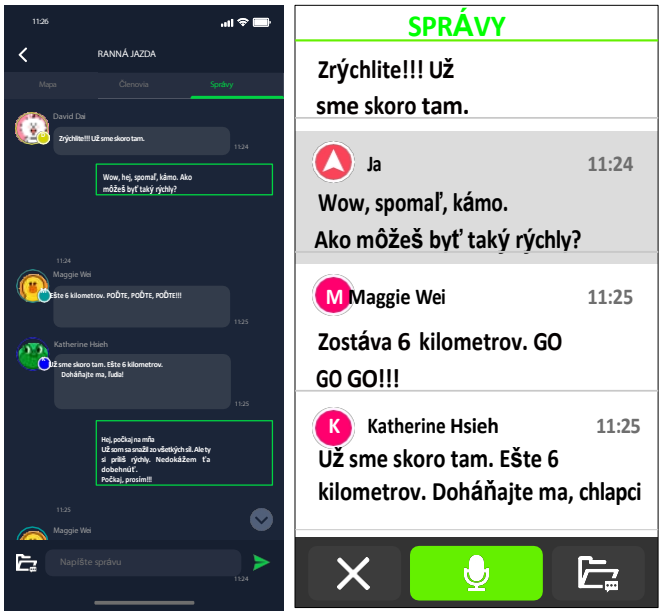

V aplikácii


1. Kliknite na Chaty, napíšte správu alebo kliknite , aby si odoslal rýchlu odpoveď.
2. 2. V pravom hornom rohu môžete vybrať **možnosť Upraviť** a zmeniť rýchle odpovede.


Na Rider S810

1. Prejdite na stránku Chaty a stlačte , aby ste zadali správy.
2. Mikrofón môžete použiť na zadávanie správ hlasom. Po prijatí správy zariadením stlačte tlačidlo „ ✓ “ (Potvrdiť hlasom) na potvrdenie a odoslanie správy. Alebo stlačte tlačidlo ✕ pre opätovné zadanie správy.

Live Track

Zdieľajte svoju polohu v reálnom čase s priateľmi a rodinou pomocou funkcie Live Track. Pred použitím sa uistite, že Rider S810 už zaznamenáva jazdu stlačením tlačidla nahrávania a potom otvorte aplikáciu Bryton Active na smartfóne. Táto funkcia nebude fungovať správne, ak zariadenie nezaznamenáva.

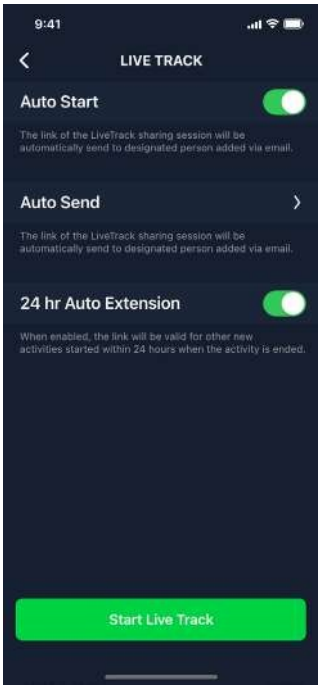

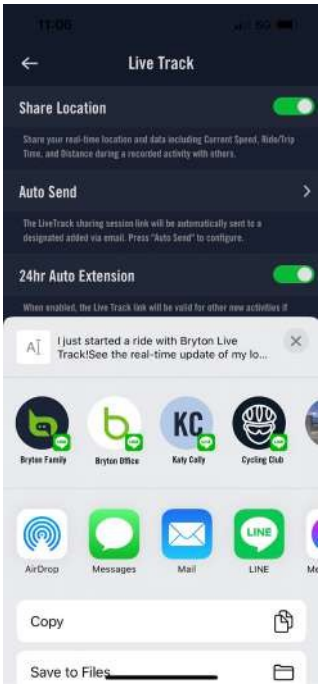

Aktivácia Live Track

1. V aplikácii Bryton Active vyberte možnosť **Course (Trasa)**.
2. Vyberte **Live Track**.
3. Prepnite stav **Zdieľať polohu** alebo stlačte tlačidlo **Spustiť Live Track** .

Poznámka: Po úspešnej aktivácii funkcie Live Track sa v rýchlom menu stavu zobrazí ikona Live Track.

Automatické odosielanie odkazu na živú stopu

1. Vyberte možnosť Automatické odosielanie a prepnite stav aktivácie.
2. Vyplňte e-mailovú adresu v stĺpci Zdieľať aktivitu s a môžete napísať vlastnú správu.
3. Kliknutím na ikonu „+“ potvrďte pridanie e-mailu.

Ručné zdieľanie odkazu na živú trasu

Stlačte ikonu „ “ (Zdieľať) v ľavom dolnom rohu. Vyberte kontakt, s ktorým chcete zdieľať.

24-hodinové automatické predĺženie

Keď povolíte túto možnosť, odkaz na živú trasu zostane platný ďalších 24 hodín po ukončení jazdy. Pomocou tohto odkazu môže každý, s kým zdieľate, naďalej zobraziť vašu poslednú alebo prebiehajúcu aktivitu.

Ak začnete novú jazdu v rámci tohto 24-hodinového okna, odkaz zobrazí novú jazdu namiesto starej. To je užitočné pri viacdňových cyklistických výletoch alebo pri zdieľaní vašej dennej cesty do práce, čím je pre rodinu alebo priateľov pohodlnejšie používať ten istý odkaz na sledovanie vášho pokroku.


Ukončenie živého sledovania

Keď ukončíte jazdu, Rider S810 zobrazí oznámenie „Live Track ended“ (Živé sledovanie ukončené), aby ste vedeli, že vaša jazda už nie je sledovaná. Živé sledovanie môžete ukončiť aj v aplikácii Bryton active stlačením tlačidla End Live Track (Ukončiť živé sledovanie) v dolnej časti.

Navigácia

Pri pripojení k internetu môžete pomocou hlasu vyhľadávať polohy na zariadení Rider S810 vo viac ako 100 jazykoch. Funkcia hlasového vyhľadávania ponúka rýchlejšie, intuitívnejšie a pohodlnejšie vyhľadávanie adries alebo bodov záujmu.

Hlasové vyhľadávanie v službe

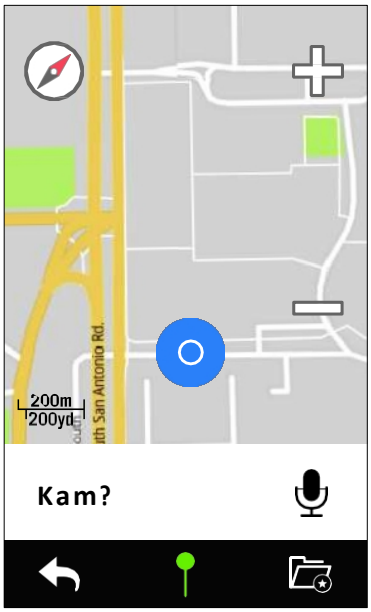



Na domovskej stránke zariadenia Rider S810 vyberte možnosť **Navigácia**.

Vyhľadávanie polohy pomocou hlasového vyhľadávania

1. Kliknite na ikonu „ “ (Hlasové vyhľadávanie) a aktivujte hlasové vyhľadávanie.
2. Jedným ťuknutím na ikonu a vyslovením kľúčových slov, mien alebo adries požadovanej polohy.
3. Kliknutím na strednú ikonu opäť zastavíte hlasové vyhľadávanie.
4. Po spracovaní vyhľadávania vyberte najrelevantnejšie miesto.

Upravte na presnejšiu polohu

1. Po výbere relevantného miesta ťuknite a podržte prst na prázdnom mieste, aby ste presunuli mapu na presnú polohu.
2. Pomocou funkcií „ “ (Zväčšiť/Zmenšiť) a „ “ (Posunúť) upravte

Vytvorte trasu

1. Kliknite na , aby ste zobrazenie trasy k vášmu cieľu.
2. Kliknite na pre spustenie navigácie.

Pripevnite polohu



Vyberte **Navigácia** na domovskej stránke Rider S810.

Zistite svoju aktuálnu polohu

1. Pred lokalizáciou vašej polohy sa uistite, že ste lokalizovali satelit.
2. Kliknite na „ “ (Vyhľadať polohu), aby ste zistili svoju aktuálnu polohu


Navigácia pomocou umiestnenia značky

1. Vyberte možnosť „ “ (Vyhľadať na mape) a ručne označte požadované miesto na mape.
2. Kliknite a podržte prst na prázdnom mieste, aby ste presunuli mapu na presnú polohu.
3. Pomocou funkcií „ “ (Zväčšiť/Zmenšiť) a „ “ (Posunúť) upravte

Vytvorenie trasy

1. Vyberte možnosť „ “ (Zobraziť trasu), aby ste zobrazenie smeru k vášmu cieľu.
2. Kliknite na , aby ste spustili navigáciu.

Navigácia v aplikácii Bryton Active

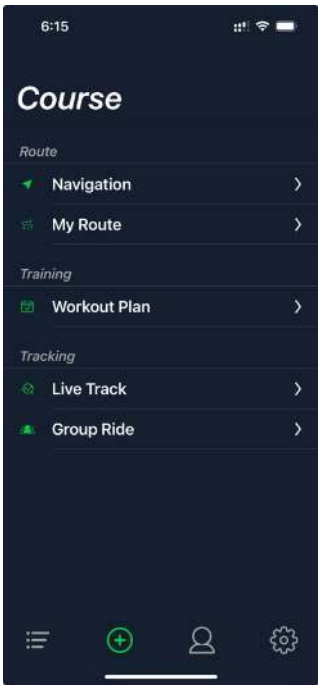


1. Spárujte Rider S810 s aplikáciou Bryton Active, vyberte **Course > Navigation (Trasa > Navigácia).**
2. Do vyhľadávacieho poľa zadajte kľúčové slová, adresu alebo typ POI a kliknite na tlačidlo „ “ (Vyhľadať).
3. Vyberte výsledok zo zoznamu vyhľadávania.
4. Potvrďte polohu a kliknite **na Plan Route (Naplánovať** trasu), aby ste videli trasu.
5. Kliknite **na Stiahnuť do zariadenia,** aby ste stiahli trasu do zariadenia a spustili navigáciu.
6. Rider S810 začne sledovať trasu na obrazovke.


Vráťte sa

Ak sa chcete vrátiť späť na miesto štartu, Rider S810 vám pomôže vrátiť sa späť jednoduchým stlačením tlačidla kedykoľvek počas jazdy, pričom použije rovnakú trasu, ktorou ste prišli, a poskytne vám podrobné navádzanie po trase!

1. Počas nahrávania potiahnite prstom nahor, aby ste sa vrátili na **domovskú stránku**. Prejdite do **sekcie Kurzy > Trasa > Vrátiť sa späť**.
2. Zariadenie vygeneruje trasu, ktorá vás dovedie späť do východiskového bodu presne tou istou cestou, ktorou ste išli na začiatku. Sledujte šípky v správnom smere.



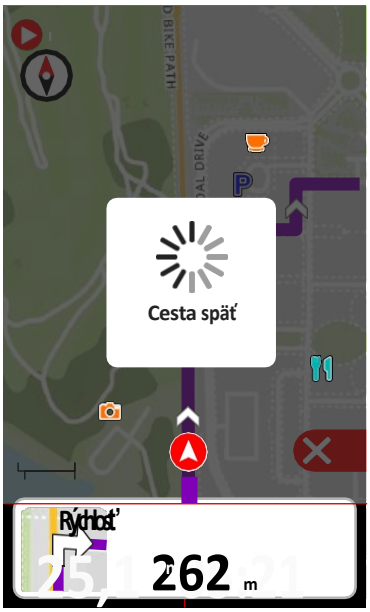


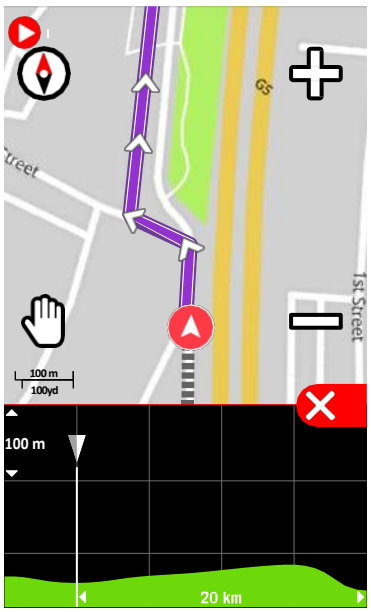

POZNÁMKA:
Pred použitím funkcie spätného sledovania trasy je potrebné začať zaznamenávať jazdu.

Stiahnite si mapy

Rider S810 je dodávaný s predinštalovanými mapami hlavných regiónov po celom svete.

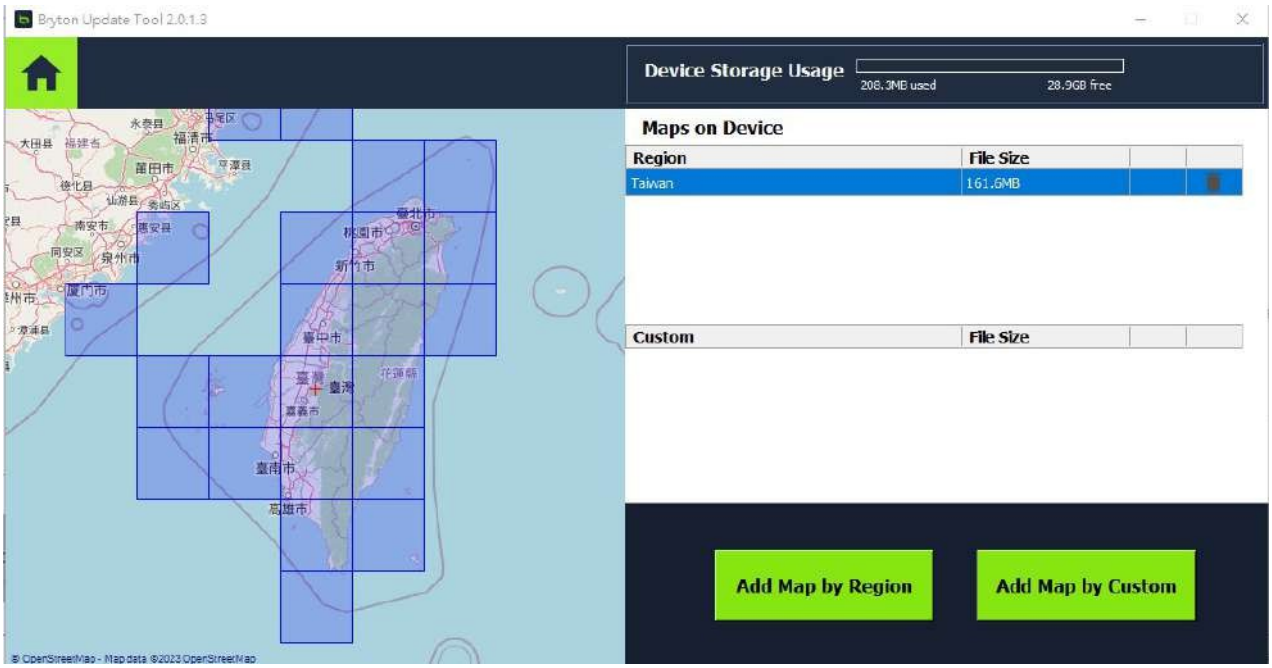

Požadovanú mapu si stiahnite prostredníctvom nástroja Bryton Update Tool.
Nezmeňujte názvy súborov ani ich príponu v rozbalenej zložke, pretože by to mohlo spôsobiť chyby.


1. Spustite nástroj Bryton Update Tool na vašom počítači.
2. Pripojte S810 k počítaču pomocou originálneho USB kábla Bryton.
3. Počkajte, kým sa S810 zobrazí na obrazovke, a potom vyberte „Update Map“ (Aktualizovať mapu). Tu uvidíte mapy nainštalované alebo stiahnuté do vášho zariadenia.
4. Vyberte „Add Bryton Standard Map“ (Pridať štandardnú mapu Bryton), ak chcete stiahnuť ďalšie mapy podľa krajiny alebo regiónu.
5. Potom vyberte oblasť, ktorú chcete stiahnuť.
6. Vyberte možnosť „Vlastné“, aby ste zakrúžkovali požadovanú oblasť namiesto stiahnutia celej mapy krajiny alebo regiónu.
7. Potom vyberte „Uložiť do zariadenia“ na stiahnutie. Pred stiahnutím vybranej oblasti ju musíte pomenovať.

POZNÁMKA:
Uistite sa, že máte v zariadení dostatok miesta na stiahnutie vybraných máp.

Výsledky

Na zariadení Rider S810 môžete zobraziť zaznamenané aktivity alebo vymazať záznamy, aby ste uvoľnili viac úložného priestoru v zariadení.

Zobrazenie záznamov

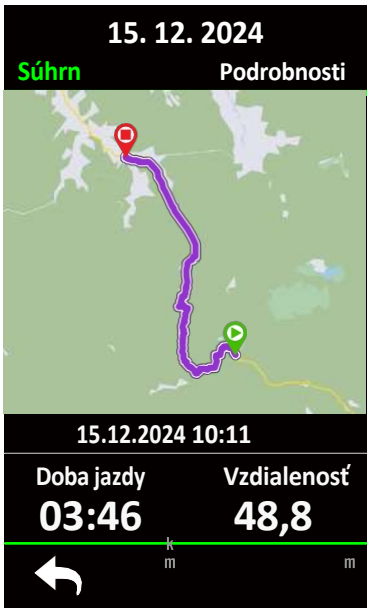

1. Na domovskej stránke vyberte .
2. Vyberte záznam, aby ste zobrazenie podrobnosti.
3. Kliknutím na **Podrobnosti** alebo **Súhrn** si môžete zobraziť rôzne údaje.

Upraviť záznam



1. Vyberte na domovskej stránke.
2. Kliknite na položku „ “ (Zobraziť záznam), aby ste prešli na stránku vymazania.
3. Vyberte záznam (záznamy) a potom ťuknite na položku „ “ (Odstrániť záznam), aby ste záznam odstránili.
4. Potvrďte stlačením tlačidla „ “ (Odstrániť záznam).


Nastavenia

V nastaveniach môžete prispôsobiť nastavenia bicykla, displeja, senzorov, upozornení, systému, nadmorskej výšky, navigácie a ďalšie. V tejto sekcii nájdete aj informácie o firmvéri. Okrem toho môžete väčšinu nastavení zariadenia prispôsobiť prostredníctvom aplikácie Bryton Active.

Nastavenie bicykla

Rider S810 podporuje až 3 profily bicykla, takže je jednoduchšie ako kedykoľvek predtým prispôsobiť zariadenie akémukoľvek typu nastavenia. Nastavenia pre každý profil je možné úplne prispôsobiť, napríklad systém GPS, dátové polia a automatické funkcie.


Konfigurácia jazdy

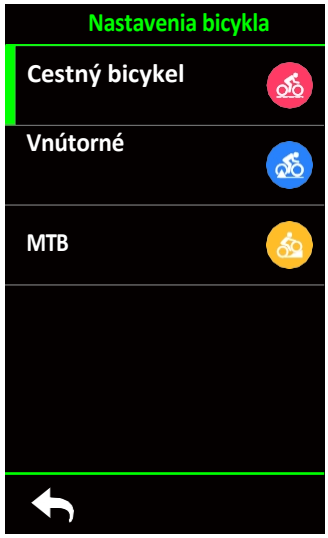




Vyberte N a s t a v e n i u **> Nastavenia bicykla**.

Upraviť konfiguráciu jazdy
Vyberte Cyklistika Tyap, aby ste zobrazenie alebo upravili ďalšie nastavenia.

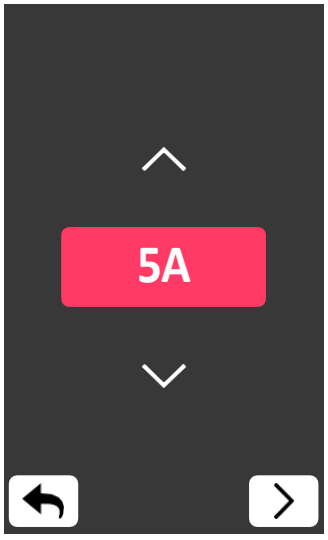

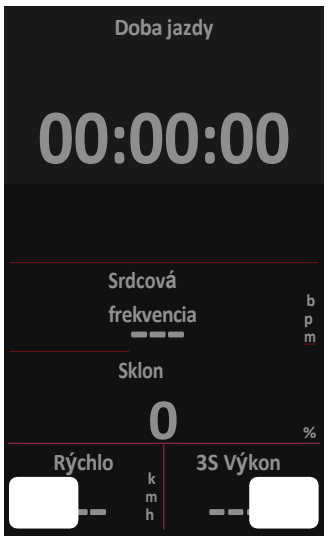


Vyberte **Nastavenia aplikácie** > **Nastavenia bicykla > Konfigurácia jazdy > Stránka údajov**

- Zapnite stránky s údajmi a kliknite na stránku, aby ste upravili čísla mriežok.
- Aby sa zobrazili grafy na stránke s údajmi musí výška požadovaného poľa údajov byť aspoň jedna tretina obrazovky alebo väčšia.
- Stlačte tlačidlo „ “ (Prezrieť údaje) na zobrazenie náhľadu dátových polí na potvrdenie alebo na tlačidlo „ “ (Prejsť na ďalšie) späť.

POZNÁMKA: Profily bicyklov môžete upravovať aj v aplikácii Bryton Active po spárovaní so zariadením. V aplikácii prejdite do **Nastavenia > Nastavenie bicykla**. Všetky upravené informácie sa automaticky synchronizujú so zariadením, akonáhle sa uistíte, že je Rider S810 pripojený k aplikácii.

Systém GPS

Rider S810 má plnú podporu GNSS (globálny navigačný satelitný systém) vrátane GPS, GLONASS (Rusko), BDS (Čína), QZSS (Japonsko) a Galileo (EÚ). Môžete si vybrať, či chcete systém GPS zapnúť alebo vypnúť.

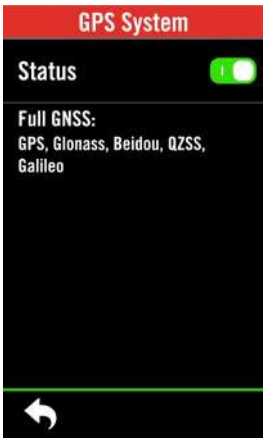

1. Na domovskej stránke vyberte položku „ “ (Nastavenia).
2. Vyberte **Bike Settings (Nastavenia bicykla)**.
3. Vyberte Bike (Bicykel) > **GPS System (Systém GPS)**.

Aktivujte GPS systém
Zapnite stav systému GPS.

POZNÁMKA: Ak nie je signál GPS stabilný, na obrazovke sa zobrazí správa „Pre získanie signálu GPS satelitu choďte von na otvorené miesto.“ Skontrolujte, či je GPS zapnuté, a uistite sa, že ste vyšli von, aby ste získali signál.

Prehľad

Vyberte možnosť Prehľad, aby ste zobrazenie podrobnejšie informácie o tachometri bicykla.



Nájdite položku „ “na **domovskej stránke > Nastavenia bicykla > Vyberte profil bicykla > Prehľad**


Cesta 1 / 2:
Kumulatívny počet kilometrov zaznamenaný pred vynulovaním. Môžete použiť Cesta 1 alebo Cesta 2 na zaznamenanie vzdialenosti za určité obdobie a vynulovať ju.
Cesta 1 a 2 budú zobrazovať rovnakú hodnotu, kým jednu alebo obe nevynulujete.


Napríklad, ak plánujete vymeniť pneumatiky po prejdení 100 km, môžete po inštalácii nových pneumatík vynulovať Trip 1 alebo Trip 2 na 0. Po niekoľkých jazdách si môžete zobraziť celkovú vzdialenosť od výmeny pneumatík, aby ste zistili, koľko vzdialenosti zostáva do ďalšej výmeny.


Displej

Môžete zmeniť nastavenia displeja, ako napríklad jas, podsvietenie a režim stránky meradla.



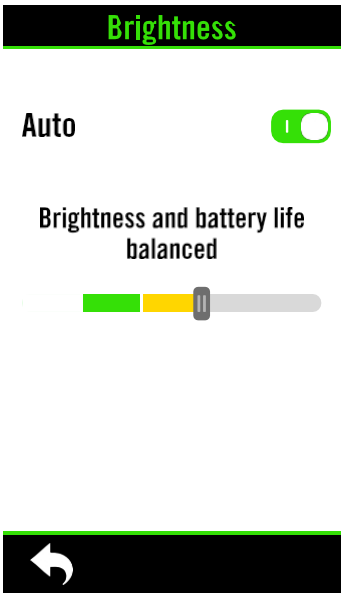

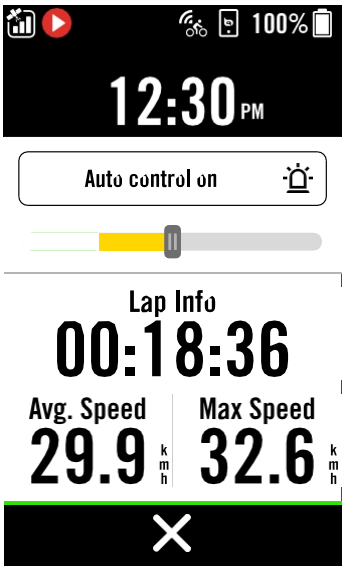

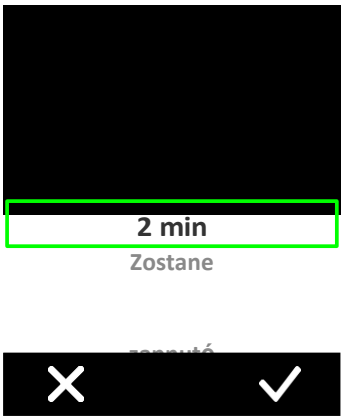

1. Na domovskej stránke vyberte možnosť „ “ (Nastavenia displeja).
2. Vyberte **Displej > Jas**.

Jas

Jas môžete nastaviť na Auto (Zapnuté alebo Vypnuté). Ak je táto funkcia zapnutá, zariadenie automaticky upravuje jas displeja na základe podmienok okolitého osvetlenia, aby zabezpečilo konzistentné farby v rôznych prostrediach. Používatelia si môžu vybrať z piatich úrovní jasu na základe osobných preferencií a z hľadiska výdrže batérie. Ak je táto funkcia vypnutá, používatelia môžu úroveň jasu nastaviť manuálne. Toto nastavenie je k dispozícii aj v rýchlom stave

.

Trvanie podsvietenia


Potiahnite prstom nahor alebo nadol a vyberte preferovanú dĺžku.

Režim farieb meradla

Môžete si vybrať režim Deň alebo Noc pre rôzne farby stránok meradla.

Párovanie senzorov

Odporúčame vám vopred spárovať všetky senzory so zariadením. Rider S810 vyhľadá aktívne senzory v blízkosti zo skupiny senzorov, čím bude prechod medzi bicyklami a senzormi jednoduchší a pohodlnejší ako kedykoľvek predtým.

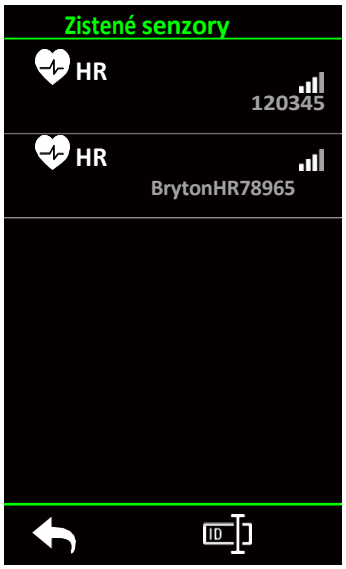

1. Na domovskej stránke vyberte možnosť „ “ (Pripojiť senzory).
2. Nájsť senzory.

Pridať nové senzory

1. Vyberte + pre pridanie nových senzorov.
2. Vyberte akýkoľvek typ senzora, ktorý chcete spárovať.
3. Ak chcete spárovať senzory so svojím zariadením, najskôr nainštalujte inteligentné senzory Bryton, potom si nasaďte monitor srdcového tepu alebo niekoľkokrát otočte kľukou a kolieskom, aby sa inteligentné senzory Bryton aktivovali.
4. V prípade cyklistických radarov, elektrických bicyklov a Ess/Di2 zapnite napájanie pred začatím párovania.
5. Nechajte zariadenie automaticky detekovať senzory alebo vyberte možnosť „ “ (Vybrať identifikátor senzora) a zadajte identifikátor senz
6. Vyberte detegovaný senzor, s ktorým sa chcete spárovať, a potom vyberte možnosť „ “ (Ručné zadanie ID senzora) na uloženie.




Odpojenie senzorov

1. Vyberte senzor, ktorý chcete deaktivovať.
2. Vypnite stav, aby ste senzor deaktivovali.

Aktivovať spárované senzory

1. Vyberte senzor, ktorý chcete aktivovať.
2. Zapnite stav senzora a senzory sa automaticky pripoja.
3. Ak sa senzor nepodarilo pripojiť alebo chcete prejsť na tento senzor, vyberte možnosť „ “ (Vybrať iný senzor), aby sa znovu pripojil k vášmu zariadeniu.

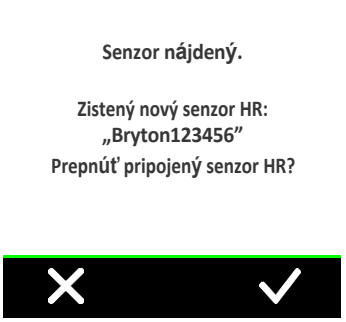

Odstráňte senzory

1. Vyberte senzor, ktorý chcete odstrániť.
2. Kliknite na Odstrániť a na potvrdenie kliknite na Odstrániť senzor.

Prepnúť senzory


1. Ak sa zistí ďalší spárovaný senzor, zariadenie sa vás opýta, či chcete prejsť na iný senzor.
2. Kliknutím na možnosť „ “ (Prepnúť na iný snímač) prepnete sníma


POZNÁMKA:

- Ak v oznámení o nájdenom senzore vyberiete X, zistený senzor sa deaktivuje. Ak ho chcete opäť aktivovať, budete musieť zapnúť jeho stav.
- Senzory je potrebné prepnúť len vtedy, ak sú rovnakého typu a oba sú už pridané do zoznamu.

Používanie elektronických radení

Po spárovaní elektronických radení, ako napríklad Shimano Di2 alebo SRAM, môžete prejsť na stránky senzorov a vykonať ďalšie nastavenia. Ak chcete prispôsobiť tabuľky údajov na stránkach merača, prejdite na stranu 5, kde nájdete ďalšie pokyny.

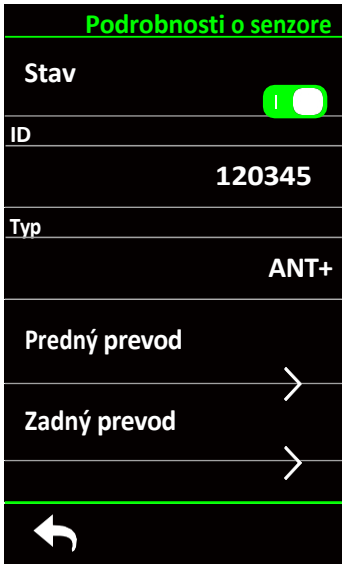

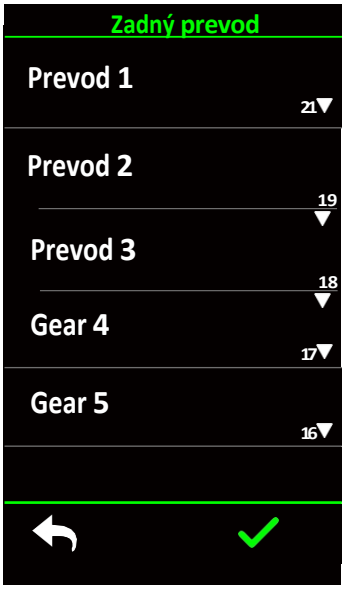

1. Na domovskej stránke vyberte položku „ “ (Vyhľadávač senzorov).
2. Vyhľadajte **senzory**.
3. Vyberte elektronický radiač, ktorý ste spárovali.
4. Zadajte podrobnosti o senzore, aby ste zadali počty zubov.







Diaľkové nastavenie

1. Vstúpte do vzdialeného nastavenia. Ťuknite na položku „ “ (Vzdialené nastavenie), aby ste ju
2. Kliknite na v každej možnosti, aby ste nastavili rôzne funkcie pre každé tlačidlo.

Správa senzorov prostredníctvom Bryton Active

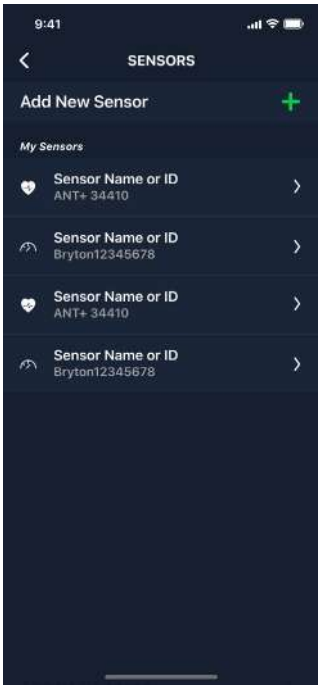

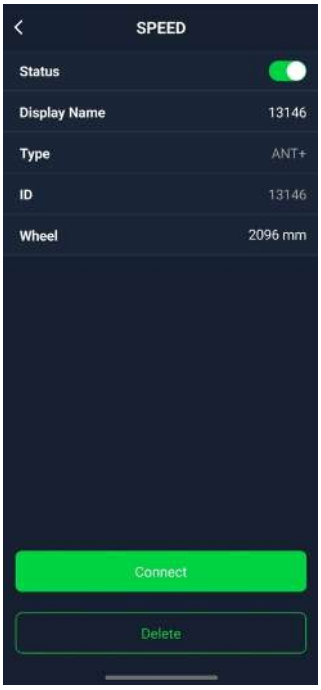

1. Na domovskej stránke vyberte Nastavenia aplikácie .
2. Vyhľadajte **senzory**.

Pridať nové senzory

1. Vyberte **Pridať senzor,** aby ste pridali nové senzory.
2. Vyberte akýkoľvek typ senzora, ktorý chcete spárovať.
3. Ak chcete spárovať senzory so svojím zariadením, najskôr nainštalujte inteligentné senzory Bryton, potom si nasaďte monitor srdcového tepu alebo niekoľkokrát otočte kľukou a kolieskom, aby sa inteligentné senzory Bryton aktivovali.
4. V prípade cyklistických radarov, elektrických bicyklov a Ess/Di2 zapnite napájanie pred začatím párovania.
5. Nechajte zariadenie automaticky detekovať senzory alebo zadajte ID senzora ručne.
6. Vyberte detegovaný senzor, s ktorým sa chcete spárovať, a potom vyberte **OK** na uloženie.

Správa senzorov

1. Vyberte senzor, ktorý chcete upraviť.
2. Zapnite alebo vypnite stav, aby ste senzor aktivovali alebo deaktivovali.
3. Upravte názov kliknutím na zobrazený názov .
4. Senzor odstráňte stlačením tlačidla **Odstrániť**.


Prepínanie senzorov

1. Vyberte senzor, na ktorý chcete prepnúť.
2. Stlačte **tlačidlo Pripojiť,** aby ste spárovali senzor.

POZNÁMKA:
Senzory je potrebné prepínať len vtedy, ak sú rovnakého typu a oba sú už pridané do zoznamu.

Bike Radar

1. Stav a informácie o cyklistickom radare sa zobrazia na obrazovke s údajmi.
2. Poloha vozidla sa bude posúvať nahor po obrazovke, keď sa vozidlo priblíži k vášmu bicyklu. Vedľa vozidla sa farba pod vozidlom zmení v závislosti od úrovne zistenej hrozby. Zelená farba znamená, že nebola zistená žiadna hrozba. Žltá farba označuje približujúce sa vozidlo. Červená farba označuje, že sa vozidlo približuje vysokou rýchlosťou.

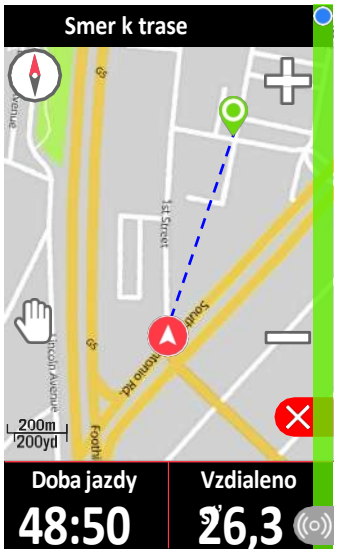

	Cyklistický radar je pripojený.
	Poloha jazdca
	Blížiace sa vozidlo
	Bezpečné: V okolí nie je zaznamenané žiadne vozidlo.
	Pozor: Blíži sa vozidlo.
	Vysoká ostražitosť: Vozidlo sa blíži vysokou rýchlosťou.

POZNÁMKA:

- Ak sa v okolí nenachádza žiadne vozidlo, farebný pruh sa na obrazovke nezobrazí.
- Prejdite na stranu 37, kde nájdete informácie o tom, ako spárovať cyklistický radar s Rider S810.

Používanie elektrobicykla

Rider S810 obsahuje podporu Shimano Steps a ANT+ LEV pre elektrické bicykle kompatibilných značiek, aby zobrazoval rôzne údaje o elektrickom bicykli, vrátane režimu asistencie, režimu radenia úrovne asistencie, batérie elektrického bicykla, dojazd a polohu zadného prevodu.




1. Predtým, ako budete môcť používať kompatibilný elektrický bicykel, musíte ho spárovať s Rider S810.
2. Môžete prispôsobiť kompatibilné dátové polia e-biku.

Systém

V systéme môžete prispôsobiť nastavenia systému, nastavenia nahrávania, automatické rolovanie, pripomenutie štartu, ukladanie súborov, pamäť, ODO a resetovanie údajov.

Nastavenia systému

Môžete nastaviť jazyk, trvanie podsvietenia, farebný režim meradla, tón klávesov, zvuk, čas/jednotku, automatické zamknutie a trvanie stavu.

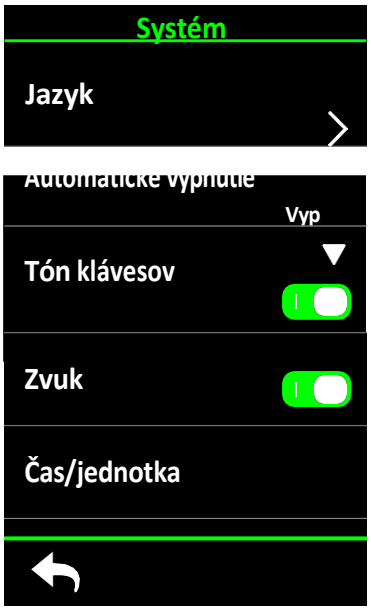



1. Na domovskej stránke ťuknite na položku „ “ (Nastavenia systému).
2. Vyberte **Systém**.

Jazyk
Vyberte požadovaný jazyk.

Automatické vypnutie
Zariadenie sa automaticky vypne po uplynutí času, ktorý ste nastavili, aby sa šetrila batéria pri pozastavení. Aktivita sa obnoví po zapnutí.

Tón klávesov
Zapnutím alebo vypnutím **funkcie Key Tone** môžete zmeniť nastavenia stlačenia klávesov.

Zvuk
Zapnutie alebo vypnutie **zvuku** na zmenu nastavení upozornení a oznámení.

Čas / Jednotka
Vyberte **položky „Dlight Saving“ (Letný čas), „Date Format“ (Formát umu), „Time Format“ (Formát Času), „Unit“ (Jednotka) a „ “ lota**) a zme

Nastavenia záznamu

V nastaveniach záznamu je možné prispôsobiť frekvenciu záznamu údajov pre vyššiu presnosť / úsporu údajov, ako aj spôsob zahrnutia údajov v závislosti od preferencií používateľa.









1. Na domovskej stránke vyberte možnosť „ ⚙ “ (Nastavenia nahrávania).
2. Vyberte **Nastavenia nahrávania**.

Nastavenie ODO
Vyberte možnosť **„Recorded“ (Nahraté)** alebo **„All“ (Všetko)** a potvrďte výberom možnosti „ ✓ “

Spustiť pripomenutie
Keď zariadenie zaznamená pohyb vášho bicykla, zobrazí sa pripomienka s otázkou, či chcete začať nahrávať. Frekvenciu pripomienok si môžete nastaviť

1. Na domovskej stránke vyberte možnosť „ ⚙ “ (Nastavenia nahrávania).
2. Nájdite **položku „Nastavenia nahrávania“ > „Spustiť pripomienku**“.
3. Potvrďte výberom možnosti „ ✓ “ (Spustiť pripomienku).

POZNÁMKA:
Všetko znamená, že počítadlo kilometrov bude zobrazovať celkovú vzdialenosť všetkých ciest; Nahraté bude zobrazovať len celkovú vzdialenosť nahratých ciest.

Nadmorská výška

Pri pripojení k internetu vám aplikácia Bryton Active poskytuje informácie o nadmorskej výške, ktoré môžete priamo kalibrovať. Nadmorskú výšku môžete zmeniť aj ručne.




Kalibrácia nadmorskej výšky

1. Na domovskej stránke vyberte možnosť „ “ (Nastavenia > Vysoká nadm
2. Vyberte **nadmorskú výšku**.
3. Kliknutím na číslo môžete zmeniť hodnotu.
4. Potvrďte výberom možnosti „ “ (Automaticky kalibrovať).
5. Môžete tiež uložiť konkrétne polohy pre automatickú kalibráciu. Nájdite a nastavte polohy.

POZNÁMKA: Hodnota nadmorskej výšky v režime merania sa zmení po nastavení aktuálnej nadmorskej výšky.

Inform
ácie

Môžete zobraziť aktuálnu verziu firmvéru vášho zariadenia a UUID.

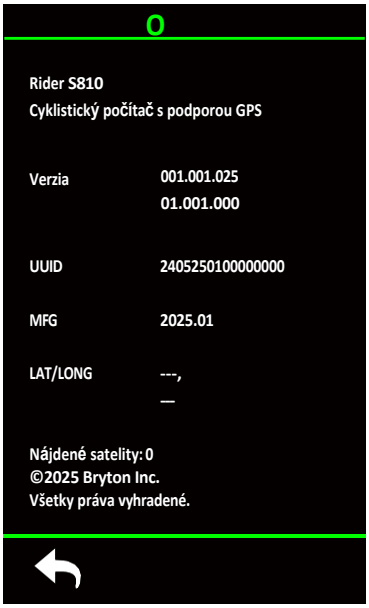

1. Na domovskej stránke vyberte možnosť „ “ (Vyhľadať satelity).
2. Vyberte **možnosť Informácie**.
3. Na zariadení sa zobrazia informácie o firmvéri a aktuálnej zemepisnej šírke a dĺžke.

Profil

V časti Profil môžete prehliadať a personalizovať svoje informácie.

Osobné informácie




1. Na domovskej stránke vyberte možnosť „ “ (Zobraziť zóny srdcovej frekven
2. Vyberte položku Zóna srdcovej frekvencie a ťuknutím upravte podrobnosti.

Prispôsobte si zónu srdcovej frekvencie

1. Vyberte **MHR**.
- Pomocou klávesnice zadajte MHR.
- Stlačte ▼ pre úpravu podrobností pre každú zónu.
- Vyberte ✓ na potvrdenie.
- Prejdite nahor a nadol, aby ste mohli upraviť ďalšie zóny.

2. Vyberte **LTHR**.
- Pomocou klávesnice zadajte LTHR.
- Stlačte ▼ na úpravu podrobností pre každú zónu.
- Vyberte ✓ na potvrdenie.
- Prejdite hore a dole, aby ste upravili ďalšie zóny.

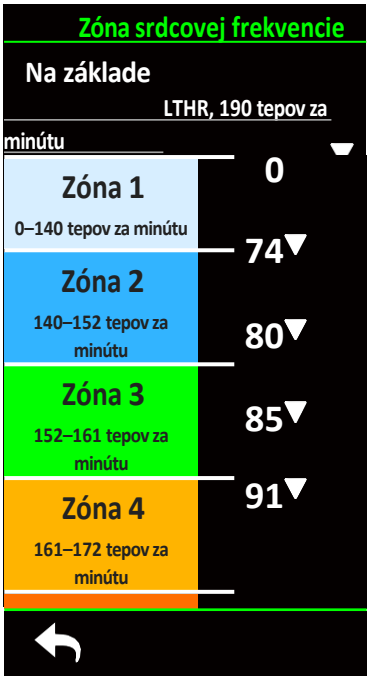

Prispôsobte zónu napájania

Vyberte **FTP**.

- Pomocou klávesnice zadajte FTP.
- Stlačte ▼ na úpravu podrobností pre každú zónu.
- Vyberte ✓ na potvrdenie.
- Prechádzajte nahor a nadol, aby ste upravili ďalšie zóny.

POZNÁMKA:
Grafické údaje o srdcovej frekvencii sa zobrazia na základe výberu LTHR alebo MHR. Grafické údaje o výkone sa zobrazia na základe výberu FTP.
Ďalšie podrobnosti o grafickom režime nájdete na strane 6.

Bryton App Pokročilé nastavenia

Po spárovaní zariadenia Rider S810 s aplikáciou Bryton Active budete mať prístup k oznámeniam.

Oznámenia

Po spárovaní kompatibilného smartfónu pomocou Bluetooth s Rider S810 môžete na Rider S810 prijímať telefónne hovory, textové správy a e-mailové oznámenia.

Párovanie telefónu s iOS

a. Prejdite do **nastavení** telefónu **„Nastavenia >** Bluetooth“ a aktivujte Bluetooth.
b. Prejdite do aplikácie Bryton Mobile App a ťuknite na **„Nastavenia > Správca zariadení > +**“.
c. Vyberte a pridajte svoje zariadenie stlačením **„+**“.
d. Kliknite na „Párovanie“, aby ste zariadenie spárovali s telefónom. (Iba pre telefóny s iOS)
e. Kliknite na „Dokončiť“ a dokončite párovanie.

POZNÁMKA:
Ak oznámenia vo vašom telefóne nefungujú správne, prejdite do „Nastavenia > Oznámenia“ a skontrolujte, či ste povolili oznámenia v kompatibilných aplikáciách na zasielanie správ a e-mailov alebo prejdite do nastavení sociálnych aplikácií.

Párovanie telefónov s operačným systémom Android

a. Prejdite do telefónu **„Nastavenia >** Bluetooth“ a aktivujte Bluetooth.
b. Prejdite do aplikácie Bryton Mobile App a ťuknite na **„Nastavenia > Správca zariadení > +**“.
c. Vyberte a pridajte svoje zariadenie stlačením **„+**“.
d. Kliknite na „Dokončiť“ a dokončite párovanie.

Povoliť prístup k oznámeniam

a. Kliknite na **„Nastavenia > Oznámenia**“.
b. Kliknite na „OK“, aby ste zadali nastavenie a povolili prístup k oznámeniam pre aplikáciu Bryton.
c. Kliknite na „Aktívne“ a vyberte „OK“, aby ste povolili prístup k oznámeniam pre Bryton.
d. Vráťte sa späť do nastavení oznámení.
e. Vyberte a aktivujte prichádzajúce hovory, textové správy a e-maily kliknutím na každú položku.

Príloha


Špecifikácia

Rider S810


Položka	Popis
Displej	3,5” farebný kapacitný dotykový displej TFT
Fyzické rozmery	102,5 x 57,6 x 15,8 mm
Hmotnosť	116 g
Prevádzková teplota	-10 °C ~ 60 °C
Teplota nabíjania batérie	0 °C ~ 40 °C
Batéria	Li-polymérová dobíjateľná batéria
Životnosť batérie	50 hodín pri otvorenom nebi
ANT+™	S certifikovanou bezdrôtovou konektivitou ANT+TM. Kompatibilné produkty nájdete na stránkewww.thisisant.com/directory . 
GNSS	Integrovaný vysoko citlivý prijímač GNSS s integrovanou anténou
BLE Smart	Bezdrôtová technológia Bluetooth Smart s integrovanou anténou; Pásmo 2,4 GHz 0 dBm
Vodotesnosť	Vodotesný do hĺbky 1 meter po dobu až 30 minút.
Barometer	Vybavené barometrom

Inštalácia Rider S810


Použite držiak na bicykel na upevnenie zariadenia Rider S810

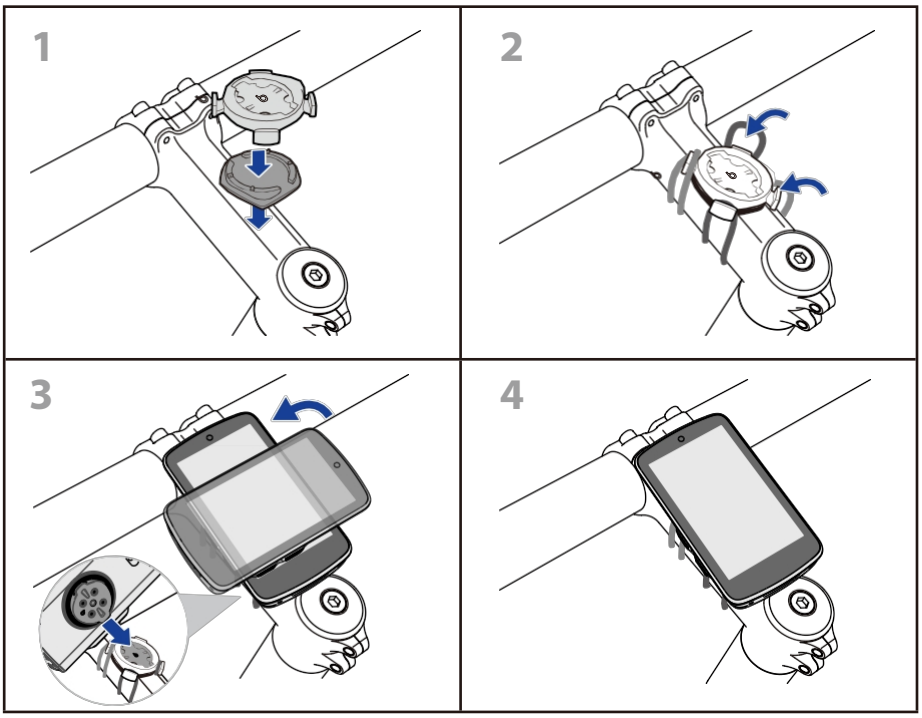

Športový držiak (voliteľný)

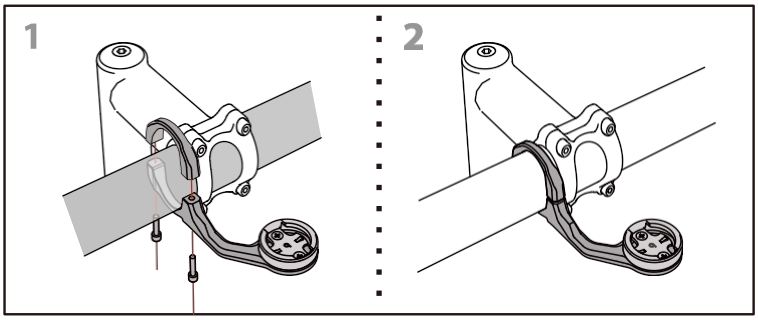

Bezpečnostná šnúrka

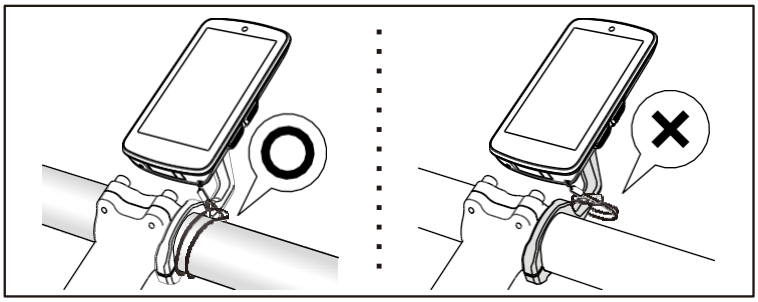


Súprava na konverziu pre Rider S810




VAROVANIE: NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA
Malé časti.
Nevhodné pre deti do 3 rokov.

Inštalácia pásu na meranie srdcovej frekvencie (voliteľné)

Inštalácia pásu na meranie srdcovej frekvencie (voliteľné)

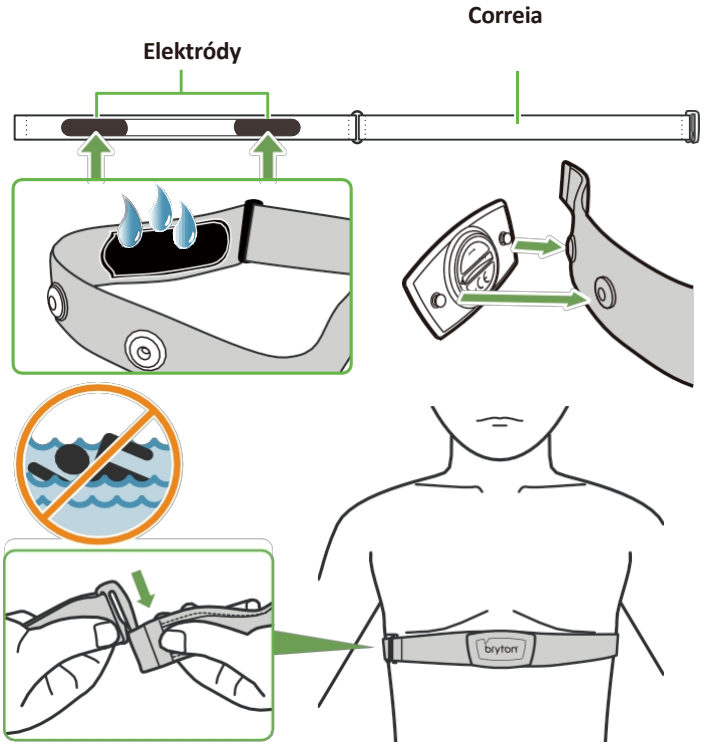

Presnosť môže byť znížená zlým kontaktom senzora, elektrickým rušením a vzdialenosťou prijímača od vysielača.
Senzor Bryton Smart HR obsahuje batériu CR2032, ktorú môže používateľ vymeniť.

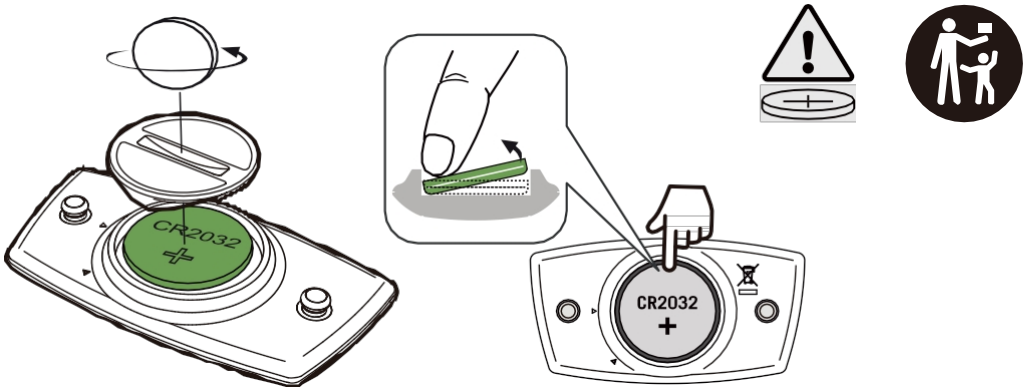





Ak nepoužívate, odpojte. Po použití umyte ručne.


Aby ste predĺžili životnosť svojho snímača srdcového tepu, po každom použití odpojte senzor a vyčistite popruh.

Inštalácia snímača rýchlosti/kadencie/duálneho snímača (voliteľné)

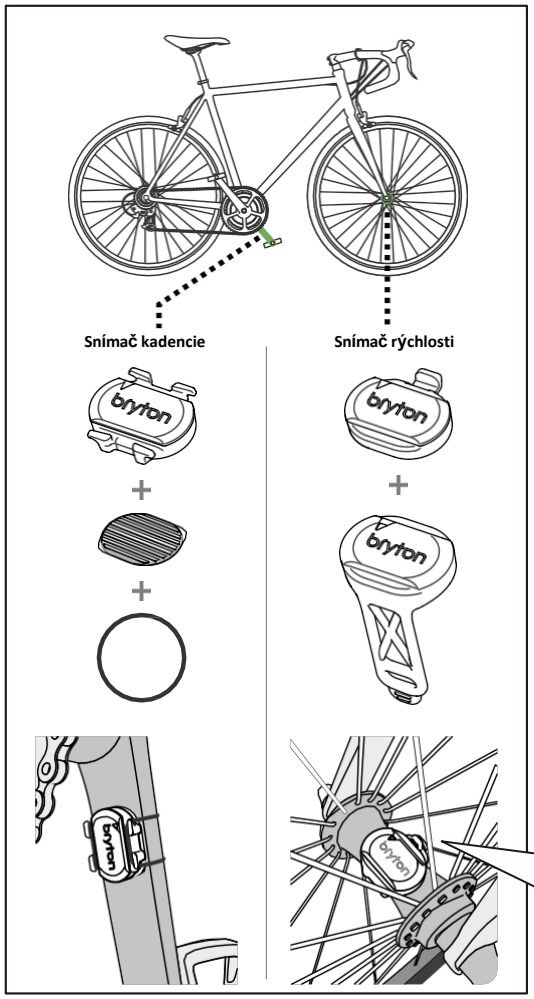

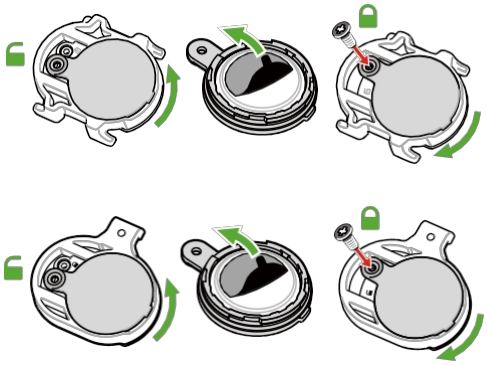

Pred použitím odstráňte kryt batérie.
Inteligentný snímač rýchlosti/kadencie Bryton obsahuje batériu CR2032, ktorú môže používateľ vymeniť.

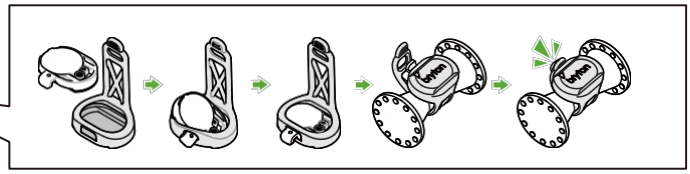

⚠ WARNING

- Použité batérie vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi a uchovávajte mimo dosahu detí. Batérie NEVYHAZUJTE do domového odpadu ani ich nespalujte.
- Aj použité batérie môžu spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.
- Informácie o liečbe získate v miestnom toxikologickom stredisku.
- Typ batérie: CR2032; Napätie batérie: 3 V DC.
- Nenabíjateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Nevykonávajte násilné vybíjanie, dobíjanie, rozoberanie, zahrievanie nad (teplotu špecifikovanú výrobcom) ani spaľovanie. Takéto konanie môže spôsobiť zranenie v dôsledku úniku plynu, vytečenia alebo výbuchu, čo môže viesť k chemickým popáleninám.
- Uistite sa, že batérie sú správne nainštalované podľa polarity (+ a -).
- Nemiešajte staré a nové batérie, batérie rôznych značiek alebo typov, ako sú alkalické, uhlíkovo-zinkové alebo dobíjateľné batérie.
- Batérie z prístrojov, ktoré sa dlhší čas nepoužívajú, vyberte a ihneď recyklujte alebo zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.
- Vždy úplne zaistite priestor pre batérie. Ak sa priestor pre batérie nedá bezpečne uzavrieť, prestaňte výrobok používať, vyberte batérie a **uchovávajte ich mimo dosahu detí**.



Veľkosť kolies a obvod kolies ( )

Veľkosť kolies je vyznačená na oboch stranách pneumatík.

Veľkosť kolies	L (mm)
12x1,75	935
12x1,95	940
14x1,50	1020
14x1,75	1055
16x1,50	1185
16x1,75	1195
16x2,00	1245
16 x 1-1/8	1290
16 x 1-3/8	1300
17x1-1/4	1340
18x1,50	1340
18x1,75	1350
20x1,25	1450
20x1,35	1460
20x1,50	1490
20x1,75	1515
20x1,95	1565
20x1-1/8	1545
20x1-3/8	1615
22x1-3/8	1770
22x1-1/2	1785
24x1,75	1890
24x2,00	1925
24x2,125	1965
24 x 1 (520)	1753
Trubkové 24 x 3/4	1785
24x1-1/8	1795
24x1-1/4	1905
26 x 1 (559)	1913
26x1,25	1950
26x1,40	2005
26x1,50	2010
26x1,75	2023
26x1,95	2050
26x2,10	2068
26x2,125	2070
26x2,35	2083

Veľkosť kolesa	L (mm)
26x3,00	2170
26x1-1/8	1970
26x1-3/8	2068
26x1-1/2	2100
650C rúrkový 26 x7/8	1920
650x20C	1938
650x23C	1944
650 x 25C 26 x1 (571)	1952
650x38A	2125
650x38B	2105
27 x 1 (630)	2145
27x1-1/8	2155
27x1-1/4	2161
27x1-3/8	2169
27,5x1,50	2079
27,5x2,1	2148
27,5x2,25	2182
700xl8C	2070
700xl9C	2080
700x20C	2086
700x23C	2096
700x25C	2105
700x28C	2136
700x30C	2146
700x32C	2155
700C Tubular	2130
700x35C	2168
700x38C	2180
700x40C	2200
700x42C	2224
700x44C	2235
700x45C	2242
700x47C	2268
29x2,1	2288
29x2,2	2298
29x2,3	2326

údajov Pole

Kategória	Pole údajov	Popis dátových polí
Nadmorská výška	Nadmorská výška	Výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod hladinou mora.
	Maximálna nadmorská výška	Najvyššia výška vašej aktuálnej polohy nad alebo pod hladinou mora. ktorý jazdec dosiahol pri aktuálnej aktivite.
	Nadmorská výška	Celkové prevýšenie počas aktuálnej aktivity.
	Strata nadmorskej výšky	Celková strata nadmorskej výšky počas aktuálnej aktivity.
	Sklon	Výpočet nadmorskej výšky na vzdialenosť.
	Vzdialenosť do kopca	Celková vzdialenosť prekonaná pri stúpaní.
	Vzdialenosť z kopca	Celková vzdialenosť prekonaná počas zjazdu.
	Strata nadmorskej výšky za kolo	Strata nadmorskej výšky v aktuálnom kole
	Nadmorská výška kola	Nadmorská výška získaná v aktuálnom kole
Vzdialenosť	Vzdialenosť	Vzdialenosť prejdená počas aktuálnej aktivity.
	ODO	Celková vzdialenosť, ktorú ste prešli, kým ste ju vynulovali.
	Cesta 1/Cesta 2	Kumulovaný počet najazdených kilometrov zaznamenaný pred vynulovaním. Ide o 2 samostatné merania cesty. Môžete použiť Cesta 1 alebo Cesta 2 na zaznamenanie napríklad týždennej celkovej vzdialenosti a druhú použiť na napríklad mesačnú celkovú vzdialenosť.
Rýchlosť	Rýchlosť	Aktuálna rýchlosť zmeny vzdialenosti.
	Priemerná rýchlosť	Priemerná rýchlosť aktuálnej aktivity.
	Maximálna rýchlosť	Maximálna rýchlosť pre aktuálnu aktivitu.
Kadencia	Kadencia	Aktuálna rýchlosť, ktorou jazdec šliape do pedálov.
	Priemerná CAD	Priemerná kadencia pre aktuálnu aktivitu.
	Max CAD	Maximálna kadencia pre aktuálnu aktivitu.
Čas	Čas	Aktuálny čas GPS.
	Čas jazdy	Čas strávený jazdou pri aktuálnej aktivite.
	Celkový čas	Celkový čas strávený aktuálnou aktivitou.
	Východ slnka	Čas východu slnka na základe vašej polohy GPS.
	Západ	Čas západu slnka na základe vašej GPS polohy.
	Čas kola	Čas stopiek pre aktuálne kolo.
	LLapTime	Čas stopiek pre posledné dokončené kolo.

	Počet kôl	**Počet kôl dokončených v rámci aktuálnej aktivity.**
Kategória	Dátové pole	Popis dátových polí
Energia	**Kalórie**	**Počet celkovo spálených kalórií.**
	Kilojouly	**Celkový výkon v kilojouloch za aktuálnu aktivitu.**
Srdcová frekvencia	**Srdcová frekvencia**	**Počet úderov srdca za minútu. Vyžaduje kompatibilné spárovanie kompatibilného snímača srdcovej frekvencie s vaším zariadením.**
	Priemerná srdcová frekvencia	**Priemerná srdcová frekvencia pre aktuálnu aktivitu.**
	Maximálna srdcová frekvencia	**Maximálna srdcová frekvencia pre aktuálnu aktivitu.**
	MHR %	**Vaša aktuálna srdcová frekvencia delená maximálnou srdcovou frekvenciou. MHR znamená maximálny počet úderov srdca za 1 minútu námahy. (MHR sa líši od Max HR. Budete musieť nastaviť MHR v používateľskom profile)**
	LTHR%	**Vaša aktuálna srdcová frekvencia delená srdcovou frekvenciou laktátového prahu. LTHR znamená priemernú srdcovú frekvenciu počas intenzívneho cvičenia, pri ktorom koncentrácia laktátu v krvi začne exponenciálne . (LTHR je potrebné nastaviť v používateľskom profile)**
	HR zóna	**Aktuálny rozsah vašej srdcovej frekvencie (zóna 1 až zóna 7).**
	Zóna MHR	**Aktuálny rozsah vašej maximálnej srdcovej frekvencie Percentuálna srdcová frekvencia (zóna 1 až zóna 75).**
	Zóna LTHR	**Aktuálny rozsah vašej srdcovej frekvencie pri laktátovom prahu (zóna 1 až zóna 7).**
Smer	**Smer**	**Funkcia smeru vás informuje o tom, ktorým smerom sa sa momentálne pohybujete.**
Teplota	**Temp**	**Aktuálna teplota.**

Kategória	Dátové pole	Popis dátových polí
Výkon	Súčasný výkon	Aktuálny výkon vo wattoch.
	Priemerný výkon	Priemerný výkon pre aktuálnu činnosť.
	Maximálny výkon	Maximálny výkon pre aktuálnu aktivitu.
	3s výkon	Priemerný výkon za 3 sekundy
	10s výkon	10 sekúnd priemerný výkon
	30s výkon	30 sekúnd priemerný výkon
	NP (normalizovaný výkon)	Odhad výkonu, ktorý by ste mohli udržať pri rovnakých fyziologických „nákladoch“, ak by váš výkon bol úplne konštantný, napríklad na ergometri, namiesto variabilného výkonu.
	w/kg	Pomer výkonu k hmotnosti
	TSS (skóre tréningovej záťaže)	Skóre tréningovej záťaže sa vypočíta zohľadnením intenzity, ako je IF, a dĺžky jazdy. Spôsob merania ako veľký stres je na telo vyvíjaný počas jazdy.
	IF (faktor intenzity)	Intenzitný faktor je pomer normalizovaného výkonu (NP) k vášmu funkčnému prahovému výkonu (FTP). Ukazuje, aká náročná alebo ťažká bola jazda v porovnaní s vašou celkovou kondíciou.
	Ľavý výkon	Hodnota meradla výkonu na ľavej strane.
	Pravý výkon	Hodnota výkonu na pravej strane.
% FTP	% aktuálneho výkonu	Percentuálny podiel aktuálneho výkonu v FTP
	% priemerného výkonu	Percentuálny podiel priemerného výkonu v FTP
	% výkonu na kolo	Percentuálny podiel výkonu na kolo vo FTP
	% výkonu posledného kola	Percentuálny podiel výkonu v poslednom kole v FTP
	% výkonu za 3 sekundy	Percento výkonu za 3 sekundy v FTP
	% výkonu za 10 sekúnd	Percento výkonu za 10 sekúnd v FTP
	% výkonu za 30 sekúnd	Percento 3-sekundového výkonu v FTP
FTP zóna	FTP zóna	FTP zóna aktuálneho výkonu
	Čas v zóne FTP 1	Čas strávený v zóne 1
	Čas v zóne FTP 2	Čas strávený v zóne 2
	Čas v zóne FTP 3	Čas strávený v zóne 3
	Čas v zóne FTP 4	Čas uplynutý v zóne 4
	Čas v zóne FTP 5	Čas uplynutý v zóne 5
	Čas v zóne FTP 6	Čas, ktorý uplynul v zóne 6

	Čas v zóne FTP 7	Čas, ktorý uplynul v zóne 7

Kategória	Dátové pole	Popis dátových polí
Analýza pedálov	CurPB-LR	Aktuálna rovnováha výkonu medzi ľavou a pravou stranou.
	AvgPB-LR	Priemerná rovnováha výkonu ľavej a pravej strany pri aktuálnej aktivite.
	CurTE-LR	Aktuálne percento efektívnosti šliapania vľavo/vpravo.
	MaxTE-LR	Maximálne percento efektívnosti šliapania vľavo/vpravo.
	AvgTE-LR	Priemerné percento efektívnosti šliapania cyklistu vľavo/vpravo.
	CurPS-LR	Aktuálne percento ľavej/pravej strany, ktoré udáva, ako rovnomerne jazdec vyvíja silu na pedále počas každého šliapnutia.
	MaxPS-LR	Maximálne percento ľavej/pravej strany, ktoré udáva, ako rovnomerne jazdec vyvíja silu na pedále počas každého šliapnutia.
	AvgPS-LR	Priemerné percento ľavej/pravej strany, ktoré udáva, ako rovnomerne jazdec vyvíja silu na pedále počas každého šliapnutia.
Trénink	Cieľový výkon	Pre svoj tréningový plán si môžete nastaviť cieľový výkon.
	Cieľová kadencia	Môžete nastaviť cieľovú kadenciu pre svoj tréningový plán.
	Cieľová srdcová frekvencia	Pre svoj tréningový plán si môžete nastaviť cieľovú zónu srdcovej frekvencie.
	Zostávajúci čas krokov	Zostávajúca vzdialenosť aktuálneho tréningu.
	Zostávajúci čas tréningu	Zostávajúca dĺžka aktuálneho tréningu.
	Počet intervalov	Počet intervalov vášho tréningu.
Trasa	Vzdialenosť k POI	Vzdialenosť k ďalšiemu bodu záujmu.
	Vzdialenosť k vrcholu	Vzdialenosť k najbližšiemu vrcholu.
	Informácie o odbočke	Informujte vodiča o každej odbočke.
	Vzdialenosť k cieľu	Zostávajúca vzdialenosť do cieľa.

Kategória	Dátové pole	Popis dátových polí
Graf	SPD krúžok	Aktuálna rýchlosť sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
	SPD Bar	
	CAD kruh	Aktuálna kadencia sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
	CAD Bar	
	HR prstenec	Aktuálna srdcová frekvencia sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
	HR Bar	
	PW kruh	Aktuálny výkon sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
	PW Bar	
	3s PW kruh	3 sekundový priemer výkonu sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
	10s PW Ring	10 sekúnd priemerný výkon sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
	30 sekúnd PW Ring	30 sekúnd priemerný výkon sa zobrazuje v dynamickom farebnom grafickom režime.
Ebike	Ebike batéria	Stav batérie pripojeného elektrobicykla.
	Dojazd	Možná vzdialenosť, ktorú môže jazdec prejsť na elektrobicykli.
	Režim asistencie	Rôzne režimy poskytované elektrickým bicyklom s pridelenými úrovňami asistencie. .
	Úroveň asistencie	Úroveň elektronického asistenta poskytovaná elektrickým bicyklom v danom režim výkonu.
	Zadný prevodník elektrobicykla	Poloha prevodového stupňa zadného prehadzovača Ebike zobrazená na grafikou.
	Režim a úroveň asistencie	Aktuálny režim asistovanej jazdy na elektrobicykli a úroveň elektronickej asistencie.
Elektronické systémy radenia	ESS/Di2 Úroveň batérie	Zostávajúca kapacita batérie systému ESS/Di2.
	Predný prevod	Poloha prevodníka zobrazená graficky.
	Zadný prevod	Poloha prevodníka zadného prehadzovača zobrazená graficky.
	Prevodový pomer	Pomer aktuálnych zubov predného ozubeného kolesa k pomeru zadného ozubeného kolesa.
	Prevodové stupne	Poloha predného a zadného prevodového stupňa bicykla zobrazená číslami.
	Kombinácia prevodov	Aktuálna kombinácia predného a zadného prevodového stupňa.

POZNÁMKA: Podporované len pre systémy elektrických bicyklov, ktoré podporujú uvedené údaje.

Základná starostlivosť o váš bicykel S810

Starostlivá starostlivosť o vaše zariadenie zníži riziko jeho poškodenia.

1. Neupustite zariadenie a nevystavujte ho silným nárazom.
2. Nevystavujte zariadenie extrémnym teplotám a nadmernej vlhkosti.
3. Povrch obrazovky sa môže ľahko poškriabať. Na ochranu obrazovky pred drobnými škrabancami použite nelepivé generické ochranné fólie.
4. Na čistenie zariadenia použite zriedený neutrálny čistiaci prostriedok a mäkkú handričku.
5. Nesnažte sa zariadenie rozoberať, opravovať ani akýmkoľvek spôsobom upravovať. Akýkoľvek pokus o takéto konanie spôsobí neplatnosť záruky.

CE

Informácie o vystavení RF žiareniu
Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ a Medzinárodnej komisie pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) týkajúce sa obmedzenia vystavenia širokej verejnosti elektromagnetickým poliam z dôvodu ochrany zdravia. Aby bolo zariadenie v súlade s požiadavkami na vystavenie RF
musí byť toto zariadenie prevádzkované v minimálnej vzdialenosti 0,5 cm od používateľa.
Spoločnosť Bryton Inc. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bryton je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://global.brytonsport.com/pages/support_documents

bryton®

Navrhnuté spoločnosťou Bryton Inc.
Copyright © 2025 Bryton Inc. Všetky práva vyhradené.
3F-1, Č. 79-1, Zhouzi St., Neihu Dist., Taipei City 114, Taiwan (R.O.C.)